SAMSUNG

E-MANUAL

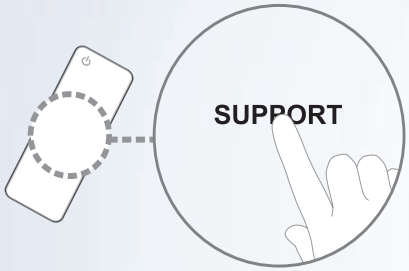

شكرًا لشرائك هذا المنتج من Samsung. وللحصول على خدمة
أكثر تكاملاً، برجاء تسجيل المنتج على موقع ويب
www.samsung.com/register

_____ الرقم التسلسلي _____ الطراز

المحتويات

تاونقلا ةمئاق

- توصيل التلفزيون 1
- استخدام الزر INFO (دليل البرامج الحالية والتالية) 17
- إدارة القنوات ووظائف القنوات 18
- حفظ القنوات 50
- ميزات أخرى 60

ةيساسألا تازيملا

- تغيير وضع الصورة المضبوط مسبقًا 73
- ضبط إعدادات الصورة 75
- تغيير حجم الصورة 80
- تغيير خيارات الصورة 89
- استخدام التلفزيون عن طريق الكمبيوتر 103
- تغيير وضع الصوت المُعد مسبقًا 106
- ضبط إعدادات الصوت 108

ةلضفملا تازيملا

- الاتصال بالشبكة 120
- إعداد الشبكة السلكية 128
- إعداد الشبكة اللاسلكية 137
- إدارة أجهزة الشبكة 155
- ضبط الوقت 164
- حظر البرامج 173
- الحلول الاقتصادية 177
- صورة داخل صورة (PIP) 180
- استخدام التلفزيون بواسطة لوحة مفاتيح وماوس 184
- ميزات أخرى 190
- قائمة الدعم 208

المميزات المتقدمة

- استخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد 226
- Smart Hub 240
- تخصيص الشاشة الرئيسية 258
- استخدام Samsung Apps 280
- بحث 288
- Your Video 295
- Family Story 308
- Fitness 347
- Kids 356
- Web Browser 368
- Skype 390
- التفاعل الذكى 392
- موصفات التشغيل للتفاعل الذكي (SMART Interaction) 422
- AllShare Play 433
- استخدام AllShare Play 451
- قائمتي (في AllShare Play) 454
- الفيديو (في AllShare Play) 464
- الصور (في AllShare Play) 478
- موسيقى (في AllShare Play) 492
- التلفزيون المسجل (في AllShare Play) 503
- Timeshift 514
- استخدام وظيفة DLNA 521
- استخدام وظيفة MHL 529
- Anynet+ (HDMI-CEC) 534

ىرخأ تامولعم

- استكشاف الأخطاء وإصلاحها 547
- جودة الصورة (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 550
- جودة الصوت (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 557
- عدم وجود صورة أو فيديو (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 560
- توصيل RF (كبل / هوائي) (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 564
- توصيل جهاز الكمبيوتر (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 566
- الاتصال بالشبكة (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 567
- تسجيل / Timeshift (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 568
- أخرى (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 575
- Anynet+ (HDMI-CEC) (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 586
- AllShare Play (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 592
- Smart Hub (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 593
- Web Browser (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 595
- استخدام "جهاز التحكم الذكى باللمس" 601
- تنسيق ملفاتترجمة مصاحبة و AllShare Play المدعومة 624
- خدمة البيانات 632
- HbbTV 638
- التوصيل بفتحة بطاقة عرض التلفزيون 641
- ميزة نصوص المعلومات 646
- قفل Kensington لمنع السرقة 651
- الترخيص 654

توصيل التلفزيون

التوصيل بهوائي و/أو قمر صناعي

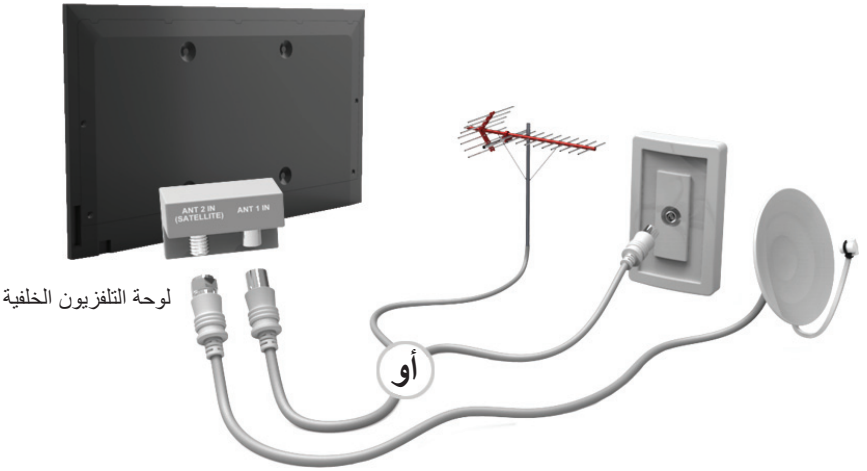

لوحة التلفزيون الخلفية

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

التوصيل بجهاز AV (صوت وفيديو)

استخدام كبل HDMI (بدقة تصل إلى 1080p)

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

استخدام كبل HDMI (بدقة تصل إلى 1080p)

HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC),

HDMI IN 3(MHL)

- للحصول على أفضل صورة وجودة صوت، قم بالتوصيل بالجهاز الرقمي عن طريق كبل HDMI.
- يدعم كبل HDMI إشارات الصوت والفيديو الرقمية، ولا يحتاج إلى كبل صوت.

  – لتوصيل التلفزيون بجهاز رقمي لا يدعم إخراج HDMI، استخدم كبلات HDMI/DVI وكبلات صوت.

- قد لا تظهر الصورة بشكل طبيعي (أو لا يتم عرضها نهائيًا) أو قد لا يعمل الصوت إذا كان الجهاز الخارجي يستخدم وضع HDMI بإصدار أقدم من ذلك المتصل بالتلفزيون. في حالة حدوث مثل هذه المشكلة، يُرجى

الاستعلام من الشركة المصنِّعة للجهاز الخارجي عن إصدار كبل HDMI؛ وإذا كان قديمًا، اطلب ترقيةً له.

- تأكد من استخدام كبل HDMI بسمك 14 مم أو أقل.
- تأكد من شراء كبل HDMI معتمد. وبخلاف ذلك، قد لا تظهر الصورة أو قد يحدث خطأ بالاتصال.
- يُوصى باستخدام كبل HDMI أساسي عالي السرعة أو كبل مزوَّد بوظيفة Ethernet. لا يدعم هذا المنتج وظيفة Ethernet عبر كبل HDMI.
- يدعم هذا المنتج الوظيفتين 3D "ثلاثي الأبعاد" وARC "قناة استرجاع الصوت" بواسطة كبل HDMI. لاحظ أن وظيفة ARC لا يتم دعمها إلا عن طريق منفذ

HDMI IN 2(ARC) فقط.

– في حالة ضبط عرض 3D تلقائي على تشغيل، يتم تعطيل بعض الوظائف مثل SMART HUB. وفي هذه الحالة، اضبط عرض 3D تلقائي أو وضع 3D على إيقاف التشغيل.

- تتيح وظيفة ARC خروج الصوت الرقمي من خلال منفذ HDMI IN 2(ARC)، يمكن تمكين هذه الوظيفة فقط في حالة توصيل التلفزيون بجهاز استقبال صوت يدعم الوظيفة ARC.

- يدعم هذا المنتج وظيفة الارتباطات اللاسلكية عالية الدقة (MHL) عبر كبل HDMI-MHL. لاحظ أن وظيفة

MHL لا يتم دعمها إلا عن طريق منفذ HDMI IN 3(MHL) فقط.

- تتيح وظيفة MHL عرض شاشة الجهاز المحمول من خلال منفذ HDMI IN 3(MHL). ويمكن تمكين هذه الوظيفة عندما يكون التلفزيون متصلاً بجهاز محمول يدعم الوظيفة MHL فقط. لمزيد من المعلومات المُفصلة، راجع القسم "استخدام وظيفة MHL" الوارد بالدليل الإلكتروني.

استخدام كبل Scart

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

استخدام كبل Component (بدقة تصل إلى 1080i)

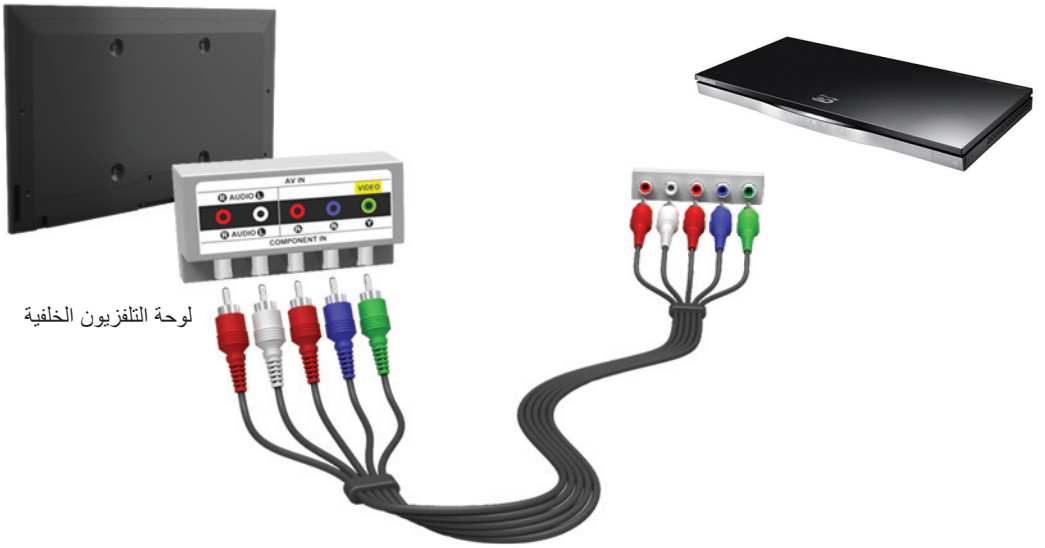

لوحة التلفزيون الخلفية

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

استخدام كبل Component (بدقة تصل إلى 1080i) أو كبل صوت/فيديو (480i فقط) وكبل Scart

لا يدعم المنفذ DTV Out إلا الصوت والفيديو بتقنية

MPEG SD فقط في الوضع خارجي.

- عند التوصيل بمنفذ AV IN، قم بتوصيل موصّل AV (الأصفر) بمقبس التلفزيون (الأخضر).
- للحصول على أفضل جودة للصورة، من المستحسن التوصيل باستخدام كبل Component أو Scart بدلاً من A/V.

التوصيل بجهاز صوت

استخدام وصلة كبل ضوئي (رقمي)

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- عند توصيل نظام صوت رقمي بمقبس DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)، قم بخفض مستوى الصوت للتلفزيون والنظام.
- استخدم مكبرات صوت الجهاز لسماع الصوت.
- يتوفر صوت القناة 5.1 عند توصيل التلفزيون بجهاز خارجي يدعم القناة 5.1.
- عند ضبط جهاز الاستقبال (شاشة العرض المنزلية) على "تشغيل"، يمكنك سماع الصوت الصادر من المقبس الضوئي للتلفزيون. وعند استقبال التلفزيون لإشارة

DTV، يقوم التلفزيون بإرسال صوت القناة 5.1 إلى جهاز الاستقبال في شاشة العرض المنزلية. أما عندما يكون المصدر عبارة عن مكَون رقمي مثل مشغل Blu-ray/DVD أو جهاز استقبال البث أو مستقبل الأقمار الصناعية (جهاز فك التشفير) مع توصيله بالتلفزيون من خلال HDMI، فلا يمكن سماع سوى صوت قناتين من جهاز استقبال شاشة العرض المنزلي. إذا كنت تريد سماع صوت "القناة 5.1"، فقم بتوصيل مقبس خروج الصوت الرقمي من مشغل Blu-ray / مشغل أقراص DVD / جهاز استقبال البث عبر الكبلات / مستقبل الأقمار الصناعية لجهاز فك التشفير (STB)

مباشرةً إلى مضخم الصوت أو شاشة العرض المنزلية.

سماعات الرأس

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

يمكنك توصيل سماعات الرأس بالمخرج الخاص بسماعات الرأس الموجود بالجهاز. وعندما تكون سماعات الرأس متصلة،

يتم تعطيل الصوت الصادر من مكبرات الصوت المضمّنة.

- قد يتم تقييد وظائف الصوت عند توصيل سماعات الرأس بجهاز التلفزيون.
- يتم ضبط مستوى صوت سماعات الرأس ومستوى صوت التلفزيون بشكل منفصل.
- لا يدعم مقبس سماعات الرأس إلا موصل TRS ذا ثلاثة أطراف (طرف-حلقة-جلبة وصل).

التوصيل بجهاز كمبيوتر

استخدام كبل HDMI أو كبل HDMI إلى DVI

لوحة التلفزيون الجانبية

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

قد لا يتم دعم الاتصال من خلال كبل HDMI وفقًا لنوع

الكمبيوتر المُستخدم.

الدقة المثلى 1920 × 1080 @ 60 هرتز.

بالنسبة للتوصيل باستخدام كبل HDMI/DVI، يجب استخدام المقبس HDMI IN 1(DVI).

- وضع التداخل غير مدعوم.
- قد يعمل الجهاز بصورة غير طبيعية في حالة اختيار تنسيق فيديو غير قياسي.
- الأوضاع المنفصلة والمركبة مدعومة، إلا أن الوضع SOG (إجراء المزامنة باللون الأخضر) غير مدعوم.
- كما أن إدخال PC (D-Sub) غير مدعوم أيضًا.

استخدام الزر INFO (دليل البرامج الحالية والتالية)

يتم تعريف القناة الحالية وحالة إعدادات الصوت والفيديو المعينة على الشاشة.

يعرض دليل "البرامج الحالية والتالية" معلومات برامج التلفزيون اليومية لكل قناة وفقًا لوقت البث.

- تنقل بالزر ◀ و ▶ لعرض معلومات حول البرنامج المطلوب أثناء مشاهدة القناة الحالية.
- تنقل بالزر ▲ أو ▼ لعرض معلومات حول القنوات الأخرى. أما إذا أردت الانتقال إلى القناة المحددة حاليًا، فحدد الزر ↵ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

اضغط على الزر ⬢ لتحديد القائمة التي تريد استخدامها.

وبالتالي، سيتم عرض كل شاشة.

دليل

⬢ ← دليل

تتوفر معلومات دليل البرامج الإلكتروني (EPG) من قِبل جهات البث.

وباستخدام جدول البرامج التي توفرها جهات البث، يمكنك تحديد البرامج التي تريد مشاهدتها مسبقًا بحيث يتم تغيير القناة تلقائيًا إلى قناة البرنامج المحددة في الوقت المحدد، علمًا بأنه قد

تظهر إدخالات البرنامج فارغة أو قديمة وفقًا لحالة القناة.

استخدام عرض القناة

- A (مدير جدولة): عرض مدير الجدولة.
- B (-42 ساعة): عرض قائمة البرامج المطلوب بثها قبل 24 ساعة.
- C (+24 ساعة): عرض قائمة البرامج المطلوب بثها بعد 24 ساعة.
- D (وضع CH): تحديد أنواع القنوات التي تريد عرضها في نافذة "عرض القناة".
- *i* المعلومات: عرض تفاصيل البرنامج المحدد.

- صفحة: الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.
- مشاهدة / جدول زمني: عند تحديد البرنامج الحالي، يمكنك مشاهدة البرنامج المحدد. / عند تحديد البرنامج المستقبلي، يمكنك حفظه لمشاهدة البرنامج المحدد.

القناة

القناة ←

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك حذف قنوات من قوائم قنوات ذات فئات مختلفة أو حذفها من شاشة القناة، إعداد القنوات المفضلة، عرض آخر القنوات التي تمت مشاهدتها وعرض أكثر القنوات مشاهدة والوصول إليها، وتحرير أسماء القنوات الرقمية.

قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا لمصدر الهوائي المحدد.

خيارات الفئة (على الجانب الأيمن من شاشة القناة)

- الكل

  عرض جميع القنوات.

- TV

  عرض قنوات التلفزيون.

- راديو

  عرض محطات الراديو.

- بيانات/أخرى

عرض قنوات البيانات والقنوات الأخرى.

- تناظري

عرض القنوات التناظرية.

- المفضلة 1 – المفضلة 5

تتيح لك ترتيب القنوات المفضلة وعرضها إلى ما يصل إلى خمس مجموعات، بحيث تستقل كل مجموعة عن المجموعات الأخرى وقد تحتوي إحدى المجموعات على نفس القنوات الموجودة بمجموعة أخرى أو قنوات مختلفة أو كليهما.

يعرض التلفزيون القنوات المفضلة فقط في حالة إضافة قنوات مفضلة باستخدام تحرير المفضلة من قائمة أدوات.

إذا كان التمييز موجودًا في الفئة المفضلة 1 – المفضلة 5،

فيمكنك تغيير اسم الفئة عن طريق تحديد B باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- معروضة مؤخرًا

عرض أحدث القنوات المعروضة مؤخرًا.

- المعروضة كثيرًا

عرض أكثر القنوات التي تم عرضها بشكل متكرر.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع القناة

- A هوائي / كبل / القمر الصناعي

تحديد مصدر الهوائي المطلوب. علمًا بأنه قد يختلف الخيار تبعًا للبلد.

- B حذف

حذف القناة / القنوات المحددة من قائمة فئة.

- *i* المعلومات

عرض تفاصيل القناة المحددة.

- صفحة

تمرير قائمة القنوات إلى الصفحة التالية أو السابقة.

تتطابق هاتان الوظيفتان مع الزرين CH الموجودين بجهاز التحكم عن بُعد.

- تحديد / تم إلغاء تحديد

تحديد قناة أو إلغاء تحديدها.

- أدوات

عرض قائمة الخيارات.

- ↺ عودة

العودة إلى القائمة السابقة.

استخدام قائمة أدوات مع القناة

- تحرير المفضلة

تتيح لك هذه الميزة تعيين القنوات التي تشاهدها بشكلٍ متكرر إلى مجموعة المفضلة وإزالة القنوات من مجموعة مفضلة.

يمكنك الوصول إلى تحرير المفضلة من قائمة أدوات.

1. حدد تحرير المفضلة. وبالتالي، تظهر الشاشة تحرير المفضلة.

2. حدد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، ستتم إضافة القناة المحددة إلى المجموعة المفضلة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد قناة من الشاشة تحرير المفضلة.

يمكنك إضافة قناة مفضلة إلى أي مجموعة من المجموعات. لتغيير المجموعة المفضلة، حدد D باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وفي كل مرة يتم فيها الضغط على D، سيتم تغيير مجموعة مفضلة.

3. وعند الانتهاء، حدد الزر موافق الموجودة على الجانب الأيسر. بذلك، يتم تعيين القناة كمفضلة وتخصيصها إلى المجموعة المفضلة التي قمت بتحديدها.

4. تظهر الرسالة تم التحرير. على الشاشة. حدد موافق.

يعرض التلفزيون علي شاشة القناة الرمز "⭐" بجوار القناة، مما يشير إلى أنها قناة مفضلة.

- قفل / إلغاء قفل

تأمين أي قناة بحيث لا يمكن تحديدها أو عرضها.

لا تتوافر هذه الوظيفة إلا عند تعيين قفل القناة إلى تشغيل.

- أعد تسمية قنوات

(لا تظهر إلا في حالة تحديد قناة تماثلية فقط.)

تتيح لك هذه الميزة لك تعيين اسم قناة تماثلية يصل إلى خمسة أحرف. على سبيل المثال، تعيين اسم القناة إلى اسم "وجبة" أو لعبة مثل "جولف" أو ما إلى ذلك, علمًا بأن هذا الأمر يجعل من

السهل العثور على القناة وتحديدها.

- تحرير رقم القناة

تحرير اسم القناة عن طريق تحديد الأرقام.

قد لا يتم دعم هذه الوظيفة وفقًا للمنطقة.

- الفرز (القنوات الرقمية فقط)

تغيير ترتيب القائمة حسب الاسم أو الرقم.

- معلومات القناة

عرض معلومات إشارة القناة. قد يختلف العنصر تبعًا للقناة.

- بحث (عندما يتم تعيين الهوائي على القمر الصناعي)

وبذلك يبدأ البحث عن القنوات.

- حذف

حذف قناة لعرض القنوات التي تريدها.

- تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل

تحديد جميع القنوات في القائمة. / إلغاء تحديد جميع القنوات التي قمت بتحديدها.

لحذف قناة من قائمة الفئة من شاشة القناة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. إذا كنت ترغب في حذف قناة، حدد فئة القناة.
2. حدد قناة من قائمة الفئة. وبالتالي، تظهر العلامة ✓ على يمين القناة.

يمكنك تحديد أكثر من قناة.

في حالة إعادة تحديد قناة تم تحديدها من قبل، تختفي العلامة ✓.

3. افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

4. حدد حذف. وبالتالي، تظهر الرسالة حذف القنوات المحددة؟. حدد موافق.

يمكنك حذف القناة المحددة على الفور عن طريق تحديد الرمز B باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

عند حذف قناة من الفئة معروضة مؤخرًا أو المعروضة كثيرًا، ستختفي القناة من قائمة تلك الفئة. ولكن، لن يتم حذف القناة.

لتعيين قنوات إلى المفضلة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد الفئة الكل.
2. حدد قناة من الفئة. وبالتالي، تظهر العلامة ✓ على يمين القناة.

   يمكنك تحديد أكثر من قناة.

   في حالة إعادة تحديد قناة تم تحديدها من قبل، تختفي العلامة ✓.
3. افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
4. حدد تحرير المفضلة. وبالتالي، تظهر شاشة تحرير المفضلة.
5. حدد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، سيتم نقل

القناة المحددة إلى المجموعة المفضلة.

✎ وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد قناة من شاشة "تحرير المفضلة".

✎ يمكنك إضافة قناة مفضلة إلى أي مجموعة من المجموعات. لتغيير المجموعة المفضلة، حدد D باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وفي كل مرة يتم فيها الضغط على D، سيتم تغيير مجموعة مفضلة.

6. وعند الانتهاء من العملية، حدد موافق. علمًا بأنه يتم تعيين القناة كقناة مفضلة وتخصيصها إلى المجموعة المفضلة التي قمت بتحديدها.

✎ يعرض التلفزيون الرمز "⭐" بجوار القناة، مما يشير

إلى أنها قناة مفضلة.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع تحرير المفضلة

- عندما يكون التمييز موجودًا في الفئة الكل، يمكنك استخدام الخيارات الآتية:
  - A إضافة

    إضافة القنوات المحددة إلى المجموعة المفضلة.
  - D تغيير مفضلة

    تغيير المجموعة المفضلة. وفي كل مرة يتم فيها تحديد D باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، سيتم تغيير مجموعة المفضلة.

– 0~9 انتقال إلى

يمكنك إدخال رقم قناة على الفور باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

– ↩ عودة

العودة إلى القائمة السابقة.

- عند تمييز قناة مفضلة في مجموعة مفضلة على شاشة تحرير المفضلة، يمكنك استخدام الخيارات الآتية:

– A حذف

حذف القناة المحددة.

– B تغيير الترتيب

تغيير ترتيب مجموعة القائمة المفضلة.

- C نسخ

نسخ قناة محددة إلى مجموعات مفضلة أخرى.

- D تغيير مفضلة

تغيير المجموعة المفضلة. وفي كل مرة يتم فيها تحديد D باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، سيتم تغيير مجموعة المفضلة.

- تم

إنهاء وظيفة "تغيير الترتيب".

- 0~9 انتقال إلى

يمكنك إدخال رقم قناة على الفور باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

– عودة ↩

العودة إلى القائمة السابقة.

لإزالة قناة من مجموعة مفضلة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد فئة المجموعة المفضلة.
2. حدد قناة من مجموعة المفضلة المحددة. وبالتالي، تظهر العلامة ✓ على يمين القناة.

يمكنك تحديد أكثر من قناة.

في حالة إعادة تحديد قناة تم تحديدها من قبل، تختفي العلامة ✓.

3. افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

4. حدد حذف. وبالتالي، تظهر الرسالة هل تريد حذف العنصر (العناصر) المحددة؟.

5. حدد موافق. وبالتالي، تظهر الرسالة تم حذف العنصر (العناصر) المحددة..

عرض الرموز المستخدمة في شاشات القناة

: قناة تناظرية.

: قناة محددة.

: قناة مفضلة.

: قناة مؤمَّنة.

مدير الجدولة

مدير الجدولة ←

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تعيين التلفزيون لعرض القناة المطلوبة تلقائيًا في اليوم والوقت الذي قمت باختياره.

لاستخدام هذه الوظيفة، يجب عليك ضبط الوقت الحالي أولاً باستخدام الوظيفة الوقت ← الساعة الموجودة بالقائمة النظام.

لاستخدام عرض الجدولة, يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة مدير الجدولة، حدد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

2. سيتم عرض شاشة منبثقة. حدد عرض الجدولة.

3. قم بتعيين الهوائي والقناة وتكرار ووقت البدء.

- الهوائي

تحديد مصدر الهوائي المطلوب.

- القناة

حدد القناة لعرض أرقام القنوات، ثم حدد القناة المطلوبة.

لا يمكنك تحديد إلا القنوات المحفوظة فقط.

- تكرار

تحديد مرة أو يدوي أو Sat~Sun أو Mon~Fri أو كل يوم. وفي حالة تحديد يدوي، يمكنك تعيين اليوم الذي تريده.

تشير العلامة ✓ إلى اليوم الذي قمت بتحديده.

التاريخ: يمكنك تعيين التاريخ الذي تريده.

لا تتوافر ميزة التاريخ إلا عند تحديد مرة في تكرار فقط.

- وقت البدء

يمكنك تعيين وقت البدء الذي تريده.

4. وعند الانتهاء، حدد موافق. ومن ثمَّ، تتم جدولة القناة المحددة للعرض.

من شاشة مدير الجدولة، يمكنك عرض قائمة عرض الجدولة.

في حالة تحديد وظيفة المعلومات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد بعد تمييز عنصر ما، تظهر شاشة المعلومات.

من شاشة المعلومات، يمكنك تغيير عرض الجدولة أو إلغائها.

إلغاء الجدول: قم بإلغاء عرض الجدولة.

تحرير الجدول: قم بتغيير عرض الجدولة.

عودة: العودة إلى الشاشة السابقة.

لحذف عنصر من قائمة مجدولة، اتبع الخطوات الآتية:

1. من الشاشة مدير الجدولة، قم بتمييز العنصر الذي ترغب في حذفه.
2. افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
3. حدد إلغاء الجدول. تظهر الرسالة إلغاء القائمة(القوائم)

المحددة؟.

4. حدد نعم. وبالتالي، يتم إلغاء الجدولة المحددة.

لاستخدام تسجيل الجدولة, يُرجى اتباع الخطوات الآتية (خاص بالقنوات الرقمية فقط):

يُتيح لك امكانية الحفظ لتسجيل برنامج مجدول لبثه.

قم بضبط الوقت الحالي أولاً لاستخدام هذه الوظيفة.

1. حدد مدير الجدولة. وبالتالي، سيتم عرض الشاشة مدير الجدولة.

2. حدد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، سيتم عرض نافذة منبثقة.

3. حدد تسجيل الجدولة.

يوصى باستخدام محرك أقراص USB ثابت بسرعة 5400 دورة في الدقيقة على الأقل، علمًا بأنه لا يتوافر دعم لمحرك أقراص USB ثابت من نوع RAID.

لا يدعم محرك الأقراص الثابت USB الذي تبلغ سعته أكثر من 3 تيرابايت.

لن يتمكن جهاز تخزين USB من التسجيل إلا إذا اكتمل اختبار أداء الجهاز.

شريحة ذاكرة USB غير متوافقة.

4. قم بتعيين الهوائي والقناة وتكرار والتاريخ وبدء / وقت الإنهاء.

إذا أردت تشغيل برنامج مسجَّل، راجع التلفزيون المسجل الوارد بالدليل الإلكتروني.

قائمة القنوات

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك عرض قائمة القنوات ومعلومات البرامج والقنوات المفضلة وتحديد القنوات المراد مشاهدتها واستخدام "عرض الجدولة" للقنوات الرقمية.

1. اضغط على الزر CH LIST من "جهاز التحكم القياسي عن بُعد" أو حدد قائمة قن من "جهاز التحكم Smart Touch". وبالتالي، تظهر شاشة قائمة القنوات على الفور.
2. قم بتغيير القناة أو وضع قائمة القناة.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع قائمة القنوات

في حالة تحديد معلومات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، يعرض التلفزيون تفاصيل البرامج المحددة.

- A الهوائي

تحديد مصدر الهوائي المطلوب. علمًا بأنه قد يختلف الخيار تبعًا للبلد.

- C عرض البرنامج / عرض القناة

يمكن تبديل العرض في القنوات الرقمية بين عرض البرنامج و عرض القناة.

عند تحديد قناة رقمية من قائمة القنوات، حدد C مرة واحدة

لعرض قائمة البرامج الخاصة بهذه القناة، ثم حدده مرة أخرى لإعادة عرض عرض القناة.

- ◀▶ وضع CH / القناة

الانتقال إلى أنواع القنوات التي ترغب في عرضها على شاشة قائمة القنوات. / من شاشة عرض البرنامج، يمكنك عرض برامج القناة التالية أو السابقة.

- ⏎ مشاهدة / معلومات

مشاهدة القناة التي تحددها. / عرض تفاصيل القناة المحددة.

- ▲▼ صفحة

تمرير قائمة القنوات إلى الصفحة التالية أو السابقة.

استخدام عرض الجدولة في قائمة القنوات (خاص بالقنوات الرقمية فقط)

يمكنك استخدام عرض الجدولة من قائمة القنوات لجدولة برنامج قناة رقمية لعرضه، علمًا بأنه سيتم تشغيل التلفزيون وعرض برنامج القناة الرقمية عند بدء البرنامج.

1. حدد وظيفة CH LIST باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
   وبالتالي، تظهر شاشة قائمة القنوات.
2. حدد القناة الرقمية التي تريدها.
3. حدد C باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، يعرض التلفزيون قائمة برامج القناة المحددة.

4. حدد البرنامج المطلوب في عرض البرنامج، ثم حدد المعلومات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

5. من شاشة المعلومات، حدد عرض الجدولة. وبالتالي، يتم جدولة البرنامج المحدد.

إذا كنت ترغب في إلغاء عرض الجدولة، يُرجى اتبّاع الخطوات من 1 إلى 4، ثم تحديد إلغاء الجدول.

رموز عرض حالة القنوات

: قناة تناظرية.

: برنامج محجوز.

: برنامج تسجيل محجوز.

: قناة مؤمَّنة.

حفظ القنوات

الهوائي

قائمة ← القناة ← الهوائي

قبل بدء التلفزيون في حفظ القنوات المتوفرة، يجب تحديد نوع مصدر الإشارة المتصل بالتلفزيون.

قد يختلف الخيار تبعًا للبلد.

البلد

قائمة ← القناة ← البلد

حدد البلد حتى يتسنى للتلفزيون ضبط قنوات البث تلقائيًا بشكل

صحيح.

✎ عند ظهور شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي، أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام،

- قناة رقمية: تغيير بلد للقنوات الرقمية.
- قناة تماثلية: تغيير البلد للقنوات التناظرية.

الضبط التلقائي

قائمة ← القناة ← الضبط التلقائي

البحث عن قناة تلقائيًا وتخزينها بالتلفزيون.

✎ قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. إذا كانت القناة قد تم

تأمينها باستخدام وظيفة قفل القناة، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

- الضبط التلقائي: البحث تلقائيًا عن القنوات وتخزينها في ذاكرة التلفزيون.
- خيارات البحث عن الكبل

(وفقًا للبلد)

عندما كان الهوائي مُعينًا على كبل.

ضبط خيارات البحث الإضافية مثل التردد ومعدل الترميز لعمليات البحث في شبكة باستخدام كبل.

عندما يتم ضبط "مصدر الهوائي" على هوائي أو كبل

- رقمي وتماثلي / رقمي / تناظري: حدد مصدر القناة لحفظة. وعند تحديد كبل ← رقمي وتماثلي أو رقمي: أدخل قيمة للبحث عن قنوات الكبل.

- تحديد المشغل (وفقًا للبلد): تحديد موفر لخدمات الكبل.

- وضع البحث: في حالة تحديد كبل, تظهر شاشة وضع البحث. البحث عن كافة القنوات المزوّدة بمحطات بحث فعّالة وتخزينها على التلفزيون.

في حالة تحديد سريع، يمكنك إعداد الشبكة ووضع البحث والتردد والموجات الصوتية ومعدل الترميز يدويًا عن طريق جهاز التحكم عن بُعد.

الشبكة: تحديد وضع إعداد وضع البحث بين تلقائي أو يدوي.

وضع البحث: عند تعيين الشبكة إلى يدوي, يمكنك إعداد وضع البحث.

التردد: عرض تردد القناة. (يختلف باختلاف الدولة)

الموجات الصوتية: عرض قيم الموجات الصوتية المتاحة.

معدل الترميز: عرض معدلات الترميز المتاحة.

عندما يتم ضبط "مصدر الهوائي" على القمر الصناعي

(وفقًا للبلد)

- نوع القناة: حدد نوع القناة لحفظه.
- القمر الصناعي: تحديد القمر الصناعي للبحث. قد يختلف الخيار تبعًا للبلد.

- وضع البحث: تحديد وضع بحث القمر الصناعي المحدد.
- إعادة تهيئة: تحديد وضع البحث للقمر الصناعي المحدد.
- وضع البحث: تعيين وضع البحث باستخدام الوظيفتين لأعلى/لأسفل.

الضبط اليدوي

قائمة ← القناة ← الضبط اليدوي

البحث عن قناة يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

في حالة تأمين القناة باستخدام وظيفة "قفل القناة"، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

قد لا يتم دعم هذه الوظيفة وفقًا للمنطقة.

عندما يتم ضبط "مصدر الهوائي" على هوائي أو كبل

- ضبط رقمي للقنوات: البحث عن قناة رقمية.

1. حدد جديد.

عند تحديد الهوائي ← هوائي: القناة, التردد, النطاق الترددي

عند تحديد الهوائي ← كبل: التردد, الموجات الصوتية, معدل الترميز

2. حدد بحث. عند الانتهاء من البحث، يتم تحديث القناة في قائمة القنوات.

- ضبط تناظري للقنوات: البحث عن قناة تناظرية.

1. حدد جديد.

2. قم بتعيين "البرنامج" و"نظام الألوان" و"نظام الصوت" و"القناة" و"البحث".

3. حدد تخزين. عند الانتهاء من البحث، يتم تحديث القناة في قائمة القنوات.

وضع القناة

- P (وضع البرنامج): عند اكتمال الموالفة، يتم تعيين محطات البث الموجودة في منطقتك على أرقام المواضع من P0 إلى P99. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.

- C (وضع القناة الهوائية) / S (وضع القناة عبر كبل):

يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة عبر الكبل.

عندما يتم ضبط "مصدر الهوائي" على القمر الصناعي

- جهاز إرسال/استقبال: تحديد جهاز إرسال/الاستقبال.
- وضع البحث: تحديد إما كافة القنوات أو القنوات المجانية ليتم تخزينها.
- بحث الشبكة: تمكين / تعطيل البحث عن شبكة.
- جودة الإشارة: عرض الوضع الحالي لإشارة البث.

المعلومات الخاصة بالقمر الصناعي وجهاز الإرسال/

الاستقبال خاضعة للتغير وفقا لظروف البث.

عند اكتمال الإعداد, انتقل إلى بحث. وبذلك يبدأ البحث عن القنوات.

نوع الدليل

قائمة ← القناة ← نوع الدليل

(وفقًا للبلد)

يمكنك تحديد نوع مختلف من دليل.

- Samsung: استخدام برنامج الدليل الذي توفره شركة Samsung.
- Rovi On Screen: استخدام برنامج الدليل المتوفر من Rovi International Solutions.

قد يمتد وقت الإعداد الأولي لبرنامج ROVI EPG تبعًا

للمنطقة وبيئة البث.

تحديد النوع المملكة المتحدة

قائمة ← القناة ← تحديد النوع

يتوافر تحديد النوع عند تعيين الهوائي إلى Freesat.

- تحديد النوع: تشغيل ميزة تحديد نوع القناة أو إيقاف تشغيلها عند استخدام الدليل.

نقل قائمة القنوات

قائمة ← القناة ← نقل قائمة القنوات

توريد خريطة القنوات أو تصديرها، علمًا بأنه يجب توصيل

جهاز تخزين USB لاستخدام هذه الوظيفة.

عند ظهور شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي، أدخل رقم التعريف الشخصي باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- استيراد من جهاز USB: استيراد قائمة القنوات من جهاز USB.
- تصدير إلى جهاز USB: تصدير قائمة القنوات إلى جهاز USB. تتوفر هذه الوظيفة عند توصيل جهاز USB.

ضبط دقيق للقنوات

قائمة ← القناة ← ضبط دقيق للقنوات

(القنوات التناظرية فقط)

إذا كان الاستقبال واضحًا، فلن تكون في حاجة إلى إجراء الضبط الدقيق للقنوات، حيث سيتم ذلك تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين. أما إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوّشة، فقم بإجراء الضبط الدقيق للقنوات يدويًا. قم بالتدوير إلى اليمين واليسار حتى تظهر الصورة بوضوح.

- يتم تطبيق الإعدادات على القناة التي تشاهدها حاليًا.
- يتم وضع علامة النجمة "*" على يسار أرقام القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها وحفظها في شريط القنوات.
- لإعادة تعيين الضبط الدقيق، حدد إعادة ضبط.

تقليل تشويش التداخل

قائمة ← القناة ← تقليل تشويش التداخل

(القنوات التناظرية فقط)

تعمل هذه الوظيفة على تقليل التشويش القطري في الصورة الناتج عن تداخل الإشارات. إذا حدث تشويش قطري أو تشويه بصورة التلفزيون أثناء المشاهدة، قم بتشغيل هذه الوظيفة.

(وفقًا للبلد)

نظام قمر اصطناعي

يتوافر نظام قمر اصطناعي عند تعيين الهوائي إلى القمر الصناعي. وقبل تشغيل تخزين تلقائي، قم بتعيين نظام قمر

اصطناعي. وبالتالي، تتم عملية البحث عن القنوات بصورة عادية.

عند ظهور شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي، أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام،

- تحديد القمر الاصطناعي: يمكنك اختيار الأقمار الصناعية لهذا التلفزيون.
- طاقة LNB: تمكين مورّد طاقة LNB أو تعطيله.
- إعدادات LNB: تكوين الجهاز الخارجي.

القمر الصناعي: تحديد القمر الصناعي لاستقبال إشارات البث الرقمي.

جهاز إرسال/استقبال: تحديد جهاز الإرسال/الاستقبال من القائمة

أو إضافة جهاز إرسال/استقبال جديد.

وضع DiSEqC: تحديد وضع DiSEqC لجهاز LNB المحدد.

جهاز ذبذبات LNB المنخفضة: ضبط جهاز الذبذبات LNB على تردد أقل.

جهاز ذبذبات LNB العلوي: ضبط جهاز الذبذبات LNB على تردد أعلى.

ذبذبة 22 كيلوهرتز: تحديد ذبذبة 22 كيلو هرتز وفقًا لنوع LNB. علمًا بأنه يجب ضبط جهاز الذبذبات LNB العالمي على تلقائي.

جودة الإشارة: عرض الوضع الحالي لإشارة البث.

- SatCR/Unicable إعدادات: تكوين تركيب كبل واحد.

قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة حسب المنطقة.

– SatCR/Unicable: تمكين دعم تثبيت كبل واحد أو تعطيله.

– رقم الفتحة: تحديد رقم فتحة المستخدم SatCR بالنسبة للمستقبل.

– تردد الفتحة: إدخال قيم التردد الصحيحة لاستقبال الإشارة من SatCR.

– اكتشاف تردد الفتحة: التعرَّف التلقائي على قيم تردد الإشارة الخاصة برقم الفتحة المحددة.

– التحقق من تردد الفتحة: التحقق من توافق التردد الذي تم إدخاله مع الفتحة المحددة.

- إعدادات ضابط الموضع: تكوين ضابط موضع الهوائي.

ضابط الموضع: تمكين التحكم في ضابط الموضع أو تعطيله.

نوع ضابط الموضع: ضبط نوع ضابط الموضع بين DiSEqC 1.2 وUSALS (النظام العالمي لتحديد مواقع الأقمار الاصطناعية تلقائيًا).

– خط الطول: ضبط خط الطول للموقع.

– خط العرض: ضبط خط العرض للموقع.

– إعدادات خط طول القمر الاصطناعي: ضبط خط الطول للأقمار الصناعية المحددة بواسطة المستخدم.

وضع المستخدم: ضبط موضع هوائي القمر الصناعي لكل قمر صناعي على حدة.

إذا قمت بحفظ الموضع الحالي لهوائي القمر الصناعي وفقًا لإحداثيات قمر صناعي معين، يمكنك نقل هوائي القمر الصناعي إلى موضعه الذي تم تحديده مسبقًا عند الحاجة إلى إشارة هذا القمر الصناعي.

- القمر الصناعي: تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في تعيين موضع له.
- جهاز إرسال/استقبال: تحديد جهاز إرسال/استقبال من القائمة لاستقبال الإشارة.
- وضع النقل: تحديد وضع النقل بين حركة منفصلة

ومستمرة.

- حجم الخطوة: ضبط درجات أحجام خطوات دوران الهوائي، علمًا بأنه تتوافر ميزة "حجم الخطوة" عند ضبط "وضع النقل" على "خطوة".
- الانتقال إلى الموضع المخزن: تدوير الهوائي تجاه موضع القمر الصناعي المخزن.
- موضع الهوائي: ضبط موضع الهوائي للقمر الصناعي المحدد وتخزينه.
- تخزين الموضع الحالي: حفظ الموضع الحالي كحد لضابط الموضع المحدد.
- جودة الإشارة: عرض الوضع الحالي لإشارة البث.

وضع المثبت: ضبط حدود نطاق حركة هوائي القمر الصناعي أو إعادة ضبط الموضع. وبشكل عام، فإن دليل التثبيت يستخدم هذه الوظيفة.

- حد الموضع: تحديد اتجاه حد ضابط الموضع.
- موضع الهوائي: ضبط موضع الهوائي للقمر الصناعي المحدد وتخزينه.
- تخزين الموضع الحالي: تخزين الموضع الحالي كحد ضابط الموضع المحدد.
- الانتقال إلى الصفر: نقل الهوائي إلى الموضع المرجعي.
- إعادة ضبط حد ضابط الموضع: السماح بتدوير الهوائي حول القوس بشكل كامل.

- إعادة ضبط جميع الإعدادات: سيتم إعادة ضبط كافة إعدادات القمر الصناعي إلى القيم الأولية.

تغيير وضع الصورة المضبوط مسبقًا

وضع الصورة

قائمة ← الصورة ← وضع الصورة

تطبيق أوضاع الصورة لإعدادات الضبط المعدة مسبقًا للصورة.

عند توصيل التلفزيون بالكمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI، يمكنك تحديد ترفيه و قياسي فقط.

- ديناميكي

  مناسب للغرفة المضيئة.

- قياسي

  مناسب للبيئة العادية.

- طبيعي للتلفزيون LED / استرخاء للتلفزيون PDP

  مناسب لتقليل إجهاد العين.

- أفلام

  مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.

- ترفيه

  مناسب لمشاهدة الأفلام والألعاب.

يتوفر في حالة توصيل التلفزيون بالكمبيوتر من خلال كبل HDMI فقط.

ضبط إعدادات الصورة

إضاءة خلفية (للتلفزيون LED) / ضوء الخلية (للتلفزيون PDP)

قائمة ← الصورة ← إضاءة خلفية / ضوء الخلية

ضبط سطوع الشاشة من خلال ضبط سطوع نقاط البيكسل الفردية.

التباين

قائمة ← الصورة ← التباين

زيادة التباين أو تقليله بين المناطق الداكنة والفاتحة الموجودة بالصورة.

السطوع

قائمة ← الصورة ← السطوع

ضبط درجة سطوع الشاشة، ولكن ليس بنفس كفاءة إضاءة خلفية / ضوء الخلية.

يمكن تقليل استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ أثناء الاستخدام بواسطة تقليل مستوى سطوع الصورة مما يؤدي إلى تقليل تكلفة التشغيل الإجمالية.

حدة الوضوح

قائمة ← الصورة ← حدة الوضوح

زيادة حدة أطراف الحواف أو قتامتها.

اللون

قائمة ← الصورة ← اللون

ضبط تشبع اللون، علمًا بأنه كلما زادت إعدادات اللون، زادت كثافته. أما إذا كانت الإعدادات منخفضة، فإنها تؤدي إلى إزالة الألوان وتحول الصور إلى اللون الأسود والأبيض والرمادي.

تظليل (G/R)

قائمة ← الصورة ← تظليل (G/R)

ضبط درجة اللون الأخضر والأحمر الصورة، علمًا بأنه كلما

قمت بزيادة درجة اللون الأخضر قلت درجة اللون الأحمر والعكس بالعكس.

لضبط جودة الصورة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد الخيار الذي تريد ضبطه. وعند تحديد الخيار، تظهر شاشة شريط التمرير.
2. اضبط قيمة الخيار باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

عند تغيير قيمة أحد الخيارات، فإن قائمة العرض على الشاشة ستتأثر بذلك التغيير أيضًا.

عند توصيل كمبيوتر باستخدام كبل HDMI-DVI، فلا يتوافر الخياران اللون و تظليل (G/R).

- يمكنك ضبط الإعدادات وحفظها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.
- يؤدي خفض مستوى سطوع الصورة إلى تقليل استهلاك الطاقة.

ضبط الشاشة

قائمة ← الصورة ← ضبط الشاشة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تحديد خيارات متنوعة لحجم الصورة ونسبة العرض إلى الارتفاع.

- حجم الصورة

إذا كان لديك جهاز استقبال بث عبر الكبلات أو جهاز استقبال بث عبر الأقمار الصناعية، فقد تجد أنه مزوّد أيضًا بمجموعةٍ من أحجام الشاشات. ومع ذلك، من المستحسن بشدة استخدام وضع التلفزيون 16:9 في معظم الأوقات.

إذا قمت بتعيين الوضع المزدوج (و) في PIP (صورة داخل صورة)، فلن تتمكن من ضبط حجم الصورة.

عريض تلقائي: ضبط حجم الصورة تلقائيًا بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9.

16:9: ضبط حجم الصورة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لأقراص DVD أو البث واسع النطاق.

تكبير عريض: تكبير حجم الصورة بنسبة عرض إلى ارتفاع تزيد عن 4:3.

تكبير: تكبير الصور العريضة في الوضع 16:9 رأسيًا كي تتلاءم مع حجم الشاشة.

4:3: يكون هو الإعداد الافتراضي للأفلام أو البث العادي.

لا تقم بالمشاهدة في تنسيق 4:3 لمدة طويلة. قد يتسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومنتصفها في ثبات الصورة (تلف الشاشة) وهذا التلف لا يغطيه الضمان.

ملائمة الشاشة: عرض الصورة كاملة دون قطع أطرافها عند إدخال إشارات HDMI (1080p / 1080i / 720p) أو Component بدقة (1080p / 1080i).

عرض ذكي 1: تقليل نسبة عرض إلى ارتفاع الصورة 16:9 بنسبة 50% للتلفزيون LED

عرض ذكي 2: تقليل نسبة عرض إلى ارتفاع الصورة 16:9 بنسبة 25% للتلفزيون LED

- لا يتم تمكين ميزة عرض ذكي 1 إلا في الوضع HDMI فقط.

- لا يتم تمكين ميزة عرض ذكي 2 إلا في الوضع HDMI أو DTV فقط.

- قد يختلف حجم الصورة وفقًا لدقة الإدخال عند تشغيل محتوى من الفيديو في AllShare Play.

- تكبير/تصغير/وضع

ضبط درجة تكبير/تصغير الصورة وموضعها، علمًا بأنه لا تتوافر ميزة تكبير إلا في حالة ضبط حجم الصورة على تكبير فقط، بينما لا تتوافر ميزة الموضع إلا في حالة ضبط حجم الصورة على تكبير عريض أو تكبير أو ملائمة الشاشة.

لاستخدام وظيفة تكبير، بعد تحديد تكبير، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد تكبير.
2. من شاشة تكبير/تصغير/وضع، حدد تكبير, ثم قم بالتكبير أو التصغير باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
3. عند اكتمال العملية، حدد تكبير مرة أخرى، ثم حدد إغلاق.
4. لإعادة تعيين موضع الصورة، اضغط إعادة ضبط.

لاستخدام وظيفة الموضع، بعد تحديد تكبير عريض أو تكبير أو ملائمة الشاشة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد الموضع.
2. من شاشة الموضع، حدد الموضع, ثم حرك الصورة إلى الموضع الذي تريده باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
3. عند اكتمال العملية، حدد الموضع مرة أخرى، ثم حدد إغلاق.
4. لإعادة تعيين موضع الصورة، حدد إعادة ضبط.

تتوافر ميزة حجم الصورة وفقًا لمصادر الإدخال الآتية:

- مصدر ATV و EXT و AV (صوت وفيديو): عريض, تلقائي, 16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3
- مصدر DTV (بدقة 576i/p و 720p): عريض تلقائي و

16:9 و تكبير عريض و تكبير و 4:3 و عرض ذكي 2

للتلفزيون LED

- مصدر DTV (بدقة 1080i و 1080p): عريض تلقائي و 16:9 و تكبير عريض و تكبير و 4:3 و ملائمة الشاشة و عرض ذكي 2 للتلفزيون LED
- مصدر Component (بدقة 480i/p و 576i/p و 720p): 16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3
- مصدر Component (بدقة 1080i و 1080p): 16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3, ملائمة الشاشة
- مصدر HDMI (بدقة 480i/p و 576i/p): 16:9 و تكبير عريض و تكبير و 4:3 و عرض ذكي 1 و عرض

ذكي 2 للتلفزيون LED

– مصدر HDMI (بدقة 720p و 1080i و 1080p):

16:9 و تكبير عريض و تكبير و 4:3 و ملائمة الشاشة و عرض ذكي 1 و عرض ذكي 2 للتلفزيون LED

قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.

قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا للوضع المحدد.

HD (الدقة العالية): نسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 - دقة 1080i/1080p (1920×1080)، دقة 720p (1280×720)

يمكنك ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي قمت بتوصيله بأحد منافذ الإدخال الموجودة بالتلفزيون. حدد

مصدر، ثم اضبط الإعدادات.

- حجم الشاشة 4:3

لا تتوافر هذه الميزة إلا عند تعيين حجم الصورة إلى "عريض تلقائي". ومع ذلك، يمكنك تحديد حجم الصورة المطلوب للمشاهدة بتنسيق 4:3 الذي توفره WSS (خدمة الشاشة العريضة) أو بالحجم الأصلي، علمًا بأنه يتطلب كل بلد أوروبي حجم صورة مختلفًا.

لا تتوافر هذه الميزة في الوضع Component أو HDMI.

إعدادات متقدمة

قائمة ← الصورة ← إعدادات متقدمة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تكوين إعدادات الصورة المتقدمة لإنشاء صورة مفضلة.

- لا تتوافر ميزة إعدادات متقدمة إلا عند تعيين وضع الصورة على الوضع قياسي أو أفلام.
- عند توصيل جهاز كمبيوتر باستخدام كبل HDMI-DVI، فلا يمكنك إجراء تغييرات إلا على الخيارين توازن الأبيض و جاما فقط.

- تباين ديناميكي

ضبط تباين الشاشة.

- درجة اللون "أسود"

تعمل الإعدادات الغامقة بشكل كبير على إظهار الألوان الداكنة بشكل أكثر قتامة.

- لون البشرة

ضبط درجة اللون الأحمر في درجة لون البشرة.

- وضع RGB فقط

عرض اللونين أحمر, أخضر و أزرق بحيث يمكنك إجراء تعديلات دقيقة على اللون ودرجة التشبع.

- مسافة اللون

ضبط نطاق الألوان المتوفرة وتنوعها (مسافة اللون) لإنشاء الصور.

لضبط اللون و أحمر و أخضر و أزرق و إعادة ضبط، قم بتعيين مسافة اللون على مستخدم.

- توازن الأبيض

ضبط درجة لون الصورة بحيث تظهر الأشياء البيضاء باللون الأبيض (بدلاً من الوردي الفاتح أو الأصفر الفاتح على سبيل المثال) وتبدو جميع الألوان الموجودة بالصورة طبيعية.

معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق: ضبط مستوى عمق الألوان (الأحمر والأخضر والأزرق).

اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق: ضبط

سطوع الألوان (الأحمر والأخضر والأزرق).

إعادة ضبط: إعادة ضبط "توازن الأبيض" إلى الإعدادات الافتراضية.

- 10p توازن الأبيض

يتيح لك التحكم في توازن الأبيض بمدة زمنية تقدر بـ ١٠ نقاط عن طريق ضبط سطوع اللون الأحمر والأخضر والأزرق.

تتوافر هذه الميزة عند ضبط وضع الصورة على أفلام. كما أنها متوافر في جميع مصادر الفيديو.

قد لا تدعم بعض الأجهزة الخارجية هذه الوظيفة.

المدة الزمنية: تحديد الفاصل الزمني للضبط.

أحمر: ضبط مستوى اللون الأحمر.

أخضر: ضبط مستوى اللون الأخضر.

أزرق: ضبط مستوى اللون الأزرق.

إعادة ضبط: إعادة ضبط 10p توازن الأبيض إلى إعداداته الافتراضية.

- جاما

ضبط مستوى كثافة الألوان الأساسية.

- نموذج متخصص

استخدم وظيفة نموذج متخصص لمعايرة الصورة. وفي حالة اختفاء القوائم التي تظهر على الشاشة أو تم فتح قائمة غير قائمة الصورة، يحفظ التلفزيون المعايرة وتختفي شاشة نموذج متخصص.

إيقاف التشغيل: إيقاف تشغيل وظيفة نموذج متخصص.

نموذج١: تُظهر شاشة الاختبار هذه تأثير إعدادات العرض على ظلال اللونين الرمادي والأسود.

نموذج٢: تُظهر شاشة الاختبار هذه تأثير إعدادات العرض على الألوان.

بعد تحديد نموذج١ أو نموذج٢, يمكنك ضبط أي من الإعدادات المتقدمة للتأثير المطلوب.

أثناء تشغيل نموذج متخصص، لا يصدر التلفزيون صوتًا.

لا يتم تمكين هذه الميزة إلا في الوضع DTV و Component و HDMI.

- xvYCC

ضبط xvYCC على زيادة تفاصيل الصورة وتكبير مسافة اللون عند مشاهدة الأفلام من مصدر خارجي (مثل مشغّل BD/DVD) متصل بمقبس HDMI أو Component IN الموجود بالتلفزيون.

لا تتوافر هذه الميزة إلا عند تعيين وضع الصورة على أفلام والجهاز الخارجي على HDMI أو Component.

قد لا تدعم بعض الأجهزة الخارجية هذه الوظيفة.

- إضاءة الحركة

تقليل استهلاك الطاقة عن طريق التحكم في السطوع للحركة التي تمت ملاءمتها.

متوفر في الوضع قياسي فقط.

لا يتم دعم هذه الميزة في الوضع 3D "ثلاثي الأبعاد".

عند تغيير إضاءة خلفية (للتلفزيون LED) / ضوء الخلية (للتلفزيون PDP) أو التباين أو السطوع، يقوم التلفزيون بتعيين إضاءة الحركة إلى إيقاف التشغيل.

- تحسين اللون الأسود (للتلفزيون LED)

قم بتحسين عمق الصورة بضبط عمق اللون الأسود.

خيارات الصورة

قائمة ← الصورة ← خيارات الصورة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تكوين إعدادات الصورة المتقدمة لملاءمة تفضيلاتك.

ملاحظة عند توصيل جهاز كمبيوتر باستخدام كبل HDMI-DVI، فلا يمكنك إجراء تغييرات إلا على درجة اللون فقط.

- درجة اللون

تحديد درجة اللون.

ملاحظة سيتم إلغاء تنشيط دافئ1 أو دافئ2 عند تعيين وضع الصورة إلى ديناميكي.

ملاحظة يمكنك ضبط الإعدادات وحفظها لكل جهاز خارجي متصل بأحد منافذ إدخال التلفزيون. حدد مصدر، ثم اضبط الإعدادات.

- فلتر التشويش الرقمي

إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، يمكنك

تنشيط ميزة فلتر التشويش الرقمي لخفض أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

مرئيات تلقائية: عند تغيير القنوات التناظرية، يتم عرض قوة الإشارة.

- عندما تكون الإشارة ضعيفة، جرب جميع الخيارات حتى يعرض التلفزيون أفضل صورة.
- لا تتوافر هذه الميزة إلا للقنوات التناظرية فقط.
- عندما يتحول الشريط إلى اللون الأخضر، فهذا يدل على استقبال أفضل إشارة ممكنة.

- فلتر تشويش MPEG

تقليل تشويش MPEG لتوفير جودة محسنة للصورة.

- المستوى الأسود لـ HDMI

تتيح لك ضبط عمق الشاشة عن طريق تحديد مستوى اللون الأسود.

لا تتوافر هذه الميزة إلا في الوضع HDMI فقط.

- وضع الفيلم

ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة تلقائيًا للحصول على جودة مثالية.

لا تتوافر هذه الميزة إلا في الوضع TV و AV و Component بدقة (1080i / 480i) و HDMI بدقة (1080i).

- Motion Plus (للتلفزيون LED)

إزالة الحركة البطيئة التي قد تحدث في المشاهد السريعة التي بها تحرّكات كثيرة للحصول على صورة أوضح.

- تعرض شاشة المعلومات التي تظهر على شاشة التلفزيون دقة الإشارة الواردة وترددها (بمعدل 60 هرتز)، ولكن لا تعرض التردد الذي يقوم التلفزيون بإنشائه للصورة التي يعرضها باستخدام الوظيفة Motion Plus.

- إذا حدث تشويش على الشاشة، الرجاء ضبط Motion Plus على إيقاف التشغيل. في حالة تعيين Motion Plus إلى مستخدم, يمكنك التحكم يدويًا في تقليل التشويش و تقليل الاهتزاز واستخدام إعادة ضبط لإعادة ضبط كليهما إلى الإعدادات الافتراضية.

في حالة تعيين Motion Plus إلى عرض توضيحي، يمكنك مقارنة الاختلاف بين الصورة في وضع التشغيل ووضع عدم التشغيل.

تقليل التشويش: ضبط مستوى تقليل التشويش من مصادر الفيديو.

تقليل الاهتزاز: ضبط مستوى تقليل الاهتزاز من مصادر الفيديو عند تشغيل الأفلام.

إعادة ضبط: إعادة ضبط جميع إعدادات المستخدم إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

- مؤشر تقاطب الإطار للتلفزيون LED

إزالة الحركة البطيئة التي قد تحدث في المشاهد السريعة التي

بها تحرّكات كثيرة للحصول على صورة واضحة.

أعد ضبط الصورة

قائمة ← الصورة ← أعد ضبط الصورة

لإعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

استخدام التلفزيون كشاشة عرض للكمبيوتر

إدخال إعدادات الفيديو (وفقًا لـ Windows 7)

إذا أردت تشغيل التلفزيون بشكلٍ سليم كشاشة عرض للكمبيوتر، فيتعين عليك إدخال إعدادات الفيديو الصحيحة بعد توصيل التلفزيون بالكمبيوتر.

- قد تختلف إجراءات الكمبيوتر بشكل طفيف عن الإجراء الوارد هنا وفقًا لإصدار Windows وبطاقة الفيديو.
- ومع ذلك، سيتم تطبيق نفس المعلومات الرئيسية في معظم الأحوال. (إذا لم يحدث ذلك، اتصل بالشركة المصنّعة

للكمبيوتر الخاص بك أو موزع شركة Samsung.)

1. انقر فوق "لوحة التحكم" ضمن القائمة "ابدأ" في نظام Windows.
2. انقر فوق "المظهر والسمات" من نافذة "لوحة التحكم". وبالتالي، يظهر مربع حوار عرض.
3. انقر فوق "العرض". وبالتالي، يظهر مربع حوار عرض آخر.
4. انقر فوق علامة التبويب "إعدادات" الموجودة بمربع إعدادات العرض.

– من علامة التبويب "إعدادات"، قم بتعيين الدقة الصحيحة (حجم الشاشة)، علمًا بأن الدقة المثالية لهذا

التلفزيون هي 1920 × 1080.

- في حالة وجود خيار تردد رأسي في مربع حوار إعدادات العرض، حدد "60" أو "60 هرتز". أو بدلاً من ذلك، انقر فوق "موافق" ثم قم بإنهاء مربع الحوار.

تغيير وضع الصوت المُعد مسبقًا

وضع الصوت

قائمة ← الصوت ← وضع الصوت

تطبيق أوضاع الصوت لإعدادات الضبط المعدة مسبقًا للصوت.

في حالة تعيين مكبر صوت التليفزيون إلى إيقاف، يتم تعطيل وضع الصوت.

- قياسي

تحديد وضع الصوت العادي.

- موسيقى

رفع مستوى صوت الموسيقى عن أصوات الأشخاص.

- أفلام

توفير أفضل صوت لمشاهدة الأفلام.

- صوت واضح

رفع مستوى أصوات التحدث أعلى من الأصوات الأخرى.

- تضخيم

زيادة كثافة الأصوات ذات التردد العالي لسماع صوت أفضل للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

تأثير الصوت

قائمة ← الصوت ← تأثير الصوت

- في حالة تعيين مكبر صوت التليفزيون إلى إيقاف، يتم تعطيل تأثير الصوت.
- لا تتوافر هذه الميزة إلا عند ضبط وضع الصوت على قياسي.

- Virtual Surround

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت "القناة 5.1" في محيط ظاهري من خلال سماعات الصوت باستخدام تقنية HRTF

(وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

- Dialog Clarity

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية زيادة قوة الصوت ليكون أعلى من الموسيقى الخلفية أو المؤثرات الصوتية بحيث تتمكن من سماع الحوار بشكل أكثر وضوحًا.

- الموازن

يعرض الموازن سلسلة من أشرطة التمرير. استخدم أزرار الأسهم لتحديد شريط تمرير، ثم قم بتغيير قيمة شريط التمرير. لإعادة ضبط الموازن, حدد إعادة ضبط. تظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت ترغب في إعادة الضبط. حدد نعم. للإنهاء, حدد إغلاق.

توازن R / L: ضبط التوازن بين السماعة اليسرى واليمنى.

100 هرتز / 300 هرتز / 1 كيلوهرتز / 3 كيلوهرتز / 10 كيلوهرتز (ضبط النطاق الترددي): ضبط مستوى ترددات النطاق المحددة.

إعادة ضبط: إعادة ضبط موازن الصوت إلى إعداداته الافتراضية.

صوت ثلاثي الأبعاد

قائمة ← الصوت ← صوت ثلاثي الأبعاد

توفر تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد صوتًا ذا تأثير خيالي يتوافق مع إمكانيات الفيديو ثلاثي الأبعاد من خلال التحكم في درجة

عمق الصوت في المنظور.

تتوافر هذه الميزة فقط عند مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد.

الخيارات الصوتية للبث

قائمة ← الصوت ← الخيارات الصوتية للبث

- لغة الصوت

(القنوات الرقمية فقط)

تغيير القيم الافتراضية للغات الصوت.

قد تختلف اللغة المتوفرة باختلاف البث.

- تنسيق الصوت

(القنوات الرقمية فقط)

عند إخراج الصوت من السماعة الرئيسية وجهاز استقبال الصوت، فقد ينتج عن ذلك صدى صوت نتيجة اختلاف سرعة الترميز بين السماعة الرئيسية وجهاز استقبال الصوت. وفي هذه الحالة، استخدم وظيفة "سماعة التلفزيون".

قد يختلف تنسيق الصوت باختلاف البث. لا يتوفر صوت القناة Dolby digital 5.1 إلا عند توصيل سماعة خارجية بواسطة كبل ضوئي.

- وصف الصوت

(غير متوفرة في جميع الأماكن) (القنوات الرقمية فقط)

تقوم هذه الوظيفة بمعالجة "الدفق الصوتي" لوصف الصوت (AD) الذي يتم إرساله مع الصوت الرئيسي من جهة البث.

وصف الصوت (إيقاف التشغيل / تشغيل): تشغيل وظيفة الوصف الصوتي أو إيقاف تشغيلها.

الصوت: ضبط مستوى الصوت للوصف الصوتي.

إعدادات إضافية

- مستوى صوت DTV

(القنوات الرقمية فقط)

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية تقليل الاختلاف في إشارة صوت (إحدى الإشارات التي يتم تلقيها أثناء البث التلفزيوني الرقمي) إلى المستوى المطلوب.

وفقًا لنوع إشارة البث، يمكن ضبط MPEG / HE-AAC

بين 10 ديسيبل و 0 ديسيبل.

لزيادة مستوى الصوت أو خفضه، قم بالضبط بين النطاق 0 و 10- على التوالي.

- إخراج SPDIF

تُستخدم تقنية SPDIF (واجهة Sony Philips الرقمية) لتوفير صوت رقمي، مما يقلل التداخل الذي يحدث في السماعات والأجهزة الرقمية الأخرى، مثل مشغل أقراص DVD.

تنسيق الصوت: يمكنك تحديد تنسيق إخراج الصوت الرقمي (SPDIF).

قد يختلف تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي وفقًا

لمصدر الإدخال

تأخير الصوت: تصحيح مشاكل مزامنة الصوت والفيديو عند مشاهدة التلفزيون أو الفيديو وعند الاستماع إلى صوت رقمي من جهاز خارجي مثل مستقبل AV (صوت وفيديو) (بمعدل 0 ملليثانية إلى 250 ملليثانية).

- ضغط Dolby Digital

تقوم هذه الوظيفة الوظيفة بتقليل اختلاف الإشارة بين إشارة dolby digital والإشارة الصوتية (مثل صوت MPEG وصوت HE-AAC وATV).

حدد Line للحصول على صوت أكثر وضوحًا، وRF لتقليل الاختلاف بين الأصوات المرتفعة والمنخفضة أثناء

الليل.

Line: ضبط مستوى الإخراج للإشارات الأكبر أو الأقل من 31- ديسيبل (المرجع) إلى 20- ديسيبل أو 31- ديسيبل.

RF: ضبط مستوى الإخراج للإشارات الأكثر أو الأقل من 20- ديسيبل (إشارة) على 10- ديسيبل أو 20- ديسيبل.

إعدادات السماعة

قائمة ← الصوت ← إعدادات السماعة

- مكبر صوت التليفزيون

إذا كنت تستمع إلى مقطع موسيقى لبث أو فيلم من خلال مستقبل خارجي، فقد تسمع صدى صوت نتيجة للاختلاف في ترميز

السرعة بين سماعات التلفزيون والسماعات الموصلة بجهاز استقبال الصوت. في حالة حدوث ذلك، اضبط التلفزيون على إيقاف.

- وعند تعيين مكبر صوت التليفزيون إلى إيقاف, يتم إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون. وبالتالي، ستسمع صوتًا من خلال السماعات الخارجية فقط. عند تعيين مكبر صوت التليفزيون إلى تشغيل, يتم تشغيل كل من سماعات التلفزيون والسماعات الخارجية. وبالتالي، ستسمع صوتًا من كليهما.

- عند تعيين مكبر صوت التليفزيون إلى إيقاف, فلن تعمل أزرار الصوت ولا وظائف كتم الصوت وستكون إعدادات الصوت محدودة.

في حالة عدم وجود إشارة فيديو، سيتم كتم صوت كل من سماعات التلفزيون والسماعات الخارجية.

- صوت تلقائي

عادي: توازن مستوى الصوت تلقائيًا عند التبديل إلى قناة أخرى.

ليلاً: توازن مستوى الصوت وخفضه لكل قناة تلقائيًا، بحيث تهدأ كل قناة، علمًا بأن الوضع ليلاً يكون رائعًا ليلاً عندما ترغب في جعل مستوى الصوت منخفضًا.

لاستخدام ميزة التحكم في مستوى الصوت بجهاز المصدر المتصل، قم بتعيين صوت تلقائي إلى إيقاف التشغيل. إذا تم تعيين صوت تلقائي إلى عادي أو ليلاً, فإن ميزة ضبط

التحكم في مستوى الصوت بجهاز المصدر المتصل لن يكون له تأثيرًا.

إعادة ضبط الصوت

قائمة ← الصوت ← إعادة ضبط الصوت

إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

اتصال الشبكة السلكية

توجد ثلاثة طرق لتوصيل التلفزيون بشبكة المنطقة المحلية LAN باستخدام كبل:

لمعرفة المزيد عن أنواع اتصالات الشبكات السلكية الثلاثة، راجع دليل المستخدم الورقي.

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة المنطقة المحلية LAN عن طريق توصيل منفذ شبكة المنطقة المحلية LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون بالمودم الخارجي باستخدام كبل شبكة الاتصال المحلية LAN.

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة الاتصال المحلية LAN عن طريق توصيل منفذ شبكة الاتصال المحلية LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون بموجه متصل بالمودم الخارجي. استخدم كبل شبكة المنطقة المحلية LAN للتوصيل.

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة المنطقة المحلية LAN عن طريق توصيل منفذ LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون مباشرةً بمأخذ الشبكة الموجود بالحائط باستخدام كبل شبكة المنطقة المحلية LAN، مع العلم بأن المأخذ الموجود بالحائط يكون متصلاً بمودم أو موجِّه بأي مكان في المنزل.

إذا كانت الشبكة تتطلب "عنوان IP ديناميكي"، يجب

استخدام مودم ADSL أو موجِّه يدعم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP). توفر أجهزة المودم والموجِّهات التي تدعم DHCP عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبّارة الشبكة وقيم DNS التي يحتاجها التلفزيون للوصول للإنترنت تلقائيًا لا توجد ضرورة لإدخال هذه القيم يدويًا، علمًا بأن معظم الشبكات المنزلية عنوان IP ديناميكي.

- تتطلب بعض الشبكات عنوان IP ثابت. وإذا كانت الشبكة الخاصة بك تتطلب وجود عنوان IP ثابت، يجب إدخال عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبّارة الشبكة وقيم DNS يدويًا أثناء إعداد الاتصال بالشبكة. وللحصول على

عنوان IP وعبّارة الشبكة وقيم DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) التابع لك. إذا كان لديك كمبيوتر يعمل باستخدام Windows، يمكنك الحصول على هذه القيم أيضًا من الكمبيوتر الخاص بك.

يمكنك استخدام أجهزة مودم ADSL تدعم بروتوكول DHCP إذا تطلبت الشبكة عنوان IP ثابت، كما تتيح لك أجهزة مودم ADSL التي تدعم DHCP استخدام عناوين IP الثابتة.

اتصال الشبكة اللاسلكية

لمعرفة المزيد عن اتصال الشبكة اللاسلكية، راجع دليل

المستخدم الورقي.

يمكنك توصيل التلفزيون "بشبكة منطقة محلية" من خلال موجّه لاسلكي قياسي أو مودم.

يدعم هذا التلفزيون بروتوكولات الاتصال IEEE 802.11a/b/g وn، علمًا بأن شركة Samsung توصي باستخدام البروتوكول IEEE 802.11n. عند تشغيل الفيديو عبر اتصال إنترنت، فقد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة.

لاستخدام شبكة لاسلكية، يجب توصيل التلفزيون بموجه لاسلكي أو بمودم لاسلكي. وفي حالة دعم الموجه اللاسلكي أو المودم اللاسلكي لبروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف DHCP، يمكن للتلفزيون استخدام DHCP أو عنوان IP

ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.

- حدد قناة غير مستخدمة في الوقت الحالي على الموجه اللاسلكي أو المودم اللاسلكي. إذا كانت القناة المحدَّدة للموجه اللاسلكي أو المودم اللاسلكي قيد الاستخدام في الوقت الحالي بواسطة جهاز آخر موجود في مكان قريب، فسيؤدي ذلك إلى حدوث تداخل وفشل في الاتصال.
- يدعم التلفزيون بروتوكولات الأمان للشبكات اللاسلكية الآتية فقط:
  - وضع المصادقة: WEP و WPAPSK و WPA2PSK
  - نوع التشفير: WEP و TKIP و AES

- إذا تم تحديد الوضع Pure High-throughout (Greenfield) 802.11n وكان نوع التشفير WEP أو TKIP أو TKIP AES (WPS2Mixed) لنقطة الوصول (AP) أو الموجّه اللاسلكي، فإن أجهزة تلفزيون Samsung لن تدعم الاتصال وفقًا لمواصفات اعتماد Wi-Fi الجديدة.

- في حالة دعم الموجّه أو المودم اللاسلكي لبروتوكول WPS (إعداد Wi-Fi المحمي)، يمكنك الاتصال بالشبكة بواسطة PBC (تكوين زر الضغط) أو بواسطة PIN (رقم التعريف الشخصي)، علمًا بأن بروتوكول WPS سيعمل على تكوين مفتاح SSID ومفتاح WPA تلقائيًا في أي

وضع.

إذا كان الموجّه أو المودم أو الجهاز غير معتمد، فقد يتعذر توصيله بالتلفزيون.

طرق التوصيل: يمكنك إعداد اتصال الشبكة اللاسلكي من خلال الطرق الأربعة الآتية:

- استخدام الإعداد التلقائي (من خلال وظيفة Auto Network Search)
- استخدام الإعداد اليدوي
- استخدام WPS(PBC)
- استخدام Plug & Access

إعدادات الشبكة

قائمة ← الشبكة ← إعدادات الشبكة

إعداد اتصال الشبكة السلكية أو اللاسلكية لاستخدام خدمات الإنترنت المتنوعة، مثل Smart Hub و AllShare Play وإجراء ترقيات البرامج.

الإعداد التلقائي للشبكة السلكية

يمكنك تكوين اتصال التلفزيون بالشبكة السلكية تلقائيًا عند توصيله بشبكة تدعم DHCP.

✎ في حالة توصيل كبل الشبكة المحلية LAN، تظهر شاشة إعداد الشبكة السلكية تلقائيًا.

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة السلكية تلقائيًا، اتبع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. (قائمة ← الشبكة ← إعدادات الشبكة)
2. حدد بدء. وبالتالي، تظهر شاشة اختبار الشبكة ويتم تأكيد اتصال الشبكة.
3. وعند تأكيد الاتصال، تظهر الرسالة "أنت متصل بالإنترنت. إذا كان لديك أي مشاكل في استخدام الخدمات عبر

الإنترنت، فيرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت.". حدد موافق.

✎ في حالة فشل عملية الاتصال، افحص التوصيل بمنفذ LAN.

✎ إذا تعذرت عملية الاتصال التلقائي في العثور على قيم اتصالات الشبكة أو إذا كنت ترغب في إعداد الاتصال يدويًا، انتقل إلى القسم التالي "إعداد الشبكة يدويًا".

الإعداد اليدوي للشبكة السلكية

يمكنك تكوين اتصال التلفزيون بالشبكة السلكية تلقائيًا عند توصيله بشبكة تتطلب عنوان IP ثابت.

الحصول على قيم الاتصال بالشبكة

لعرض قيم الاتصال بالشبكة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Winows XP، اتبع الخطوات الآتية:

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز (الشبكة) الموجود أسفل يسار الشاشة.
2. من القائمة المنبثقة التي يتم عرضها، انقر فوق "الحالة".
3. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب "الدعم".
4. من علامة التبويب "الدعم"، انقر فوق زر "التفاصيل".

وبالتالي، يتم عرض قيم اتصال الشبكة.

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة السلكية يدويًا، اتبع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. (قائمة ← الشبكة ← إعدادات الشبكة)
2. حدد بدء. وبالتالي، تظهر شاشة الاتصال بالشبكة وتبدأ عملية التأكيد.
3. حدد إيقاف. وبالتالي، تتوقف عملية التأكيد. حدد إعدادات IP من شاشة الاتصال بالشبكة. وبالتالي، تظهر شاشة إعدادات IP.
4. حدد وضع IP، ثم قم بتعيين وضع IP إلى يدوي.

5. انتقل إلى حقل الإدخال عنوان IP، ثم حدد عنوان IP باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

6. تأكد من إدخال الجزء الأول من عنوان IP (على سبيل المثال, 105) في حقل الإدخال الأول باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند إتمام إدخاله، انتقل إلى الحقل التالي.

7. أدخل الجزء التالي من عنوان IP. وعند إتمام إدخاله، انتقل إلى الحقل التالي.

8. كرر عملية الإدخال لكل حقل في عنوان IP.

وفي حالة حدوث خطأ عند إدخال رقم، أعد إدخال الرقم لتصحيحه.

9. وعند إتمام إدخاله، انتقل إلى حقول قناع شبكة فرعية.

10. كرر نفس عملية الإدخال لكل من قناع شبكة فرعية و عبّارة الشبكة و مزود DNS.

11. وعند الانتهاء، حدد موافق. وبالتالي، تظهر شاشة اختبار الشبكة وتبدأ عملية التأكيد. وعندما يتم تأكيد الاتصال، تظهر الرسالة "أنت متصل بالإنترنت. إذا كان لديك أي مشاكل في استخدام الخدمات عبر الإنترنت، فيرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت.". حدد موافق.

حالة الشبكة

يمكنك فحص حالة الشبكة والإنترنت الحالية.

في حالة فشل اتصال الشبكة السلكية...

- **لم يتم العثور على كبل الشبكة.**

تحقق من توصيل كبل الشبكة. وفي حالة توصيله، تأكد من تشغيل الموجّه. فإذا كان الموجّه قيد التشغيل، أوقف تشغيله، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

- **فشل إعداد عنوان IP تلقائيًا.**

قم بإجراء ما يلي لإعداد عنوان IP تلقائيًا، أو يمكنك إعداده بشكلٍ يدوي عن طريق تحديد إعدادات IP.

1) تأكد من تمكين خادم DHCP على الموجّه.

2) افصل الموجّه، ثم أعد توصيله مرة أخرى.

3) اتصل بموفر خدمة الإنترنت لمعرفة المزيد من المعلومات.

- **تعذر الاتصال بالشبكة.**

تحقق مما يلي: تأكد من تعيين عنوان IP بشكل صحيح في إعدادات IP. اتصل بموفر خدمة الإنترنت لمزيد من المعلومات.

- **تم الاتصال بالشبكة المحلية، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت.**

تحقق من إعدادات DNS في إعدادات IP, أو اتصل بموفر خدمة الإنترنت للاتصال بالإنترنت.

- **اكتمل إعداد الشبكة، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت.**

اتصل بموفر خدمة الإنترنت للاتصال بالإنترنت.

إعداد الشبكة اللاسلكية

إعدادات الشبكة

قائمة ← الشبكة ← إعدادات الشبكة

إعداد اتصال الشبكة السلكية أو اللاسلكية لاستخدام خدمات الإنترنت المتنوعة، مثل Smart Hub و AllShare Play وإجراء ترقيات البرامج.

الإعداد التلقائي للشبكة اللاسلكية

تتضمن أغلب الشبكات اللاسلكية نظام أمان اختياري يتطلب أجهزة تصل إلى الشبكة لنقل كود الأمان المشفر الذي يُسمى

"الوصول" أو "مفتاح الأمان". ويعتمد "مفتاح الأمان" على "عبارة المرور"، وهي عادةً ما تكون من كلمة واحدة أو مجموعة من الحروف والأرقام بطول محدد يتم طلبها لإدخالها عند إعداد الأمان للشبكة اللاسلكية التي تستخدمها.

في حالة استخدام هذه الخطوة الخاصة بإعداد اتصال الشبكة، ومعك "مفتاح الأمان" للشبكة اللاسلكية الخاصة بك، ستحتاج لإدخال "عبارة المرور" أثناء عملية الإعداد.

وفقًا للموجه أو المودم الذي تستخدمه، قد تتمكن من استخدام رقم التعريف الشخصي WPS كبديل.

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة اللاسلكية تلقائيًا، اتبع الخطوات

الآتية:

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. (قائمة ← الشبكة ← إعدادات الشبكة)
2. حدد بدء. وبالتالي، تقوم وظيفة الشبكة بالبحث عن الشبكات اللاسلكية المتوفرة. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة بالشبكات المتوفرة.
3. من قائمة الشبكات، حدد شبكة ترغب في الاتصال بها، ثم حدد التالي.

إذا تم ضبط الموجِّه اللاسلكي على "إخفاء" (غير مرئي)، يتعين عليك تحديد أضف شبكة ثم أدخل اسم الشبكة (SSID) و مفتاح الأمان الصحيحين لإنشاء

الاتصال.

4. إذا ظهرت شاشة "أدخل مفتاح الحماية"، انتقل إلى الخطوة رقم 5. وإذا قمت بتحديد موجّه لاسلكي لا تتوافر به إعدادات أمان، فانتقل إلى الخطوة رقم 7.

5. في حالة وجود إعدادات أمان بالموجّه، أدخل "مفتاح الأمان" (مفتاح أمان أو رقم التعريف الشخصي).

عند إدخال "مفتاح الأمان" (مفتاح الأمان أو رقم التعريف الشخصي).

من المفترض أن تكون "عبارة المرور" موجودة بإحدى شاشات الإعداد التي تستخدمها لإعداد الموجه أو المودم.

6. وعند الانتهاء من العملية، حدد التالي. وبالتالي، تظهر شاشة الاتصال بالشبكة وتبدأ عملية التأكيد.

7. وعند تأكيد الاتصال، تظهر الرسالة "أنت متصل بالإنترنت. إذا كان لديك أي مشاكل في استخدام الخدمات عبر الإنترنت، فيرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت.".

إذا لم تقبل الشبكة "مفتاح الأمان" أو "رقم التعريف الشخصي"، حدد إعادة المحاولة أو إعدادات IP لإدخال الإعدادات يدويًا.

إذا أردت ضبط الشبكة يدويًا، حدد إعدادات IP. ثم انتقل إلى القسم التالي "إعداد الشبكة يدويًا".

الإعداد اليدوي للشبكة اللاسلكية

يمكنك تكوين اتصال التلفزيون بالشبكة اللاسلكية تلقائيًا عند توصيله بشبكة تتطلب عنوان IP ثابت أو في حالة فشل عملية الاتصال التلقائي.

الحصول على قيم الاتصال بالشبكة

لعرض قيم الاتصال بالشبكة لأغلب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة Windows، اتبع الخطوات الآتية:

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز (الشبكة) الموجود أسفل يسار الشاشة.
2. من القائمة المنبثقة التي يتم عرضها، انقر فوق "الحالة".

3. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب "الدعم".

4. من علامة التبويب "الدعم"، انقر فوق زر "التفاصيل". وبالتالي، يتم عرض قيم اتصال الشبكة.

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة اللاسلكية يدويًا، اتبع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. (قائمة ← الشبكة ← إعدادات الشبكة)

2. حدد بدء. وبالتالي، تقوم وظيفة الشبكة بالبحث عن الشبكات اللاسلكية المتوفرة. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة

بالشبكات المتوفرة.

3. من قائمة الشبكات، حدد شبكة ترغب في الاتصال بها، ثم حدد التالي.

إذا تم ضبط الموجِّه اللاسلكي على "إخفاء" (غير مرئي)، يتعين عليك تحديد أضف شبكة ثم أدخل اسم الشبكة (SSID) و مفتاح الأمان الصحيحين لإنشاء الاتصال.

4. إذا ظهرت نافذة مفتاح أمان "الإدخال"، انتقل إلى الخطوة رقم 5. وإذا قمت بتحديد الموجّه اللاسلكي لا تتوافر به إعدادات أمان، انتقل إلى الخطوة رقم 7.

5. أدخل "مفتاح الأمان" (مفتاح أمان أو رقم التعريف

الشخصي).

أدخل مفتاح الأمان باستخدام شاشة لوحة مفاتيح.

من المفترض أن تكون "عبارة المرور" موجودة بإحدى شاشات الإعداد التي تستخدمها لإعداد الموجه أو المودم.

6. وعند الانتهاء من العملية، حدد التالي. وبالتالي، تظهر شاشة الاتصال بالشبكة وتبدأ عملية التأكيد.

7. حدد إيقاف. وبالتالي، تتوقف عملية التأكيد. حدد إعدادات IP من شاشة الاتصال بالشبكة. وبالتالي، تظهر شاشة إعدادات IP.

8. حدد وضع IP, ثم قم بتعيين وضع IP إلى يدوي.

9. انتقل إلى حقل الإدخال عنوان IP، ثم حدد عنوان IP باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

10. تأكد من إدخال الجزء الأول من عنوان IP (على سبيل المثال, 105) في حقل الإدخال الأول باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند إتمام إدخاله، انتقل إلى الحقل التالي.

11. أدخل الجزء التالي من عنوان IP. وعند إتمام إدخاله، انتقل إلى الحقل التالي.

12. كرر عملية الإدخال لكل حقل في عنوان IP.

وفي حالة حدوث خطأ عند إدخال رقم، أعد إدخال الرقم لتصحيحه.

13. وعند إتمام إدخاله، انتقل إلى حقول قناع شبكة فرعية.

14. كرر نفس عملية الإدخال لكل من قناع شبكة فرعية و عبّارة الشبكة و مزود DNS.

15. وعند الانتهاء، حدد موافق. وبالتالي، تظهر شاشة الاتصال بالشبكة وتبدأ عملية التأكيد. وعندما يتم تأكيد الاتصال، تظهر الرسالة "أنت متصل بالإنترنت. إذا كان لديك أي مشاكل في استخدام الخدمات عبر الإنترنت، فيرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت.".

WPS(PBC)

إذا كان الموجّه يحتوي على زر WPS(PBC)، يمكنك تكوين اتصال التلفزيون بالشبكة اللاسلكية باستخدام الزر

WPS(PBC) بطريقة سهلة وسريعة.

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة اللاسلكية باستخدام WPS(PBC)، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. (قائمة ← الشبكة ← إعدادات الشبكة).
2. حدد بدء. وبالتالي، تبحث وظيفة "الشبكة" عن الشبكات اللاسلكية المتوفرة. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة بالشبكات المتوفرة.
3. حدد WPS(PBC).
4. اضغط على الزر WPS(PBC) الموجود بالموجِّه في

غضون دقيقتين. وبالتالي، يتعرّف التلفزيون على كافة قيم إعداد الشبكة اللازمة تلقائيًا ويتصل بالشبكة.

5. تظهر شاشة اتصال الشبكة، ويتم الانتهاء من إعداد الشبكة.

إعداد الشبكة باستخدام Plug & Access

تتيح لك وظيفة Plug & Access توصيل تلفزيون Samsung بموجّه Samsung اللاسلكي (يُباع بشكل منفصل) باستخدام رقاقة ذاكرة USB لنقل معلومات الإعداد من الموجّه إلى التلفزيون بسهولة. إذا كان لديك موجّه لاسلكي من شركة غير Samsung لا يدعم وظيفة Plug & Access، فيتعين عليك التوصيل باستخدام أحد

الأساليب الأخرى.

يمكنك مراجعة الأجهزة التي تدعم ميزة Plug & Access على موقع www.samsung.com.

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة اللاسلكية باستخدام Plug & Access، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. قم بتشغيل موجّه Samsung اللاسلكي والتلفزيون.
2. أدخل رقاقة ذاكرة USB في منفذ USB الموجود بموجّه Samsung اللاسلكي. راجع مؤشر بيان LED للتأكد من تشغيله (وميض ← تشغيل).

3. أخرج رقاقة ذاكرة USB من الموجّه، ثم أدخلها في منفذ USB الموجود بتلفزيون Samsung. وبالتالي، تقوم رقاقة الذاكرة بتنزيل معلومات الاتصال.

4. انتظر حتى يتم تأسيس الاتصال تلقائيًا.

إذا لم تقم وظيفة Plug & Access بتوصيل التلفزيون بالموجّه اللاسلكي، ستظهر نافذة منبثقة على الشاشة تُعلمك بحدوث فشل. إذا كنت ترغب في محاولة استخدام وظيفة Plug & Access مرة أخرى، فافصل رقاقة ذاكرة USB وأعد تعيين الموجّه، ثم حاول مرة أخرى من الخطوة رقم 1، علمًا بأنه يمكنك اختيار أحد طرق إعداد الاتصال الأخرى.

5. تظهر شاشة اتصال الشبكة، ويتم الانتهاء من إعداد الشبكة.

إذا تم تغيير إعدادات الموجّه اللاسلكي أو قمت بتثبيت موجّه لاسلكي جديد، فيتعين عليك إجراء وظيفة Plug & Access مرة أخرى بداية من الخطوة رقم 1.

حالة الشبكة

يمكنك فحص حالة الشبكة والإنترنت الحالية.

في حالة فشل اتصال الشبكة اللاسلكية...

- **فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية.**

لم يتم تحديد الموجّه اللاسلكي. انتقل إلى إعدادات الشبكة لتحديد

الموجّه اللاسلكي.

- **تعذر الاتصال بالموجّه اللاسلكي.**

تحقق مما يلي: تأكد من تشغيل الموجّه، وإذا كان قيد التشغيل، قم بإيقاف تشغيله ثم إعادة تشغيله مرة أخرى. وتأكد مما إذا كنت تحتاج إلى إدخال مفتاح الأمان لاستخدام الموجّه.

- **فشل إعداد عنوان IP تلقائيًا.**

قم بإجراء ما يلي لإعداد عنوان IP تلقائيًا، أو يمكنك إعداده بشكلٍ يدوي عن طريق تحديد "إعدادات IP".

1) تأكد من تمكين خادم DHCP على الموجّه.

2) افصل الموجّه، ثم أعد توصيله مرة أخرى.

3) اتصل بموفر خدمة الإنترنت لمعرفة المزيد من المعلومات.

- **تعذر الاتصال بالشبكة.**

تحقق مما يلي: تأكد من تعيين عنوان IP بشكل صحيح في إعدادات IP. اتصل بموفر خدمة الإنترنت لمزيد من المعلومات.

- **تم الاتصال بالشبكة المحلية، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت.**

تحقق من إعدادات DNS في إعدادات IP, أو اتصل بموفر خدمة الإنترنت للاتصال بالإنترنت.

- **اكتمل إعداد الشبكة، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت.**

اتصل بموفر خدمة الإنترنت للاتصال بالإنترنت.

Wi-Fi مباشر

قائمة ← الشبكة ← Wi-Fi مباشر

اضبط هذه الوظيفة لتوصيل التلفزيون بالأجهزة اللاسلكية المحمولة، حيث يمكنك توصيل الأجهزة اللاسلكية المحمولة بالتلفزيون مباشرة دون الحاجة إلى موجّه باستخدام هذه الوظيفة.

لاستخدام هذه الوظيفة، ينبغي أن يكون الجهاز المحمول مدعومًا بميزة Wi-Fi مباشر.

لتوصيل الجهاز المحمول بالتلفزيون باستخدام Wi-Fi مباشر، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى شاشة Wi-Fi مباشر (الشبكة ← Wi-Fi مباشر)، حيث يبدأ التلفزيون في البحث عن الأجهزة ثم يعرضها على شاشة Wi-Fi مباشر.

2. قم بتشغيل وظيفة Wi-Fi مباشر الموجودة بالجهاز. وحدد جهاز Wi-Fi المطلوب.

– بخصوص PBC: اضغط على الزر WPS(PBC) الموجود بجهاز Wi-Fi في غضون دقيقتين، حيث ستظهر رسالة توصيل منبثقة متبوعة برسالة منبثقة أخرى توضح إتمام الاتصال. وعندما يتم إغلاقها،

سيظهر الجهاز على شاشة Wi-Fi مباشر كجهازٍ متصل.

– PIN: أدخل رقم التعريف الشخصي المعروض بالجهاز.

إذا كنت ترغب في فصل الجهاز، حدد جهاز Wi-Fi، ثم حدد فصل، حيث ستظهر رسالة توصيل منبثقة متبوعة برسالة منبثقة أخرى توضح إتمام الاتصال. وعندما يتم إغلاقها، سيظهر الجهاز على شاشة Wi-Fi مباشر كجهازٍ متصل.

يلعب التلفزيون ومنتجات BD دور "مالك المجموعة". في حالة توصيل جهاز تلفزيون أو BD بواسطة Wi-Fi

مباشر, يظهر الجهاز الموصّل في قائمة Wi-Fi مباشر على أنه "مالك المجموعة". ومع ذلك، لا يمكن توصيل التلفزيون بتلفزيون آخر أو BD من خلال Wi-Fi مباشر.

AP منخفضة

قائمة ← الشبكة ← AP منخفضة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك توصيل التلفزيون بالأجهزة المحمولة إذا كان الجهاز المحمول لا يدعم تقنية Wi-Fi مباشر.

تتيح لك شاشة AP منخفضة إعداد الخيارات المتعلقة بتوصيل أجهزة Wi-Fi.

- AP منخفضة

تشغيل الوضع AP منخفضة أو إيقاف تشغيله. عند تعيين AP منخفضة إلى تشغيل، يمكن للأجهزة المحمولة العثور على اسم شبكة التلفزيون في قائمة جهات اتصال Wi-Fi.

- مفتاح الأمان

أدخل مفتاح الأمان المكون من 8 أحرف على الأقل باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وحدد تم عند الانتهاء.

– إذا كان مفتاح الأمان يتكون من أقل من 8 أحرف، فلن تتوافر إمكانية تحديد الزر تم.

– لتوصيل جهاز محمول بالتلفزيون، يجب إدخال مفتاح الأمان في الجهاز.

– إذا لم تعمل الشبكة بشكلٍ طبيعي، راجع مفتاح الأمان مرة

أخرى، علما بأنه قد يؤدي إدخال مفتاح الأمان غير صحيح إلى حدوث قصور في الأداء.

باستخدام Wi-Fi مباشر أو AP منخفضة, يمكنك مشاركة البيانات من خلال AllShare Play.

(لبعض طرازات الأجهزة المحمولة من طرازات الأجهزة المحمولة التي تدعم Wi-Fi مباشر أو AP منخفضة.)

	Wi-Fi مباشر	AP منخفضة
عدد أجهزة Wi-Fi التي يمكن توصيلها	حتى 5 أجهزة	حتى 5 أجهزة
مشاركة البيانات	يتم دعمها من خلال AllShare (لطرازات الأجهزة المحمولة المدعومة فقط.)	من خلال ميزة AllShare فقط

إعدادات AllShare

تتيح لك ميزة AllShare Play تشغيل ملفات الفيديو أو الصور أو موسيقى الموجودة على جهاز الكمبيوتر أو جهاز DLNA المتوافق مع التلفزيون باستخدام اتصال الشبكة. كما تتيح لك التحكم في التلفزيون من خلال هذه الأجهزة.

تقوم شاشة إعدادات AllShare بإدراج أجهزة AllShare المتصلة بالشبكة بالإضافة غلى عناوين IP الخاصة بها. ومن خلال هذه الشاشة، يمكنك السماح لجهاز بالوصول إلى التلفزيون أو رفض الوصول أو حذف الجهاز من قائمة AllShare.

لا تعرض شاشة إعدادات AllShare الأجهزة إلا في حالة

إنشاء اتصالات شبكة بأجهزة AllShare. وفيما عدا ذلك، تظهر الشاشة فارغة.

لاستخدام وظيفة شبكة AllShare، يجب تثبيت برنامج شبكة AllShare على جهاز الكمبيوتر. للحصول على تفاصيل حول خيارات الإعداد، راجع "استخدام وظائف تشغيل AllShare".

اسم الجهاز

قائمة ← الشبكة ← اسم الجهاز

أدخل اسمًا لهذا التلفزيون، علمًا بأن هذا الاسم سيتم عرضه ضمن عناصر التحكم في الشبكة عن بُعد والأجهزة باستخدام AllShare Play.

تظهر لوحة مفاتيح على الشاشة، فاضغط على المفاتيح لتسمية التلفزيون يدويًا باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تغيير الاسم إلى "تلفزيون Samsung"، حدد كل حرف باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند الانتهاء، حدد تم.

الوقت

قائمة ← النظام ← الوقت

سيظهر التوقيت الحالي في كل مرة تحدد فيها المعلومات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- الساعة

ضبط الساعة لاستخدام ميزات المؤقت المتعددة الخاصة بالتلفزيون.

في حالة فصل سلك التيار الكهربي، يجب ضبط الساعة مرة أخرى.

وضع الساعة: ضبط الوقت الحالي يدويًا أو تلقائيًا.

– تلقائي: يقوم التلفزيون بضبط الوقت الحالي تلقائيًا باستخدام الوقت من قناة رقمية.

يجب أن يتوفر لديك كبل أو هوائي متصل بالتلفزيون لتتمكن من ضبط الوقت تلقائيًا.

قد لا يتم ضبط الوقت التلقائي بشكل صحيح وفقًا لمحطة البث والإشارة. في هذه الحالة، قم بضبط الوقت يدويًا.

– يدوي: ضبط الوقت الحالي يدويًا.

ضبط الساعة: ضبط التاريخ و الوقت يدويًا. يمكنك ضبط الوقت والتاريخ الحاليين باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

✎ لا تتوافر هذه الميزة إلا عند ضبط وضع الساعة على يدوي.

المنطقة الزمنية: تحديد المنطقة الزمنية.

✎ لا تتوافر هذه الوظيفة إلا عند تعيين وضع الساعة إلى تلقائي.

GMT: تحديد المنطقة الزمنية.

✎ عند ضبط البلد على أخرى، يمكنك استخدام هذه الوظيفة.

DST: التبديل بين تشغيل وظيفة DST (التوقيت الصيفي) أو إيقاف تشغيلها.

✎ لا تتوافر هذه الوظيفة إلا عند تعيين وضع الساعة إلى تلقائي.

- مؤقت النوم

إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت المحدد مسبقًا. (30 أو 60 أو 90 أو 120 أو 150 أو 180 دقيقة).

حدد فترة من الوقت باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. لإلغاء مؤقت النوم, حدد إيقاف التشغيل.

- مؤقت التشغيل

اضبط مؤقت التشغيل بحيث يتم تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت والتاريخ الذي تحدده، كما يمكنك إعداد 3 تكوينات منفصلة للخيار مؤقت التشغيل. (مؤقت التشغيل 1, مؤقت التشغيل 2, مؤقت التشغيل 3) وحدد مصدر المحتوى الذي يقوم التلفزيون بعرضه عند تشغيل التلفزيون: قناة هوائية أو قناة

كبل أو جهاز USB أو جهاز فك تشفير متصل بأحد إدخالات التلفزيون (HDMI1 أو AV أو غيرها).

يجب ضبط الساعة قبل استخدام وظيفة مؤقت التشغيل.

إعداد: تحديد إيقاف التشغيل أو مرة أو كل يوم أو Mon~Fri أو Mon~Sat أو Sat~Sun أو يدوي. في حالة تحديد يدوي, يمكنك اختيار الأيام التي يقوم فيها مؤقت التشغيل بتشغيل التلفزيون.

تشير العلامة ✓ إلى الأيام التي قمت بتحديدها.

الوقت: تعيين وقت تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

الصوت: ضبط مستوى الصوت المطلوب، علمًا بأنه يمكنك تغيير مستوى الصوت باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

مصدر: لتحديد الأشياء التي سيتم تشغيلها عند تنشيط إعداد المؤقت. يمكنك ضبط التلفزيون لتشغيل قناة أو محتويات معينة مثل ملفات الفيديو أو الصور أو الصوت الموجودة على جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.

يلزم توصيل جهاز USB بالتلفزيون قبل تحديد USB.

الهوائي (عند ضبط مصدر على TV): تحديد ATV أو DTV.

القناة (عند ضبط مصدر على TV): تحديد القناة المطلوبة.

موسيقى / صورة (عند ضبط مصدر على USB): حدد مجلدًا في جهاز USB يحتوي على ملفات الموسيقى أو الصور التي ترغب في تشغيلها عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

في حالة عدم وجود أي ملف موسيقى على جهاز USB

أو أنك لم يتم تحدد مجلدًا يحتوي على ملف الموسيقى، فلن تعمل وظيفة "المؤقت" بشكل صحيح.

- في حالة وجود ملف صورة واحد على جهاز USB، فلن يتم تشغيل عرض الشرائح.
- إذا كان اسم المجلد طويلاً جدًا، فلا يمكن تحديد المجلد.
- يتم تعيين مجلد لكل USB تستخدمه. عند استخدام أكثر من جهاز USB واحد من النوع نفسه، تأكد من أن المجلدات التي تم تعيينها لكل جهاز USB ذات أسماء مختلفة.
- نوصي باستخدام رقاقة ذاكرة USB وقارئ بطاقات متعددة عند استخدام مؤقت التشغيل. قد لا تعمل وظيفة مؤقت التشغيل مع أجهزة USB المزوّدة ببطاريات مضمّنة أو

مشغلات MP3 أو مشغلات الوسائط المحمولة التي توفرها بعض الشركات المصنِّعة نظرًا لأن التلفزيون يستغرق وقتًا طويلاً للتعرّف عليها.

إذا قمت بتعيين مؤقت التشغيل لتشغيل ملف محفوظ على محرك أقراص صلبة USB، فقد تستغرق عملية تشغيل الملف 40 ثانية أو أكثر بعد إيقاف تشغيل التلفزيون.

- مؤقت الإيقاف

ضبط مؤقت الإيقاف بحيث يمكنك إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت والتاريخ الذي تحدده، كما يمكنك إعداد 3 تكوينات منفصلة للخيار مؤقت الإيقاف. (مؤقت الإيقاف 1, مؤقت الإيقاف 2, مؤقت الإيقاف 3)

يتعين عيك ضبط الساعة قبل استخدام مؤقت الإيقاف.

إعداد: تحديد إيقاف التشغيل أو مرة أو كل يوم أو Mon~Fri أو Mon~Sat أو Sat~Sun أو يدوي. وفي حالة تحديد يدوي, يمكنك اختيار الأيام التي يقوم فيها مؤقت الإيقاف بإيقاف تشغيل التلفزيون.

تشير العلامة ✓ إلى الأيام التي قمت بتحديدها.

الوقت: تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

الأمان

قائمة ← النظام ← الأمان

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تكوين خيارات الأمان المتعلقة بالبرامج. في كل مرة تستخدم فيها وظائف الأمان، ستظهر شاشة رقم التعريف الشخصي. ومن ثمَّ، يتعين عليك إدخال رقم التعريف الشخصي. وبالتالي، يتم إغلاق شاشة رقم التعريف الشخصي وتظهر قائمة الأمان.

- قفل القناة

تأمين القنوات في قائمة القناة لمنع المستخدمين غير المصرح

لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

لا تتوافر هذه الميزة إلا عند ضبط مصدر على TV.

- قفل تصنيف البرامج

(وفقًا للبلد)

عند تشغيل ميزة قفل تصنيف البرامج، يمكنك حظر البرامج التي تم تصنيفها على أنها غير ملائمة لأطفالك تلقائيًا. يجب إدخال PIN (رقم التعريف الشخصي) قبل تعيين أو تغيير أية قيود لميزة قفل تصنيف البرامج.

تختلف عناصر قفل تصنيف البرامج وفقًا لكل بلد.

- تمكين فئة البالغين المملكة المتحدة

يمكنك ضبط تمكين فئة البالغين.

تمكين فئة البالغين متوفر لهوائي Freesat فقط.

- تغيير رمز التعريف الشخصي

عند ظهور شاشة تغيير رمز التعريف الشخصي، اختر أي أربعة أرقام لرقم التعريف الشخصي الخاص بك وأدخلها في أدخل رقم تعريف شخصي جديد. أعد إدخال الأرقام الأربعة نفسها في تأكيد رقم تعريف شخصي جديد. وعند اختفاء شاشة "التأكيد"، حدد إغلاق. وبالتالي، يحتفظ التلفزيون برقم التعريف الشخصي الجديد.

كيفية مشاهدة الأفلام أو البرامج المقيّدة

إذا تم ضبط التلفزيون على فيلم أو برنامج مقيّد، فإن ميزة قفل

تصنيف البرامج تعمل على حظره.

تصبح الشاشة فارغة وتظهر الرسالة المنبثقة. أدخل رقم التعريف الشخصي لإلغاء حظر البرنامج أو الفيلم باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

حل Eco

قائمة ← النظام ← حل Eco

- توفير الطاقة

تتيح لك هذه الميزة ضبط حدة سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة. وفي حالة تحديد إيقاف الصورة، يتم إيقاف تشغيل الشاشة، ولكن يستمر تشغيل الصوت. ومن ثمَّ، يمكنك الضغط على أي زر لتشغيل الشاشة باستثناء مستوى الصوت.

- مستشعر Eco

لزيادة معدلات توفير الطاقة، ستتكيف إعدادات الصورة تلقائيًا

مع إضاءة الغرفة.

في حالة ضبط إضاءة خلفية (على تلفزيون LED) / ضوء الخلية (لتلفزيون PDP) من القائمة الصورة، يتم ضبط مستشعر Eco على إيقاف التشغيل تلقائيًا.

إضاءة خلفية خافتة (لتلفزيون LED) / ضوء خلية خافت (لتلفزيون PDP): عند ضبط مستشعر Eco على تشغيل, يمكنك ضبط أقل مستوى لسطوع الشاشة يدويًا.

إذا تم ضبط مستشعر Eco على تشغيل، فقد تتغير درجة سطوع العرض (قد تصبح أقل أو أكثر سطوعًا بدرجة بسيطة) وفقًا لكثافة الإضاءة المحيطة. يمكنك التحكم في ضبط أقل مستوى لسطوع الشاشة من خلال إضاءة خلفية

خافتة لتلفزيون LED / ضوء خلية خافت لتلفزيون PDP.

- لا إشارة للاستعداد

للحد من استهلاك الطاقة غير الضروري، يمكنك ضبط مدة تشغيل التلفزيون التي تريدها ليظل قيد التشغيل في حالة عدم استقباله لأي إشارة.

- إ.تشغيل تلقائي

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون في حالة عدم الضغط على زر بوحدة التحكم عن بُعد أو بالتلفزيون خلال 4 ساعات لتجنب أي سخونة زائدة.

صورة داخل صورة (PIP)

PIP

قائمة ← النظام ← PIP

يمكنك مشاهدة برنامج مرت إشارته من خلال موالف التلفزيون ومشاهدة الفيديو من خلال مصدر فيديو خارجي واحد في نفس الوقت.

على سبيل المثال، إذا كان لديك مستقبل بث متصل بمقبس Cable In، فيمكنك استخدام ميزة PIP لمشاهدة البرامج من مستقبل البث ومشاهدة فيلم على مشغل Blu-ray الموصّل بمقبس HDMI In.

عند تشغيل Smart Hub أو قفل تصنيف البرامج، لا يمكنك استخدام ميزة PIP.

- PIP

تنشيط وظيفة PIP أو إلغاء تنشيطها.

- القناة

تحديد القناة لشاشة الصورة الفرعية.

- المقاس

تحديد حجم شاشة الصورة الفرعية.

- الموضع

تحديد موضع شاشة الصورة الفرعية.

في الوضع المزدوج (,)، لا يمكنك تحديد

"الموضع".

- تحديد الصوت

يمكنك اختيار الاستماع إلى الصوت من الصورة الرئيسية أو الصورة الفرعية.

ملاحظة في حالة إيقاف تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في الوضع PIP، تتم إعادة تعيين وظيفة PIP إلى إيقاف التشغيل. في حالة تشغيل التلفزيون، يجب تشغيل ميزة PIP مرة أخرى للمشاهدة في الوضع PIP.

ملاحظة قد تلاحظ ظهور الصورة في شاشة PIP بشكل غير طبيعي إلى حد ما عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو مقطع موسيقي.

- لا تعمل ميزة PIP عند تنشيط وظيفة 3D "ثلاثي الأبعاد".
- إعدادات PIP: ستظهر الصورة من مصدر الفيديو الخارجي بالشاشة الرئيسية والصورة من موالف التلفزيون بشاشة الصورة الفرعية PIP.
  - الصورة الرئيسية: من مصدر Component و HDMI
  - الصورة الفرعية: التلفزيون

إدارة الأجهزة

قائمة ← النظام ← إدارة الأجهزة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك ضبط لوحة المفاتيح أو الماوس الذي تستخدمه مع التلفزيون. يمكنك عرض قوائم الجهاز وضبط إعدادات لوحة المفاتيح أو الماوس من هذه القائمة.

قد لا تتوافق الماوس أو لوحة المفاتيح USB HID مع جهاز التلفزيون وذلك وفقًا لطراز كل منهما.

- إعدادات لوحة مفاتيح

تتيح لك استخدام لوحة مفاتيح USB أو Bluetooth مع

التلفزيون. إذا أردت استخدام لوحة مفاتيح USB، قم بتوصيلها بمنفذ USB. أما إذا أردت استخدام لوحة مفاتيح Bluetooth، فقم بتوصيلها باستخدام وظيفة Bluetooth.

لا تتوافر هذه الوظيفة إلا عند ظهور شاشة لوحة المفاتيح QWERTY في Web Browser فقط.

تحديد لوحة مفاتيح

تحديد لوحة المفاتيح التي ترغب في استخدامها من قائمة لوحة المفاتيح، علمًا بأنه يمكنك استخدام لوحة مفاتيح واحدة فقط، حتى في حالة توصيل لوحات متعددة.

إضافة لوحة مفاتيح Bluetooth

يمكنك إضافة لوحة مفاتيح Bluetooth.

خيارات لوحة المفاتيح

ضبط الخيارات الافتراضية للغة لوحة المفاتيح ونوعها.

– لغة لوحة المفاتيح: تعيين لغة لوحة المفاتيح.

– نوع لوحة المفاتيح: تعيين نوع لوحة المفاتيح التي ستستخدمها لإدخال النص.

– تبديل لغة الإدخال: حدد سلسلة مفاتيح لتغيير لغة الإدخال.

- إعدادات الماوس

تتيح لك استخدام ماوس USB أو Bluetooth مع التلفزيون. إذا أردت استخدام ماوس USB، قم بتوصيله بمنفذ USB. أما إذا أردت استخدام ماوس Bluetooth، فقم بتوصيله باستخدام وظيفة Bluetooth.

يمكنك استخدام الماوس مع قائمة التلفزيون بنفس طريقة استخدامه مع الكمبيوتر.

تحديد ماوس

حدد الماوس الذي ترغب في استخدامه من قائمة الماوس، علمًا بأنه يمكنك استخدام ماوس واحد فقط، حتى في حالة توصيل أكثر من واحد.

إضافة ماوس Bluetooth

يمكنك إضافة ماوس Bluetooth.

خيارات الماوس

ضبط الخيارات الافتراضية لأزرار الماوس.

– الزر الأساسي: تحديد الزر الرئيسي الذي تريد استخدامه في

النقر والتحديد على الشاشة.

- حجم المؤشر: تحديد حجم مؤشر الماوس على الشاشة.
- سرعة المؤشر: تحديد سرعة مؤشر الماوس.

استخدام قائمة التلفزيون عن طريق الماوس

1. قم بتوصيل ماوس USB أو Bluetooth بالتلفزيون.
2. انقر فوق الزر الأساسي الذي قمت بتحديده. وبالتالي، تظهر الرسالة المنبثقة انتقال إلى.
3. حدد Smart Hub أو قائمة في انتقال إلى.
4. استخدم الماوس بنفس طريقة استخدامه مع الكمبيوتر. على سبيل المثال، لفتح القناة من شاشة Smart Hub، انقر

فوق رمز "القناة".

- للخروج من حقل الإدخال الذي يتعذر إغلاقه، انقر فوق ↺ عودة.
- للخروج من قائمة أو من شاشة Smart Hub، انقر فوق ↺ عودة.
- لإخفاء مؤشر الماوس، حرِّكه بخفة تجاه أسفل الشاشة.

اللغة

قائمة ← النظام ← اللغة

- لغة القائمة

ضبط لغة القائمة.

- لغة نصوص المعلومات

ضبط اللغة المطلوبة لنصوص المعلومات.

اللغة الإنجليزية هي اللغة الافتراضية إذا كانت اللغة المحددة غير متوفرة في البث.

- اللغة المفضلة

حدد اللغة التي ستكون اللغة الافتراضية عند تحديد القناة.

ترجمة مصاحبة

(الرسائل النصية التي تظهر على الشاشة)

قائمة ← النظام ← ترجمة مصاحبة

استخدم هذه القائمة لضبط الوضع ترجمة مصاحبة.

- ترجمة مصاحبة

  تشغيل الترجمات المصاحبة أو إيقافها.

- وضع الترجمة

  ضبط وضع الترجمة المصاحبة.

- لغة الترجمة

ضبط لغة الترجمة المصاحبة.

✎ في حالة عدم دعم البرنامج الذي تشاهده لوظيفة ضعاف السمع، يتم تنشيط الوضع عادي تلقائيًا حتى في حالة تحديد الوضع ضعاف السمع.

✎ اللغة الإنجليزية هي اللغة الافتراضية إذا كانت اللغة المحددة غير متوفرة في البث.

نصوص رقمية المملكة المتحدة

يتم تمكين هذه الميزة في حالة بث البرنامج بنصوص رقمية.

MHEG (مجموعة خبراء تشفير معلومات الوسائط المتعددة والمتشعبة): يشير هذا المفهوم إلى معيار دولي لأنظمة تشفير

البيانات المستخدمة في الوسائط المتعددة والمتشعبة. كما أنه يمثل تقنية متطورة تضاهي نظام MPEG الذي يتضمن وسائط متشعبة لربط البيانات مثل الصور الثابتة وخدمة التشخيص والرسومات المتحركة والرسومات وملفات الفيديو بالإضافة إلى بيانات الوسائط المتعددة. وفضلاً عن ذلك، فإن نظام MHEG يُعد تقنية تفاعلية في وقت التشغيل ويتم تطبيقه في كثير من المجالات منها VOD (الفيديو حسب الطلب) و ITV (البث التلفزيوني التفاعلي) و EC (التجارة الإلكترونية) والتعليم عن بُعد وتنظيم المؤتمرات عن بُعد والمكتبات الرقمية وألعاب الشبكة.

حماية الشاشة من التشويش للتلفزيون PDP

لتقليل احتمال حدوث احتراق الشاشة، تم تزويد هذا الجهاز بتقنية "تبديل البيكسل" لمنع احتراق الشاشة، حيث تعمل تقنية "تبديل البكسل" على تحريك الصورة على الشاشة برفق.

يتيح لك إعداد "مدة تبديل البيكسل" برمجة المدة بين تحركات الصورة بالدقائق.

يتميز التلفزيون أيضًا بالوظائف الإضافية التالية للحماية من احتراق الشاشة:

- تبديل البيكسل
- وقت الحماية التلقائية

– التنقل

– رمادي في الجانبين

- تبديل البيكسل

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك ضبط التلفزيون لتحريك نقاط البيكسل على شاشة PDP كل دقيقة في اتجاه أفقي أو رأسي لتصغير الصورة عند ظهورها على الشاشة.

إعدادات تبديل البيكسل والإعدادات المثلى المتاحة:

أفقي

– الإعدادات المتاحة: 0 إلى 4 (بيكسل)

– الإعدادات المثلى عند التوصيل بمصدر TV/AV/

Component/HDMI: 4

عمودي

- الإعدادات المتاحة: 0 إلى 4 (بيكسل)
- الإعدادات المثلى عند التوصيل بمصدر TV/AV/ Component/HDMI: 4

الوقت (بالدقيقة)

- الإعدادات المتاحة: دقيقة إلى 4 دقائق
- الإعدادات المثلى عند التوصيل بمصدر TV/AV/ Component/HDMI: 4 دقائق

قد تختلف قيمة تبديل البيكسل وفقًا لحجم جهاز العرض (بالبوصة) والوضع.

لا تتوافر هذه الوظيفة إلا في الوضع ملائمة الشاشة.

- وقت الحماية التلقائية

إذا عرضت الشاشة صورة ثابتة لفترة معينة تحددها بنفسك، يقوم التلفزيون بتنشيط الشاشة المؤقتة لمنع ظهور الصورة المشوشة على الشاشة.

- التنقل

تعمل هذه الوظيفة على إزالة آثار الصور التي تظهر على الشاشة عن طريق إضاءة جميع نقاط البكسل الموجودة على الشاشة وفقًا لنمط معين. استخدم هذه الوظيفة عندما تجد آثار صور متبقية أو رموزًا على الشاشة وخاصة عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لمدة طويلة.

- يتم تشغيل وظيفة إزالة آثار الصور لمدة طويلة (ساعة واحدة تقريبًا) لتتم إزالة آثار الصور بشكلٍ فعّال على الشاشة. وإذا لم تتم إزالة آثار الصور بعد تطبيق هذه الوظيفة، قم بإعادة الوظيفة مرة أخرى.

- اضغط على أي زر لإلغاء هذه الميزة.

- رمادي في الجانبين

عند مشاهدة التلفزيون مع ضبط نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة على 4:3، قد يؤدي استخدام الوظيفة رمادي في الجانبين إلى منع حدوث تشوه لحواف الشاشة عن طريق ضبط توازن اللون الأبيض في أقصى الجانبين الأيسر والأيمن.

وقت الحماية التلقائية للتلفزيون LED

إذا عرضت الشاشة صورة ثابتة لفترة معينة تحددها بنفسك، يقوم التلفزيون بتنشيط الشاشة المؤقتة لمنع ظهور الصورة المشوشة على الشاشة.

عام

قائمة ← النظام ← عام

- وضع الألعاب

عند توصيل التلفزيون بجهاز ألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بممارسة ألعاب تحاكي الواقع عند تعيين وضع الألعاب على "تشغيل".

احتياطات وقيود وضع الألعاب

- قبل فصل جهاز ألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، اضبط وضع الألعاب على إيقاف التشغيل.
- في حالة عرض قائمة التلفزيون في وضع الألعاب، تهتز الشاشة بعض الشيء.

لا يتوفر وضع الألعاب عند ضبط مصدر الإدخال على TV.

اضبط وضع الألعاب على تشغيل فقط بعد توصيل جهاز ألعاب. في حالة تشغيل وضع الألعاب قبل توصيل جهاز الألعاب، فقد تلاحظ انخفاضًا في جودة الصورة.

✎ في حالة ضبط وضع الألعاب على تشغيل، يتم ضبط وضع الصورة على قياسي ويتم ضبط وضع الصوت على أفلام تلقائيًا.

- BD Wise

توفر هذه الميزة جودة مثلى للصورة من مشغّلات أقراص DVD و Blu-ray وشاشات العرض المنزلية من SAMSUNG التي تدعم تقنية BD Wise. وعند ضبط BD Wise على تشغيل, يتغير وضع الصورة تلقائيًا إلى الدقة المثلى.

✎ لا تتوافر هذه الميزة إلا عند توصيل منتجات Samsung التي تدعم تقنية BD Wise من خلال توصيل كبل

HDMI بالتلفزيون.

- شفافية القائمة

ضبط شفافية القائمة.

- تعليق صوتي

يصدر التلفزيون "صدى صوت" عند استخدامه، علمًا بأنه يتم تمكين ميزة تعليق صوتي بشكل افتراضي. ومع ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل ميزة تعليق صوتي أو ضبط حجم الصوت.

- قفل اللوحة

تأمين جميع المفاتيح الموجودة بوحدة التحكم بالتلفزيون دفعة واحدة أو إلغاء تأمينها، علمًا بأنه عند تشغيل قفل اللوحة، لا تعمل "وحدة التحكم في التلفزيون".

- شعار التمهيد

عرض شعار Samsung عند تشغيل التلفزيون.

- تأثير الضوء للتلفزيون LED

يمكنك تشغيل/إيقاف تشغيل ضوء بيان LED الموجود بواجهة التلفزيون. قم بإيقاف تشغيله لتوفير الطاقة أو إذا كان ضوء LED ساطعًا بشكل مزعج.

اضبط تأثير الضوء على إيقاف التشغيل لخفض استهلاك الطاقة.

قد يختلف لون الضوء وفقًا للطراز.

- مانع الوميض

إزالة الاهتزاز بضبط تردد كبل الكاميرا.

Anynet+ (HDMI-CEC)

قائمة ← النظام ← Anynet+ (HDMI-CEC)

يتيح لك التحكم بكافة أجهزة Samsung المتصلة التي تدعم anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بتلفزيون Samsung.

للحصول على تفاصيل حول خيارات الإعداد، يُرجى الرجوع إلى إرشادات "Anynet+(HDMI-CEC)".

DivX® Video On Demand

قائمة ← النظام ← DivX® Video On Demand

إظهار رمز التسجيل المعتمَد للتلفزيون. في حالة اتصالك بموقع DivX على ويب والتسجيل فيه بكود تسجيل مكوّن من 10 أرقام، يمكنك تنزيل ملف تنشيط VOD. وبمجرد تشغيله باستخدام برنامج Media Play, تكتمل عملية التسجيل.

لمزيد من المعلومات عن DivX(R) VOD، قم بزيارة الموقع http://vod.divx.com.

واجهة مشتركة

قائمة ← النظام ← واجهة مشتركة

- قائمة CI: تُمكِّن المستخدم من الاختيار من قائمة CAM المتوفرة، حيث يمكن تحديد قائمة CI وفقًا لقائمة "بطاقة

الكمبيوتر".

- معلومات التطبيق: عرض معلومات حول بطاقة CAM التي تم إدخالها في فتحة CI و"بطاقة CI أو +CI" التي تم إدخالها في فتحة CAM، علمًا بأنه يمكنك تركيب بطاقة CAM في أي وقت سواء كان التلفزيون قيد التشغيل أم لا.

1. قم بشراء وحدة CI CAM من أقرب موزِّع أو عن طريق الهاتف.

2. أدخل "بطاقة CI أو +CI" في وحدة CAM باتجاه السهم بإحكام.

3. أدخل وحدة CAM مع "بطاقة CI أو +CI" في فتحة

الواجهة المشتركة، باتجاه السهم بحيث تكون بمحاذاة الفتحة.

4. تحقق من إمكانية رؤية صورة على قناة مشفرة أو بإشارة ضعيفة.

e-Manual

قائمة ← الدعم ← e-Manual

تم تضمين الدليل الإلكتروني بالتلفزيون. افتح الدليل الإلكتروني للتعرّف على كيفية استخدام ميزات التلفزيون المتعددة.

لمزيد من المعلومات التفصيلية عن شاشة الدليل الإلكتروني، يُرجى مراجعة "كيفية عرض الدليل الإلكتروني" الوارد في دليل المستخدم.

التشخيص الذاتي

- اختبار الصورة

استخدمه لحل مشاكل الصور، حيث يعرض اختبار الصورة صورة عالية الجودة يمكنك اختبارها لمعرفة الأخطاء والمشاكل.

نعم: حدد نعم إذا لم تظهر صورة الاختبار أو في حالة وجود تشويش في صورة الاختبار. قد تكون هناك مشكلة بالتلفزيون. لذا، عليك الاتصال بمركز خدمة Samsung للحصول على مساعدة.

لا: حدد لا في حالة ظهور صورة الاختبار بشكل سليم. قد تكون هناك مشكلة بالجهاز الخارجي. الرجاء التحقق من التوصيلات.

وفي حالة استمرار المشكلة، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الجهاز الخارجي.

- اختبار الصوت

استخدم نغمة صوتية مضمنة للفحص مشاكل الصوت.

إذا لم تسمع صوتًا من سماعات التلفزيون - قبل إجراء اختبار الصوت - تأكد من تعيين مكبر صوت التليفزيون إلى تشغيل من قائمة الصوت، ثم جرب السماعات مرة أخرى.

ستسمع النغمة أثناء الاختبار حتى في حالة تعيين مكبر صوت التليفزيون على إيقاف أو تم كتم الصوت.

نعم: حدد نعم إذا كنت تسمع صوتًا من سماعة واحدة فقط أو سماعات أخرى أثناء اختبار الصوت. قد تكون هناك مشكلة

بالتلفزيون. لذا، عليك الاتصال بمركز خدمة Samsung للحصول على مساعدة.

لا: حدد لا في حالة سماع صوت من السماعات. قد تكون هناك مشكلة بالجهاز الخارجي. الرجاء التحقق من التوصيلات. وفي حالة استمرار المشكلة، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الجهاز الخارجي.

- معلومات الإشارة

(القنوات الرقمية فقط)

قد تكون جودة استقبال إشارات القنوات عالية الدقة عبر الهواء غير مثالية أو قد تكون القنوات غير متوفرة. ومن ثمَّ، تعرض ميزة "معلومات الإشارة" قوة إشارة القناة عالية الدقة بحيث

يمكنك ضبط موضع الهوائي لزيادة قوة الإشارة واستقبال القنوات عالية الدقة.

- إعادة ضبط

إعادة ضبط جميع الإعدادات إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع باستثناء إعدادات الشبكة.

لإعادة ضبط التلفزيون إلى الإعدادات الافتراضية، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى قائمة إعادة ضبط. (الدعم ← التشخيص الذاتي ← إعادة ضبط)
2. تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم

التعريف الشخصي للحماية المكون من أربعة أرقام باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

3. عند الانتهاء, تختفي شاشة رقم التعريف الشخصي. وبالتالي، تظهر الرسالة "ستعود جميع الإعدادات إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع.".

4. حدد نعم. وبالتالي، تتم إعادة ضبط جميع الإعدادات. ومن ثمَّ، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وتشغيله مرة أخرى تلقائيًا. وبالتالي، تظهر الشاشة إعداد. لمزيد من المعلومات حول إعداد, راجع دليل المستخدم الورقي.

- استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حالة وجود مشكلة بالتلفزيون، يُرجى مراجعة دليل

استكشاف الأخطاء وحلها لحل المشكلة.

تحديث البرنامج

قائمة ← الدعم ← تحديث البرنامج

تتيح لك قائمة تحديث البرنامج ترقية برنامج التلفزيون إلى الإصدار الأخير.

الإصدار الحالي: إصدار البرنامج المثبت على التلفزيون.

يمكنك الترقية إلى "أحدث إصدار" بخمسة طرق:

- باستخدام USB
- الإنترنت

- من خلال القناة
- تغيير الإصدار
- الترقية في وضع الانتظار

ستجد شرحًا للطرق الخمس في الصفحات الآتية.

احرص على عدم إيقاف تشغيل الطاقة حتى تكتمل الترقية، علمًا بأنه سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرنامج. وعند ترقية البرنامج، ستتم إعادة جميع إعدادات الفيديو والصوت إلى قيمها الافتراضية.
لذا، ننصح بكتابة الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الترقية.

- باستخدام USB

لإجراء الترقية باستخدام USB، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. قم بزيارة موقع www.samsung.com.
2. قم بتنزيل أحدث ملف تنفيذي لترقية برنامج USB إلى الكمبيوتر.
3. قم باستخراج أرشيف الملف التنفيذي إلى الكمبيوتر. ومن ثمَّ، ستجد ملفًا واحدًا بنفس اسم الملف التنفيذي.
4. انسخ المجلد إلى محرك أقراص USB محمول.
5. قم بتشغيل التلفزيون، ثم أدخل محرك USB في منفذ USB الموجود بالتلفزيون.
6. من قائمة التلفزيون، انتقل إلى الدعم ← تحديث البرنامج.

7. حدد باستخدام USB.

الرجاء عدم إزالة محرك أقراص USB حتى تكتمل الترقية.

- الإنترنت

تتيح لك وظيفة الإنترنت تنزيل برنامج الترقية مباشرة من الإنترنت إلى التلفزيون ثم ترقية البرنامج في خطوة واحدة. لاستخدام الوظيفة الإنترنت, يجب عليك تكوين التلفزيون للاتصال بالشبكة، كما يجب أن يكون متصلاً بالإنترنت. راجع إرشادات "إعداد الشبكة".

لإجراء الترقية باستخدام ميزة الإنترنت، يُرجى اتباع الخطوات

الآتية:

1. حدد الإنترنت. وبالتالي، تظهر رسالة "الاتصال بالخادم".
2. إذا توافر برنامج التنزيل، تظهر نافذة "التنزيل" مع شريط تقدم. وبالتالي، يبدأ التنزيل.
3. عند اكتمال التنزيل، تظهر شاشة "سؤال الترقية" بثلاثة خيارات: الترقية الآن أو الترقية لاحقًا أو لا تقم بالترقية.
   - في حالة تحديد الترقية الآن, يقوم التلفزيون بترقية برنامجه وإيقاف التشغيل، ثم التشغيل تلقائيًا.
   - إذا لم تقم بإجراء تحديد خلال دقيقة واحدة أو تحديد الترقية لاحقًا, فإن التلفزيون يقوم بتخزين برنامج الترقية الجديد. ومع ذلك، يمكنك ترقية البرنامج لاحقًا

باستخدام وظيفة "تغيير الإصدار".

– في حالة تحديد لا تقم بالترقية, يلغي التلفزيون عملية الترقية.

- من خلال القناة

ترقية البرامج باستخدام إشارة البث.

إذا تم تحديد الوظيفة أثناء فترة إرسال البرنامج، سيتم البحث عن البرنامج وتنزيله تلقائيًا.

يتم تحديد الوقت اللازم لتنزيل البرنامج حسب حالة الإشارة.

- تغيير الإصدار

يتيح لك الخيار تغيير الإصدار إجراء الترقية باستخدام ملف تم تنزيله مسبقًا من خلال التلفزيون، إلا أنك قد قررت عدم

تثبيته على الفور وقتها، أو باستخدام ملف تم تنزيله عن طريق التلفزيون وهو في "وضع الاستعداد" (راجع الترقية في وضع الانتظار في القسم التالي).

لإجراء الترقية باستخدام تغيير الإصدار، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. إذا تم تنزيل برنامج الترقية، ستجد رقم إصدار البرنامج على الجانب الأيسر من تغيير الإصدار.
2. حدد تغيير الإصدار.
3. يعرض التلفزيون رسالة تسألك إذا كنت ترغب في إجراء الترقية. حدد نعم. وبالتالي، تبدأ ترقية التلفزيون.

4. عند اكتمال الترقية، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا ثم يتم تشغيله.

- الترقية في وضع الانتظار

يمكنك تعيين الترقية في وضع الانتظار بحيث يقوم التلفزيون بتنزيل برنامج الترقية الجديد عندما يكون في وضع "الاستعداد".

في وضع "الاستعداد"، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون، إلا أن اتصال الإنترنت يكون نشطًا. وهذا بدوره يسمح للتلفزيون بتنزيل برنامج الترقية تلقائيًا عند عدم استخدامه. ونظرًا لأن التلفزيون يتم تشغله داخليًا، فقد تضيء الشاشة قدرًا يسيرًا. قد تستمر هذه الظاهرة لأكثر من ساعة حتى اكتمال تنزيل

البرنامج.

لتعيين الترقية في وضع الانتظار، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد الترقية في وضع الانتظار.
2. حدد إيقاف التشغيل أو ساعة لاحقًا أو ساعتان لاحقًا أو 0:00 أو 2:00 أو 12:00 أو 14:00.

- إيقاف التشغيل: إذا قمت بتحديد إيقاف التشغيل, سيعلمك التلفزيون عن طريق شاشة منبثقة عندما يتوافر برنامج الترقية الجديد.
- ساعة لاحقًا أو ساعتان لاحقًا, 0:00 أو 2:00 أو 12:00 أو 14:00: سيقوم التلفزيون بتنزيل برنامج

الترقية الجديد تلقائيًا عندما يكون في وضع "الاستعداد" مع إيقاف تشغيل الطاقة.

لاستخدام وظيفة الترقية في وضع الانتظار، يجب اتصال التلفزيون بالإنترنت.

الاتصال بـ Samsung

قائمة ← الدعم ← الاتصال بـ Samsung

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات في حالة عدم تشغيل التلفزيون بشكل سليم أو عند الرغبة في ترقية البرنامج، كما يمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الاتصالات الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

خدمة الإدارة عن بعد

سيقوم مركز الاتصال باستخدام خدمة الإدارة عن بُعد، وهذا بدوره يتيح لمركز الاتصال التابع لنا الوصول إلى منتج Samsung الخاص بك والتحكم به عن بُعد لاستكشاف مشكلة وإصلاحها. استخدام خدمة "الإدارة عن بُعد" عندما تواجهك مشكلة فقط، مع مراعاة الاتصال بمركز الاتصال أولاً قبل تنشيط خدمة "الإدارة عن بُعد".

يمكنك العثور على الرقم الحالي لمركز الاتصال من صفحة "الدعم" في موقع www.samsung.com أسفل "الاتصال

بالدعم".

Smart Hub

قائمة ← الدعم ← Smart Hub

يتيح لك Smart Hub الاتصال بالإنترنت والاستمتاع بمختلف محتويات الإنترنت والوسائط المتعددة. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام Smart Hub, راجع قسم "Smart Hub" الوارد بالدليل الإلكتروني.

3D "ثلاثي الأبعاد"

قائمة ← الصورة ← 3D "ثلاثي الأبعاد"

تمكّنك هذه الميزة الجديدة الممتعة من مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد. وللاستمتاع الكامل بهذه الميزة، ستحتاج إلى نظارة Samsung ثلاثية الأبعاد الفعّالة لمشاهدة الفيديو ثلاثي الأبعاد.

معلومات السلامة والصحة المهمة المتعلقة بالصور ثلاثية الأبعاد.

الرجاء قراءة معلومات الأمان الآتية واستيعابها قبل استخدام وظيفة

التلفزيون ثلاثية الأبعاد.

⚠ تحذير

- قد يواجه بعض المشاهدين إرهاقًا أثناء مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد مثل الدوار والغثيان والصداع. إذا تعرضت لأي من هذه الأعراض؛ توقف عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد وقم بخلع النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة وخذ قسطًا من الراحة.
- قد تؤدي مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد لفترة طويلة إلى إجهاد للعين. لذا، إذا شعرت بأن عينيك مجهدة؛ توقف عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد وقم بخلع النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة وخذ قسطًا من الراحة.

- يجب أن يقوم شخص مسئول بالاطمئنان بشكل متكرر على الأطفال الذين يستخدمون الوظيفة ثلاثية الأبعاد. إذا اشتكى الأطفال من إجهاد العين أو الصداع أو الدوار أو الغثيان، يجب إيقافهم عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد ليأخذوا قسطًا من الراحة.

- لا تستخدم النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة لأي أغراض أخرى (مثل استخدامها كنظارة عادية أو كنظارة شمس أو كنظارة واقية، إلخ).

- لا تستخدم الوظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارة ثلاثية الأبعاد الفعَّالة أثناء السير أو التحرك. في حالة استخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة أثناء السير أو

الحركة، فقد تتعرض للإصابة نتيجة للتصادم مع الأشياء أو التعثر أو السقوط.

- وضع 3D

حدد تنسيق الإدخال ثلاثي الأبعاد.

إذا كنت ترغب في الشعور بالتأثير ثلاثي الأبعاد بشكل كامل، الرجاء وضع "النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة" على عينيك أولاً، ثم حدد وضع 3D من القائمة أدناه وهذا بدورة يوفر أفضل مشاهدة للعرض ثلاثي الأبعاد.

Off: إيقاف تشغيل وظيفة العرض ثلاثي الأبعاد.

2D→3D: تغيير الصورة من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد.

: عرض صورتين متجاورتين.

: عرض صورة فوق أخرى.

للتلفزيون LED: عرض الصور للعين اليسرى واليمنى بالتبادل في صفوف.

للتلفزيون LED: عرض الصور للعين اليمنى واليسرى بالتبادل في أعمدة.

للتلفزيون LED: عرض الصور للعين اليمنى واليسرى بالتبادل بالبكسل.

للتلفزيون LED: عرض الصور للعين اليمنى واليسرى بالتبادل في إطارات.

قد تختلف ميزة وضع 3D وفقًا لإشارة الإدخال.

قد لا تدعم بعض تنسيقات الملفات ميزة 2D→3D.

- تأثير ثلاثي الأبعاد للتلفزيون LED

تعديل التأثيرات ثلاثية الأبعاد مثل المنظور والعمق للتمتع بالعرض ثلاثي الأبعاد المفضل.

– تلقائي: تعديل إعدادات المنظور والعمق طبقًا لمصدر إدخال ثلاثي الأبعاد تلقائيًا.

– يدوي: تعديل إعدادات المنظور والعمق يدويًا.

- منظور 3D

ضبط المنظور الكلي للأبعاد الثلاثية لصورة تظهر على الشاشة.

- العمق

ضبط العمق الكلي.

- تغيير أيمن/أيسر

التبديل بين الصور اليمنى واليسرى.

- عرض 3D تلقائي للتلفزيون LED

في حالة تعيين عرض 3D تلقائي إلى "تشغيل"، يقوم التلفزيون تلقائياً بالتبديل إلى العرض ثلاثي الأبعاد. في حالة تعيينعرض 3D تلقائي إلى Message Notice، تظهر نافذة رسالة منبثقة عند استقبال التلفزيون إشارة ثلاثية الأبعاد. وبالتالي، يمكنك عرض صورة ثلاثية الأبعاد عن طريق تحديد 3D "ثلاثي الأبعاد" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

تتوفر هذه الوظيفة عندما تكون الدقة 720p و1080i و1080p في الوضع DTV و HDMI.

عند تشغيل بعض التطبيقات (مثل Smart Hub وما إلى ذلك.)، لن يتم تبديل التلفزيون إلى الوضع 3D "ثلاثي الأبعاد". للتحويل إلى الوضع 3D "ثلاثي الأبعاد"، يجب الخروج من التطبيق أولاً.

- تحسين 3D (للتلفزيون LED)

ضبط الصورة تلقائيًا بشكل كامل لتوفير تأثيرات ثلاثية الأبعاد مثالية.

الدقة المدعومة (16:9 فقط)

HDMI

التنسيق ثلاثي الأبعاد	الدقة	التردد (بالهرتز)
	720p × 1280	50 / 59.94 / 60 هرتز
	1080i × 1920	50 / 59.94 / 60 هرتز
	1080p × 1920	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 هرتز
Frame Packing	720p × 1280	50 / 59.94 / 60 هرتز
	1080i × 1920	50 / 59.94 / 60 هرتز
	1080p × 1920	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 هرتز

Component

الدقة	التردد (بالهرتز)
720p × 1280	50 / 59.94 / 60 هرتز
1080i × 1920	50 / 59.94 / 60 هرتز
1080p × 1920	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 هرتز

DTV

الدقة	التردد (بالهرتز)
720p × 1280	50 / 59.94 / 60 هرتز
1080i × 1920	50 / 59.94 / 60 هرتز
1080P × 1920	25 هرتز

الفيديو / الصور (في AllShare Play)

راجع فقرة "تنسيقات ملفات الترجمة وملفات AllShare Play المدعومة" الواردة في قسم "معلومات أخرى".

مستوى الدقة المدعوم للوضع HDMI PC (لتلفزيون LED)

الدقة المثالية للصور ثلاثية الأبعاد في الوضع HDMI PC هي 1920 × 1080.

إذا لم تكن دقة الإدخال 1920 × 1080، فقد لا يعرض التلفزيون الصور بشكل صحيح في وضع العرض ثلاثي الأبعاد أو بملء الشاشة.

كيفية مشاهدة الصور 3D "ثلاثي الأبعاد"

قد لا تتوفر بعض الأوضاع ثلاثية الأبعاد وفقًا لتنسيق مصدر الصورة.

للمشاهدة في بيئة ثلاثية الأبعاد، ضع "النظارة ثلاثية الأبعاد الفعَّالة" على عينيك وقم بتشغيلها بالضغط على زر التشغيل.

1. انتقل إلى شاشة 3D "ثلاثي الأبعاد". (الصورة ← 3D "ثلاثي الأبعاد")

2. حدد وضع 3D. وبالتالي، تظهر شاشة وضع 3D.

3. حدد الخيار وضع 3D للصورة التي ترغب في عرضها.

تظهر الصورة فارغة لمدة دقيقة، ثم تعود للظهور في الوضع ثلاثي الأبعاد الذي قمت بتحديده.

اقرأ هذه الملاحظات قبل استخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد...

- يتم تعيين وضع 3D إلى إيقاف التشغيل تلقائيًا عند الوصول إلى وظيفة Smart Hub أو e-Manual.
- يتم تعيين وضع 3D إلى قيمة التكوين الذي تم حفظه تلقائيًا عند تغيير مصدر الإدخال.
- يتم تعطيل بعض وظائف الصورة في الوضع 3D "ثلاثي

الأبعاد".

- لا يتم دعم ميزة PIP في الوضع 3D "ثلاثي الأبعاد".
- النظارات ثلاثية الأبعاد الفعَّالة ذات الإصدار السابق من Samsung (النوع IR) أو التابعة لشركات مصنّعة أخرى غير مدعومة.
- عند تشغيل التلفزيون أول مرة، فقد يستغرق بعض الوقت حتى يتم تحسين العرض ثلاثي الأبعاد.
- قد لا تعمل "النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة" على نحو صحيح إذا تم تشغيل أي منتج ثلاثي الأبعاد آخر أو أجهزة إلكترونية أخرى بالقرب منها أو بالقرب من التلفزيون. في حالة استمرار المشكلة، أبعد الأجهزة الإلكترونية الأخرى عن

"النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة" قدر المستطاع.

- يجب الجلوس بعيدًا عن التلفزيون بالقدر الكافي ضمن زاوية العرض المثالية عند مشاهدة صور ثلاثية الأبعاد. وإلا، فقد لا تتمكن من التمتع بالتأثيرات ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح.
- يجب أن تكون المسافة المثالية عند مشاهدة العرض ثلاثي الأبعاد ثلاثة أضعاف ارتفاع الشاشة أو أكثر. على سبيل المثال، إذا كانت الشاشة مرتفعة لقدمين، فيجب الجلوس على بُعد ستة أقدام من الشاشة على الأقل. لذا، نوصي بالجلوس في موضع بحيث تكون العينين في نفس مستوى الشاشة.

Smart Hub

قائمة ← الدعم ← Smart Hub

باستخدام الوظيفة Smart Hub، يمكنك تشغيل الأفلام والفيديو والموسيقى من الإنترنت والوصول إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات المدفوعة والمجانية وعرضها على التلفزيون.

يتضمن محتوى هذه التطبيقات الأخبار والرياضة وأحوال الطقس وأخبار البورصة والخرائط والصور والألعاب.

يمكنك أيضًا تشغيل هذه الوظيفة بالضغط على الزر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

ملاحظة

- تخلي شركة Samsung Electronics مسئوليتها القانونية عن أي انقطاع يحدث لخدمة Smart Hub بسبب موفر الخدمة لأي سبب كان.
- قد يتم توفير خدمة التطبيقات باللغة "الإنجليزية" فقط وقد تختلف المحتويات المتاحة وفقًا لمنطقتك.
- لمزيد من المعلومات حول خدمة Smart Hub، يُرجى زيارة موقع موفر الخدمة المطبّقة على ويب.
- تعمل خدمة Smart Hub على تنزيل البيانات ومعالجتها بواسطة الإنترنت بحيث يمكنك الاستمتاع بمحتويات الإنترنت على شاشة التلفزيون. وإذا كان اتصال الإنترنت

غير ثابت، فقد تتأخر الخدمة أو يحدث لها تقطع. والأكثر من ذلك، أنه قد يتم إيقاف تشغيل المشغّل تلقائيًا نتيجة حالة الاتصال بالإنترنت. وفي هذه الحالة، افحص حالة الاتصال بالإنترنت ثم أعد المحاولة.

- الخدمات المتوفرة عُرضة للتغيير من قِبل موفر خدمة Smart Hub دون إخطار.
- قد تختلف محتويات خدمة Smart Hub وفقًا لإصدار مشغل البرامج الثابتة.
- في حالة عرض أي رمز من الرموز التالية بالجزء السفلي من شاشة التلفزيون ناحية اليمين، يمكنك استخدام الوظيفة المتعلقة به:

: التحكم في الصوت (النظام ← التحكم في الصوت والحركة ← التحكم في الصوت)

: التحكم في الحركة (النظام ← التحكم في الصوت والحركة ← التحكم في الحركة)

: ماوس USB أو Bluetooth (يجب توصيل الجهاز بالتلفزيون). (النظام ← إدارة الأجهزة ← إعدادات الماوس)

لبدء تشغيل Smart Hub لأول مرة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. اضغط الزر .
2. وبالتالي، تظهر شاشة Smart Hub. في حالات قليلة،

ستظهر الشاشة البلد مباشرةً بعد ذلك.

3. في حالة ظهور شاشة البلد، حدد بلدك باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

تتوفر بعض التطبيقات في بلاد محددة فقط.

4. وبالتالي، تظهر شاشة إخلاء المسؤولية العامة. حدد أوافق.

قد يستغرق ظهور الشاشات لحظات قليلة.

5. وبالتالي، تظهر الشاشة Samsung Service سياسة الخصوصية. حدد أوافق.

تظهر "نافذة تحديث منبثقة". حدد موافق.

6. تظهر شاشة تحديث الخدمة ويتم تثبيت عدد من الخدمات والتطبيقات. وعند الانتهاء، يتم إغلاقها. تعرض شاشة

Smart Hub التطبيقات والخدمات التي تم تنزيلها، علمًا بأن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت.

قد يتم إغلاق Smart Hub لحظيًا أثناء عملية التثبيت.

قد يظهر عدد من الشاشات بعد عملية التثبيت. ومع ذلك، يمكنك إغلاقها أو تركها ليتم إغلاقها تلقائيًا.

7. لبدء تشغيل تطبيق، حدد تطبيقًا باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

باستخدام لوحات المفاتيح والأرقام

يعرض عدد من تطبيقات Smart Hub لوحة مفاتيح رقمية أو

لوحة مفاتيح QWERTY مما يتيح لك إدخال أسماء الحسابات وكلمات المرور وغيرها من البيانات، مع العلم بأنه في معظم التطبيقات يمكن التبديل بين لوحة المفاتيح الرقمية ولوحة مفاتيح QWERTY بالضغط على الزر B.

استخدام لوحة المفاتيح الرقمية

عند عرض لوحة المفاتيح، يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد لإدخال الأحرف الكبيرة أو الصغيرة والأرقام وعلامات الترقيم والرموز.

وتوجد طريقتان لإدخال الحروف، في الوضع ABC والوضع XT9.

الطريقة الأولى: استخدام لوحة مفاتيح من نوع ABC.

1. على سبيل المثال، نفترض أنك تريد إدخال "105Chang".
2. حدد TTX/MIX ثلاث مرات مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من أحرف صغيرة إلى أرقام.
3. حدد 1 و 0 و 5 بنفس الترتيب العددي.
4. حدد TTX/MIX ثلاث مرات مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من أرقام إلى أحرف كبيرة.
5. حدد 2 ثلاث مرات مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد لإدخال الحرف C.

6. أدخل باقي كلمة "Chang" مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد بنفس الطريقة. وعند الانتهاء، حدد موافق.

الطريقة الثانية: استخدام لوحة مفاتيح من نوع XT9.

للتغيير إلى الوضع XT9، اتّبع الخطوات الآتية:

أ. أثناء عرض لوحة المفاتيح الرقمية، افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

ب. من القائمة أدوات, حدد إدخال نص XT9.

ج. حدد تشغيل، ثم حدد موافق.

1. على سبيل المثال، نفترض أنك تريد إدخال "105Chang"

2. حدد TTX/MIX ثلاث مرات مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من أحرف صغيرة إلى أرقام.

3. حدد 1 و 0 و 5 بنفس الترتيب العددي.

4. حدد TTX/MIX ثلاث مرات مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من أرقام إلى أحرف كبيرة.

5. حدد بالترتيب التسلسلي: 2, 4, 2, 6, 4. تظهر نافذة صغيرة أعلى الشاشة تعرض قائمة من الكلمات التي يمكن إدخالها.

استخدام لوحة مفاتيح QWERTY

يمكنك استخدام "لوحة مفاتيح الشاشة" في تطبيقات متعددة

Smart Hub بنفس طريقة استخدام لوحة المفاتيح.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع لوحة مفاتيح QWERTY

- A حذف الكل

حذف جميع الحروف التي تم إدخالها.

- B QWERTY / Numeric

تبديل وضع لوحة المفاتيح بين الوضع Numeric والوضع QWERTY.

وعند ضبط لوحة المفاتيح على الوضع QWERTY، يمكنك إدخال الحروف باستخدام لوحة مفاتيح USB أو

Bluetooth متصلة بالتلفزيون.

- C مسافة

يمكنك إدخال علامة المسافة.

- الإعدادات

عرض قائمة الخيارات.

لغة الإدخال: تحديد لغة إدخال.

إدخال نص XT9: تشغيل وظيفة الكلمة XT9 أو إيقاف تشغيلها، علمًا بأن هذه الميزة تتوفر في وضع "لوحة المفاتيح الرقمية" ولوحة المفاتيح QWERTY عند استخدام جهاز التحكم عن بُعد أو الماوس لتحديد الأحرف وإدخالها.

- إدخال

إدخال الحرف المحدد.

- عودة

العودة إلى القائمة السابقة.

- الصفحة السابقة

عرض مجموعة الرموز/الأيقونات السابقة.

لا تتوافر هذه الميزة إلا عندما تكون شاشة لوحة المفاتيح في وضع الرموز/الأيقونات (F).

- الصفحة التالية

عرض مجموعة الرموز/الأيقونات التالية.

لا تتوافر هذه الميزة إلا عندما تكون شاشة لوحة

المفاتيح في وضع الرموز/الأيقونات (F).

إنشاء حساب

لإنشاء تكوين Smart Hub متميز خاص بك، أنشئ "حساب Samsung".

- يجب استخدام عنوان البريد الإلكتروني كمعرّف.
- يمكنك تسجيل حتى 10 حسابات للمستخدم.
- لا تحتاج إلى حساب لاستخدام خدمة Smart Hub.

لإنشاء حساب، اتبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Smart Hub، حدد A باستخدام جهاز التحكم

عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة تسجيل الدخول..

عند استخدام جهاز التحكم Smart Touch، اضغط على الزر RETURN لإغلاق شاشة الزر واستخدامه.

2. حدد إنشاء حساب باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة إنشاء حساب.

3. حدد حساب Samsung. وبالتالي، تظهر شاشة إدخال ولوحة مفاتيح.

4. استخدم لوحة المفاتيح لإدخال عنوان بريدك الإلكتروني، علمًا بأنه سيستخدم كمعرِّف.

5. وعند الانتهاء من العملية، حدد موافق. وبالتالي، تظهر

شاشة تسجيل الدخول. مرة أخرى.

6. حدد كلمة المرور. وبالتالي، تظهر شاشة كلمة المرور ولوحة مفاتيح.

7. استخدم لوحة المفاتيح لإدخال كلمة مرور، علمًا بأنه يمكنك اختيار كلمة مرور تتكون من أي مجموعة من الأحرف والأرقام والرموز.

   حدد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لعرض كلمة المرور أو إخفائها حسبما أدخلتها.

8. وعند الانتهاء من العملية، حدد موافق.

9. حدد تأكيد كلمة مرور. وبالتالي، تظهر شاشة كلمة المرور ولوحة مفاتيح مرة أخرى.

10. كرر الخطوتين 7 و 8.

11. وعند الانتهاء من العملية، حدد إنشاء حساب. وبالتالي، تظهر نافذة التأكيد.

12. حدد موافق. وبالتالي، تظهر نافذة "متابعة تسجيل معرِّف الخدمة".

13. حدد موافق.

في حالة عدم امتلاك حسابات موفرين موجودة حاليًا أو في حالة عدم الرغبة في تسجيل حسابات موجودة في الوقت الحالي، حدد إلغاء الأمر. يمكنك أيضًا ترك النافذة ليتم إغلاقها في غضون دقيقة.

14. وبالتالي، تظهر نافذة الربط بحسابات أخرى.

إذا كان لديك حسابات حالية بأي من الموفرين المدرجين، فيمكنك ربط حساب الموفر وكلمة مرور حساب الموفر بحساب Samsung حساب الخاص بك، حيث تجعل عملية التسجيل الوصول إلى موقع الموفر على ويب أمرًا سهلاً. للاطلاع على إرشادات التسجيل، انتقل إلى الخطوة الثانية الواردة بالفقرة إدارة الحسابات ضمن الإعدادات بقسم "تكوين Smart Hub باستخدام الإعدادات" الوارد بهذا الدليل.

- A تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

لتسجيل الدخول إلى حساب Samsung الخاص بك، اتّبع هذه الخطوات:

1. من شاشة Smart Hub الرئيسية الظاهرة على التلفزيون، حدد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة تسجيل الدخول..
2. حدد الزر ▼ الموجود بجوار حقل الإدخال حساب Samsung. يتم عرض قائمة منسدلة.

إذا كنت تريد إدخال اسم حساب Samsung يدويًا،

حدد حقل الإدخال حساب Samsung. ومن ثمَّ، تظهر شاشة لوحة مفاتيح. أدخل حساب Samsung يدويًا. وعند الانتهاء، انتقل إلى الخطوة 4.

إذا كنت تستخدم الوظيفة التعرف على الوجه لجعل التلفزيون يتذكر وجهك، يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب Samsung باستخدام وضع التعرف على الوجه دون إدخال اسم حسابك. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول ميزة التعرف على الوجه، راجع الفقرة "التفاعل الذكي" الواردة بالدليل الإلكتروني.

3. حدد المعرِّف الخاص بك من القائمة التي تظهر. وبالتالي، تظهر شاشة تسجيل الدخول. مرة أخرى.

4. حدد كلمة المرور. ومن ثمَّ، تظهر نافذة كلمة المرور ولوحة مفاتيح.

5. أدخِل كلمة المرور الخاصة بك باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند الانتهاء من العملية، حدد موافق.

إذا أردت Smart Hub أن يقوم بإدخال كلمة المرور تلقائيًا، حدد تذكر كلمة المرور بعد إدخال كلمة المرور. يتم عرض علامة ✓. ويقوم Smart Hub بإدخال كلمة المرور الخاصة بك تلقائيًا عند تحديد هويتك أو إدخالها.

إذا كنت ترغب في تسجيل الدخول تلقائيًا إلى Smart Hub عند بدء تشغيل وظيفة Smart Hub، حدد قم تسجيل دخولي تلقائيًا. وبالتالي، تظهر علامة ✓.

إذا نسيت كلمة مرور "حساب Samsung"، فيمكنك إعادة تعيينها. حدد B باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. ستظهر رسالة منبثقة، حدد موافق. ومن ثمَّ، سيتم إرسال إرشادات حول كيفية إعادة تعيين كلمة المرور إلى بريدك الإلكتروني.

- B خلفية الشاشة

يمكنك تغيير صورة خلفية شاشة Smart Hub الرئيسية.

- C إدارة الحسابات

تتيح لك هذه الميزة تسجيل حسابات موفري الخدمة أو حذف "حساب Samsung" أو إلغاء تنشيطه وتسجيل ميزة التعرُّف على الوجه أو إعادة تعيينها. لمزيد من المعلومات حول إدارة

الحسابات، راجع فقرة "تكوين Smart Hub باستخدام الإعدادات" الواردة بهذا القسم.

✎ لا تتوفر هذه الميزة إلا عند تسجيل الدخول إلى Smart Hub فقط.

استخدام قائمة أدوات مع Smart Hub

✎ وفقًا للأيقونات والمجلدات التي يتم عرضها على شاشة Smart Hub، قد لا يتم عرض بعض الوظائف المسردة أدناه.

- تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

تسجيل الدخول إلى "حساب Samsung" أو الخروج منه.

- خلفية الشاشة

يمكنك تغيير صورة خلفية شاشة Smart Hub الرئيسية.

- تقل

تتيح لك وظيفة تقل تغيير وضع الشاشة لتطبيق أو مجلد.

لاستخدام وظيفة تقل، اتبع الخطوات الآتية:

1. حدد أيقونة تطبيق أو مجلدًا، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد تقل. وبالتالي، تظهر شاشة تغيير الموضع.
3. حرك الرمز باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند وضع الرمز في الموضع الذي تختاره، حدد الرمز. ومن ثمَّ، تنتقل أيقونة التطبيق إلى موقعها الجديد.

- انتقال إلى مجلد

تتيح لك وظيفة انتقال إلى مجلد نقل تطبيق إلى مجلد.

لاستخدام وظيفة انتقال إلى مجلد، اتبع الخطوات الآتية:

1. حدد تطبيقًا، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد انتقال إلى مجلد. وبالتالي، تفتح نافذة انتقال إلى مجلد.
3. حدد مجلدًا باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. تظهر رسالة تفيد بانتهاء النقل. حدد موافق. يتم إغلاق نافذة الرسالة. ومن ثمَّ، يتم نقل التطبيق إلى المجلد.

إذا حددت تطبيقًا داخل أحد المجلدات، يمكنك استخدام انتقال

إلى مجلد لنقل التطبيق إلى شاشة Smart Hub.

للوصول إلى تطبيق داخل مجلد

1. من شاشة Smart Hub، حدد مجلدًا. وبالتالي، يتم فتح المجلد.
2. حدد التطبيق الذي تريد تشغيله. ومن ثمَّ، تبدأ خدمة التطبيق.

- حذف

تتيح لك وظيفة حذف حذف التطبيقات من Smart Hub.

لاستخدام وظيفة حذف، اتبع الخطوات الآتية:

1. حدد تطبيقًا، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن

بُعد.

2. حدد حذف. وبالتالي، تظهر الرسالة هل تريد حذف العنصر (العناصر) المحددة؟.

3. حدد موافق. ومن ثمَّ، يتم حذف التطبيق.

- مجلد جديد

تتيح لك وظيفة مجلد جديد إنشاء مجلدات جديدة وتسميتها.

يمكنك نقل التطبيقات إلى المجلدات التي قمت بإنشائها.

لاستخدام وظيفة مجلد جديد، اتبع الخطوات الآتية:

1. افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

2. حدد مجلد جديد. وبالتالي، تظهر نافذة مجلد جديد المنبثقة

وشاشة لوحة مفاتيح.

3. أدخل اسمًا للمجلد باستخدام لوحة المفاتيح وجهاز التحكم عن بُعد.

4. وعند الانتهاء من العملية، حدد موافق. وبالتالي، يتم إغلاق شاشة مجلد جديد ويظهر مجلد جديد على شاشة Smart Hub.

- إع. تسمية مجلد

تتيح لك وظيفة إع. تسمية مجلد إعادة تسمية المجلدات.

لاستخدام وظيفة إع. تسمية مجلد، اتبع الخطوات الآتية:

1. حدد مجلدًا، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن

بُعد.

2. حدد إع. تسمية مجلد. وبالتالي، تظهر نافذة إع. تسمية مجلد وشاشة لوحة مفاتيح.

3. أدخل اسمًا جديدًا باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

4. وعند الانتهاء من العملية، حدد موافق. وبالتالي، يتم إغلاق نافذة إع. تسمية مجلد ويظهر الاسم الجديد أسفل المجلد.

- غلق

تتيح لك وظيفة غلق تأمين بعض التطبيقات الموجودة في خدمة Smart Hub بحيث لا يمكن فتحها دون إدخال كلمة المرور.

وقد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة وفقًا للتطبيق.

لاستخدام وظيفة غلق، اتبع الخطوات الآتية:

1. حدد تطبيقًا، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد قفل. وبالتالي، تظهر نافذة "الأمان".
3. أدخِل كلمة المرور الخاصة بك.
4. تظهر شاشة رسالة تأكيد. حدد موافق. يتم إغلاق شاشة الرسالة ويظهر رمز تأمين على يسار التطبيق.

- إلغاء الغلق

وقد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة وفقًا للتطبيق.

لاستخدام وظيفة إلغاء الغلق، اتبع الخطوات الآتية:

1. حدد تطبيقًا مؤمّنًا، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد إلغاء قفل. وبالتالي، تظهر نافذة "الأمان".
3. أدخِل كلمة المرور الخاصة بك.
4. تظهر شاشة رسالة تأكيد. حدد موافق. يتم إغلاق شاشة الرسالة ويختفي رمز التأمين الموجود على يسار التطبيق.

- المعلومات

يمكنك عرض المعلومات التفصيلية حول التطبيق المحدد.

ويمكنك أيضًا وفقًا للتطبيق تأمين التطبيق أو إلغاء تأمينه من شاشة معلومات مفصلة.

تكوين Smart Hub باستخدام الإعدادات

تتيح لك قائمة الإعدادات إمكانية الوصول إلى الوظائف إدارة الحسابات ومدير الخدمة وإعادة ضبط وحول Smart Hub.

لاستخدام هذه الوظائف الثلاث، يجب تسجيل الدخول إلى حساب Samsung Smart Hub.

للوصول إلى قائمة الضبط، حدد عنصرًا من القائمة ثم اتبع الخطوات التالية:

1. افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد الإعدادات. وبالتالي، تظهر نافذة الإعدادات.
3. حدد عنصرًا من القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- إدارة الحسابات

تحتوي قائمة إدارة الحسابات على وظائف تتيح لك تسجيل حسابات موفري الخدمات وحذف "حساب Samsung" الخاص بك أو إلغاء تنشيطه.

الربط بحسابات أخرى: إذا كان لديك حسابات حالية بأي من الموفرين المدرجين بوظيفة الربط بحسابات أخرى، يمكنك ربط حساب الموفر وكلمة مرور حساب الموفر بحساب Samsung الخاص بك. وفي حالة ربط الحساب، ستتمكن من تسجيل الدخول بسهولة من خلال Smart Hub دون إدخال اسم الحساب أو كلمة المرور.

قبل تسجيل حسابك على الموقع، ينبغي تثبيت التطبيق

المتوافق مع Smart Hub.

لاستخدام وظيفة الربط بحسابات أخرى، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من قائمة إدارة الحسابات، حدد الربط بحسابات أخرى.
   وبالتالي، تظهر نافذة الربط بحسابات أخرى.
2. حدد التطبيق الذي ترغب في اقترانه "بحساب Samsung".
3. من الشاشة المنبثقة المعروضة، حدد التسجيل.
4. في شاشة إدخال "الارتباط" بحسابات أخرى، أدخل المعرّف الشخصي وكلمة المرور للموقع الخاص بك باستخدام جهاز

التحكم عن بعد. وعند الانتهاء، حدد موافق.

يقصد بذلك؛ المعرِّف وكلمة المرور اللذان يتم استخدامهما للوصول إلى حسابك بهذا التطبيق.

5. في حالة إدخال المعرَّف وكلمة المرور بطريقة صحيحة، تظهر الرسالة تم التسجيل بنجاح..

6. إذا كنت ترغب في إضافة تطبيق خدمة آخر، كرر الخطوات من 2 إلى 4 لضم تطبيق خدمة آخر.

7. وعند الانتهاء، حدد موافق.

إزالة من قائمة حساب التلفزيون: إلغاء حسابات الخدمات الحالية المسجّلة التي يتم عرضها على شاشة الربط بحسابات أخرى.

إلغاء تنشيط الحساب: إلغاء تنشيط حساب Samsung وحذف جميع إعدادات حسابك من Smart Hub.

التعرف على الوجه: تسجيل صورة الوجه على "حساب Samsung" الخاص بك. لمزيد من المعلومات حول تسجيل "الوجه"، راجع "التعرف على الوجه" بقسم "التفاعل الذكي".

أزل الوجه الذي تم التعرف عليه: حذف تسجيل الوجه من "حساب Samsung".

- مدير الخدمة

شريط تلقائي: يمكنك ضبط شريط تلقائي للظهور عند تشغيل التلفزيون.

يوفر التطبيق Ticker أخبارًا مفيدة بالإضافة إلى حالة الطقس ومعلومات عن البورصة. قبل ضبط شريط تلقائي على "تشغيل"، يتعين عليك تنزيل التطبيق Ticker إلى Smart Hub.

قد يوفر التطبيق Ticker خدمة مختلفة أو قد يكون غير مدعوم وفقًا لكل بلد.

إعدادات إشعار الدفع: عند تشغيل هذه الميزة، يعرض "إشعار الدفع" رسالة إشعار عند حدوث أمر ما بتطبيق مثبَّت على Smart Hub. بهذا، يعرض التلفزيون رسالة الإشعار ويسمح لك بعرض تفاصيل الحدث حتى أثناء مشاهدتك للتلفزيون.

- إعادة ضبط

تعمل وظيفة إعادة ضبط على تهيئة جميع التطبيقات التي تم تنزيلها ومسح جميع حسابات المستخدمين والإعدادات من التلفزيون وإعادة تعيين جميع إعدادات Smart Hub إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع. وبالتالي، تتم إعادة تشغيل خدمة Smart Hub وكأنه يتم تشغيلها لأول مرة.

ومع ذلك، يظل حسابك موجودًا على خادم Smart Hub. ولتسجيل الدخول إلى حسابك، أدخِل المعرِّف وكلمة المرور بشاشة تسجيل الدخول..

لاستخدام وظيفة إعادة ضبط، اتبع الخطوات الآتية:

1. من قائمة الإعدادات، حدد إعادة ضبط. وبالتالي، تظهر

شاشة إعادة ضبط.

2. أدخل "رقم التعريف الشخصي" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

3. بعد دقائق قليلة، يتم إعادة تعيين Smart Hub تلقائيًا. وقد تتحول الشاشة إلى اللون الأسود، ثم تظهر شاشة Smart Hub مرة أخرى. وفي بضع دقائق، يبدأ إجراء إعادة التهيئة.

4. لإكمال إعادة التهيئة، انتقل إلى الخطوة 2 في قسم "لبدء تشغيل خدمة Smart Hub للمرة الأولي، واتبع الخطوات التالية:" الواردة بهذا الدليل.

- حول Smart Hub

تحتوي قائمة حول Smart Hub على وظائف تعرض معلومات حول Smart Hub.

تفاصيل: إدراج معلومات إصدار Smart Hub ومساحة الذاكرة المستخدمة وID فريد.

شروط اتفاقية الخدمة: عرض شروط اتفاقية الخدمة.

Samsung Apps

← Samsung Apps

يشير Samsung Apps إلى متجر يمكنك تنزيل التطبيقات من خلاله لاستخدامها على أجهزة التلفزيون/الصوت والفيديو من Samsung.

يمكنك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المحتويات مثل ملفات الفيديو والموسيقى والصور والألعاب ومعلومات مفيدة وغيرها باستخدام التطبيقات التي تم تنزيلها.

يتم إضافة التطبيقات الجديدة بانتظام.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع Samsung Apps

- A تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

تسجيل الدخول إلى "حساب Samsung" أو تسجيل الخروج منه.

- B تصفية حسب السعر

لتبديل العرض بين الكل و مدفوع و مجاني.

- C فرز

فرز التطبيقات حسب موصى به أو اسم أو التاريخ أو تم تنزيله.

يمكنك فرز جميع الفئات ما عدا الأكثر شعبية.

- D وضع العرض

في كل مرة تحدد فيها D باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، يتم تبديل وضع العرض بين الوضع الأساسي ووضع الصورة المصغرة.

- ◄◄ السابق

الانتقال إلى الصفحة السابقة.

- ►► التالي

الانتقال إلى الصفحة التالية.

- أدوات

عرض قائمة الخيارات.

- ↩ عودة

الانتقال إلى القائمة السابقة.

استخدام Samsung Apps حسب الفئة

تتوافر الفئات الآتية:

- الأكثر شعبية

عرض أكثر التطبيقات شيوعًا للمستخدمين.

- فيديو

تتضمن تطبيقات توفر وسائط فيديو مثل الأفلام والبرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو القصيرة.

- ألعاب

تتضمن تطبيقات ألعاب متنوعة مثل السودوكو والشطرنج.

- رياضة

تتضمن تطبيقات توفر محتويات رياضية مثل نتائج المباريات والصور ومقاطع الفيديو القصيرة.

- نمط حياة

تتضمن تطبيقات توفر خدمات وسائط عصرية مثيرة مثل الموسيقى وأدوات إدارة الصور الشخصية والشبكات الاجتماعية مثل Facebook وTwitter.

- المعلومات

تتضمن تطبيقات توفر محتويات معلوماتية مثل الأخبار والمعلومات المالية وأخبار البورصة وأحوال الطقس وغيرها.

- تعليم

تتضمن تطبيقات توفر محتويات تعليمية مثل القصص

والقواميس و VOD (فيديو حسب الطلب) للأطفال وغيرها.

- Appsي

يوفر Appsي معلومات حول القسيمة النقدية المتاحة للتطبيق والتطبيقات التي تم شراؤها أو تثبيتها بالفعل على التلفزيون.

يمكنك شراء تطبيق نقدي لاستخدامه في شراء التطبيقات من خلال موقع tv.samsungapps.com.

تطبيقات منزلة تعرض قائمة بالتطبيقات المجانية المُثبتة على التلفزيون.

- تعليمات

إذا كانت لديك أسئلة حول Samsung Apps، راجع هذا القسم أولاً.

للبحث عن تطبيق في Samsung Apps، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Samsung Apps، حدد بحث تطبيقات Samsung. وبالتالي، تظهر نافذة بحث ولوحة المفاتيح.
2. أدخل الكلمة الأساسية التي تريد البحث عنها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
3. عند الانتهاء، حدد موافق أسفل لوحة المفاتيح.
4. انتظر حتى تظهر شاشة نتيجة البحث. وبعد أن تقوم "تطبيقات Samsung" بعرض النتائج، يمكنك تحديد التطبيق الذي تريده من شاشة نتائج البحث.

- يمكنك العثور على الكلمة الأساسية في محفوظات البحث إذا كنت قد قمت بالبحث باستخدامها مسبقًا.
- إذا كان لديك لوحة مفاتيح و/أو ماوس متصل بالتلفزيون، يمكنك استخدام الماوس لتحديد حقل "بحث تطبيقات Samsung" ولوحة المفاتيح لكتابة الكلمة الأساسية.

بحث

(قد لا تتوفر هذه الميزة، وفقًا للبلد.)

البحث عن المحتويات والوصول إليها من مصادر مختلفة بسهولة (مثل التطبيقات وYour Video و AllShare Play)

1. من Smart Hub، حدد بحث أعلى الشاشة أو اضغط على زر البحث الموجود بجهاز التحكم عن بعد.
2. إذا أردت إدخال كلمة بحث مباشرةً، حدد حقل الإدخال أدخل كلمة بحث أساسية.. ومن ثمَّ، تظهر شاشة لوحة مفاتيح. أدخل كلمة البحث باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

إذا كنت ترغب في إجراء البحث حسب الفئة، حدد فئة أسفل الحقل باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

استخدام وظيفة بحث حسب الفئة

- Your Video

تخصيص مشاهدة الأفلام باستخدام خدمة توصيات "الفيديو حسب الطلب" (VOD) المخصصة.

- الأعلى بحثًا

يمكنك إجراء البحث عن طريق تحديد كلمة أساسية من قائمة الكلمات الأساسية، حيث تعرض قائمة الكلمات الأساسية الكلمات المستخدمة بصورة متكررة في عمليات البحث.

- أفضل التطبيقات

يمكنك البحث عن التطبيقات والخدمات في قائمة التطبيقات، حيث تعمل قائمة التطبيقات على عرض التطبيقات التي يقوم المستخدمون بتنزيلها.

- محفوظات البحث

يمكنك العثور على الكلمة الأساسية في قائمة محفوظات البحث إذا كنت قد قمت بالبحث عنها مسبقًا.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع بحث

- B تنشيط

تنشيط وظيفة بحث.

- أدوات

يمكنك ضبط معلمات عامة لوظيفة بحث أو حذف محفوظات البحث.

- عودة

العودة إلى القائمة السابقة.

استخدام قائمة أدوات مع بحث

- الإعدادات العامة

توصية الكلمة الأساسية: تشغيل وظيفة "توصية الكلمة الأساسية" أو إيقاف تشغيلها.

نطاق البحث: ضبط نطاق البحث، علمًا بأن الإعداد الافتراضي

مسموح لجميع التطبيقات.

لتخصيص منطقة بحث، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة بحث، افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد الإعدادات العامة.
3. حدد تطبيقًا من نطاق البحث. وبالتالي، تختفي علامة ✓ من خانة الاختيار.

عند إزالة العلامة ✓، فأنت تقوم بإزالة هذا التطبيق من نطاق البحث. لا يتم تضمين سوى التطبيقات المحدَّدة.

4. وعند الانتهاء، حدد RETURN↩.

- محفوظات البحث

تتيح لك حذف الكلمات الأساسية المستخدمة مسبقًا من قائمة محفوظات البحث. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك حذف جميع محفوظات البحث في حالة تحديد حذف الكل.

اتّبع الخطوات التالية لحذف الكلمات الأساسية من محفوظات البحث:

1. من شاشة بحث، افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد محفوظات البحث.

3. حدد كلمة أساسية من قائمة الكلمات الأساسية.

4. اضغط على الزر ↵ الموجود بجهاز التحكم القياسي عن بُعد أو اضغط على لوحة اللمس الموجودة بجهاز التحكم Smart Touch. تختفي الكلمة الأساسية من القائمة.

Your Video

Your Video ←

(قد لا تتوفر هذه الميزة، وفقًا للبلد.)

باستخدام هذه الخدمة من Smart Hub, يمكنك الحصول على توصية فيديو والبحث عن الأفلام عن طريق العديد من الموفرين وتشغيل الأفلام أو شراؤها. لتشغيل الأفلام أو شراؤها، يجب أن يكون تطبيق موفر الخدمة مثبتًا على Smart Hub. وقد تحتاج أيضًا إلى حساب لدى موفر الخدمة ويتوقف ذلك على موفر الخدمة.

استخدام علامة التبويب Your Video بحث

1. من شاشة Smart Hub، حدد Your Video.

2. إذا كانت هذه أول مرة يتم فيها الوصول إلى Your Video، يتم عرض "إشعار الخصوصية". اقرأ الإشعار، ثم حدد أوافق.

3. عند ظهور شاشة Your Video، فإنها تعرض قائمة بالأفلام الموصى بها مع تمييز كلمة "موصى به" أعلى الشاشة. قم بتحريك التمييز من أعلى الشاشة إلى أسفلها حتى تصل إلى أول فيلم، ثم قم بتمرير الأفلام إلى اليمين لعرض كافة الأفلام الموجودة بالقائمة.

4. لعرض قوائم إضافية للأفلام، قم بتحريك التمييز إلى أعلى الشاشة، حيث يمكنك تحديد موصى به، بالإضافة إلى

إصدار جديد و أعلى 20 فيلم و أعلى 20 عرض تلفاز و من الأصدقاء.

5. لتحديد فيلم، قم بتمييزه ثم اضغط على الزر ↵ الموجود بجهاز التحكم عن بُعد القياسي أو اضغط على لوحة اللمس الموجودة بجهاز التحكم Smart Touch. وبالتالي يتم عرض شاشة "بيانات" الفيلم. في هذه الشاشة، يمكنك عرض المعلومات الأساسية و المخرج / ممثلون و الصور و جوائز و الأفلام ذات الصلة.

6. لمشاهدة الفيلم، حدد مشاهدة. يتم عرض قائمة بموفري الخدمة عبر الإنترنت المتوفر لديهم الفيلم لاستئجاره أو شرائه. ويقصد باستئجار الفيلم أنه يمكنك تشغيل الفيلم لعدد

ساعات أو أيام معينة.

للانتقال إلى موقع ويب الخاص بموفر الخدمة، يجب تثبيت تطبيق موفر الخدمة على Smart Hub. لتثبيت التطبيقات، قم بالوصول إلى تطبيقات Samsung من شاشة Smart Hub الرئيسية.

7. يمكنك البحث عن فيلم محدد. لإجراء البحث، حدد C باستخدام جهاز التحكم عن بعد. وبالتالي، تظهر شاشة "إدخال البحث" ولوحة المفاتيح.

8. أدخل اسم الفيلم في حقل "البحث". وبمجرد إدخال الأحرف، تعرض وظيفة "البحث" الاقتراحات بالأسفل. ويمكنك إما متابعة إدخال الأحرف أو، إذا ظهر اسم الفيلم الذي تريده،

حرّك التمييز إلى أسفل لتحديده. يتم عرض شاشة "بيانات" الفيلم (الخطوة 5 و 6).

إذا قمت بإدخال الأحرف باستخدام لوحة مفاتيح، يمكنك إما الضغط على الزر Enter أو يمكنك تحريك التمييز لأسفل باستخدام مفتاح السهم لأسفل.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع "علامة تبويب البحث"

- A تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

  لتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub أو تسجيل الخروج منه.

- C بحث

للبحث عن فيلم أو ملف فيديو (الخطوة 7 و 8).

- صفحتي

عرض My Video Bookmarks و إعجاب/مشاركة (إذا كان لديك حساب Facebook أو Twitter مسجّلاً في Smart Hub)، كما يتيح لك إنشاء المراجع معينة.

- عودة

العودة إلى القائمة السابقة.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف في "صفحة بيانات الفيلم"

- A تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

لتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub أو تسجيل الخروج منه.

- B العلامة / إلغاء العلامة

لوضع علامة على فيلم أو ملف فيديو أو إزالتها. عند وضع علامة، تظهر على الجانب الأيمن من الشاشة. يتم سرد الأفلام وملفات الفيديو التي تم وضع علامة عليها في "صفحتي".

- C بحث

للبحث عن فيلم أو ملف فيديو (الخطوة 7 و 8).

- D منزل

للانتقال إلى شاشة My Video Home.

- صفحتي

عرض My Video Bookmarks و إعجاب/مشاركة (إذا كان لديك حساب Facebook أو Twitter مسجّلاً في Smart Hub)، كما يتيح لك إنشاء المراجع معينة.

- عودة

العودة إلى القائمة أو الصفحة السابقة.

استخدام علامة التبويب Your Video النوع

عند بدء Your Video، تعرض شاشة Your Video علامة التبويب بحث، كما يمكنك عرض علامة التبويب الأنواع التي

تقوم بفرز الأفلام وملفات الفيديو حسب نوعها.

1. من علامة التبويب Your Video بحث، حرّك التمييز إلى أسفل الشاشة، ثم حدد الأنواع. وبالتالي، تظهر علامة التبويب الأنواع.
2. من علامة التبويب الأنواع، حدد الأفلام أو برنامج تلفزيونية من الجانب الأيمن للشاشة
3. من الجانب الأيسر للشاشة، حدد النوع (حركة/مغامرات, رسوم متحركة وغيرها). تعرض شاشة Your Video شاشة Genre Movie أو TV Show List مع عرض نوع الفيلم أو العرض التلفزيوني الذي قمت بتحديده.
4. قم بتمييز أحد الأفلام أو العرض التلفزيوني ثم قم بتحديده.

يتم عرض شاشة "البيانات" الخاصة بهذا الفيلم أو العرض التلفزيوني.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع Genre Movie أو TV Show List Screen (شاشة قائمة نوع الفيلم أو العرض التلفزيوني)

- A تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

  لتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub أو تسجيل الخروج منه.

- B الأنواع

  لإعادة عرض علامة التبويب الأنواع.

- C بحث

للبحث عن الأفلام والفيديو.

- D فرز

لفرز الأفلام أو ملفات الفيديو حسب تصنيفات أو سنة أو عنوان.

- صفحتي

عرض My Video Bookmarks و إعجاب/مشاركة (إذا كان لديك حساب Facebook أو Twitter مسجّلاً في Smart Hub)، كما يتيح لك إنشاء المراجع معينة.

- عودة

العودة إلى القائمة أو الصفحة السابقة.

استخدام صفحتي

صفحتيعرض My Video Bookmarks و إعجاب/مشاركة (إذا كان لديك حساب Facebook أو Twitter مسجّل على Smart Hub)، كما يتيح لك إنشاء المراجع معينة. عند عرض الرمز صفحتي أسفل الشاشة، حدد الرمز أدوات أو اضغط عليه. وبالتالي، تظهر صفحتي مع عرض الأفلام وملفات الفيديو المشار إليها. حدد فيلم أو ملف مشار إليه، وقم بالوصول إعجاب/مشاركة أو عرض المراجع أو تغييرها.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف في شاشة فيديو

خاص بي

- A تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

  لتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub أو تسجيل الخروج منه.

- C بحث

  للبحث عن الأفلام والفيديو.

- D منزل

  للانتقال إلى شاشة My Video Home.

- ↩ عودة

  العودة إلى القائمة أو الصفحة السابقة.

Family Story

Family Story ←

تتيح لك ميزة Family Story مشاركة الصور والرسائل والمناسبات مع أفراد العائلة.

- Create Group

في حالة بدء تشغيل Family Story لأول مرة، يمكنك إنشاء مجموعة عائلية ودعوة أفراد العائلة للانضمام إليها.

- دعوة أعضاء

وبعد إنشاء المجموعة، يمكنك دعوة أفراد العائلة الذين ترغب في مشاركتهم صورك العائلية ومناسباتك الخاصة للانضمام إليها.

- انضمام إلى مجموعة

وفي حالة دعوتك إلى هذه مجموعة عائلية من قِبَل أحد أفراد العائلة، يمكنك تحديد انضمام إلى مجموعة للاستمتاع بخدمات Family Story.

يجب تسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub لإنشاء مجموعة عائلية أو الوصول إلى المجموعة الخاصة بك أو استخدام Family Story.

لإنشاء مجموعة عائلية، الرجاء اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Smart Hub، حدد Family Story.

وبالتالي، تظهر شاشة Family Story.

2. حدد Create Group. وبالتالي، تظهر نافذة "إنشاء ودعوة" المنبثقة.

3. حدد موافق. وبالتالي، تظهر اتفاقية Family Story. اقرأ الاتفاقية، ثم حدد "أوافق".

يجب الموفقة على الشروط لتتمكن من استخدام Family Story.

4. أدخل اسم المجموعة و اسمك و رقم هاتفك دون أية شُرَط باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

إذا كنت ترغب في إضافة صورة للمجموعة، حدد خانة الصورة. (يجب توصيل جهاز خارجي يحتوي على صور بالتلفزيون من خلال منفذ USB.)

* يجب ملء الحقول المميزة بعلامة نجمية.

5. وعند الانتهاء من العملية، حدد تم. وبالتالي، يكتمل إنشاء المجموعة.

إذا كنت ترغب في دعوت أصدقائك إلى المجموعة، حدد دعوة أعضاء. أما إذا أردت الانتقال إلى Family Story، حدد انتقل إلى Family Story. إذا حددت دعوة أعضاء، انتقل إلى الخطوة الرابعة في الإجراء أدناه.

لدعوة الأصدقاء إلى Family Story، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من قائمة البدء في Family Story، افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد أعضاء المجموعة. وبالتالي، تظهر شاشة أعضاء المجموعة.
2. حدد دعوة أعضاء. وبالتالي، تظهر نافذة "دعوة" المنبثقة.
3. حدد موافق. وبالتالي، تظهر شاشة دعوة أعضاء.
4. حدد قم بالتحديد لإدخال رسالة.. وبالتالي، تظهر شاشة رسالة.
5. أدخل رسالة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند الانتهاء، حدد موافق أسفل لوحة المفاتيح، ثم حدد تم.
6. حدد رقم الهاتف أو معرف حساب Samsung. وبالتالي، تظهر شاشة لوحة المفاتيح مرة أخرى.

7. أدخل رقم هاتف العضو المراد أو معرِّف "حساب Samsung" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند الانتهاء، حدد موافق أسفل لوحة المفاتيح، ثم حدد تم.

إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الأعضاء، حدد إضافة عضو وكرر الخطوات من 4 إلى 7.

8. عند الانتهاء من إضافة الأعضاء، حدد تم. وبالتالي، تظهر شاشة "تم استكمال دعوة الأعضاء".

9. في حالة الدعوة عن طريق الهاتف، سيتم توليد كود دعوة مكون من 4 أرقام وهذا الكود تتطلب مشاركته مع العضو. أما إذا تمت الدعوة من خلال Samsung account، فسيتم إعلام العضو بالدعوة بواسطة البريد الإلكتروني. حدد

موافق للإنهاء.

للانضمام إلى مجموعة باستخدام كود الدعوة الذي تم استلامه، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. ابدأ تشغيل Family Story ووافق على الشروط.
2. ستظهر لك رسائل منبثقة تسألك عن نوع الدعوة. إذا كان قد تم دعوتك عبر الهاتف، يرجى تحديد رمز الدعوة. إذا كان قد تم دعوتك عبر حساب Samsung، يرجى تحديد حساب Samsung.
3. في حالة الانضمام عن طريق حساب Samsung, سيتم عرض قائمة بالدعوات من مجموعات العائلات. حدد

قبول للانضمام. أما إذا كنت ترغب في عدم الانضمام إلى المجموعة التي تمت دعوتك إليها، يمكنك تحديد منع.

4. في حالة انضمامك عن طريق رمز الدعوة, قم بإدخال رقم الهاتف أولاً باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند الانتهاء، حدد تم. ومن ثمَّ، سترى قائمة من الدعوات من مجموعات العائلة. حدد قبول للانضمام. أما إذا كنت ترغب في عدم الانضمام إلى المجموعة التي تمت دعوتك إليها، يمكنك تحديد منع. أدخل كود الدعوة المكوَّن من 4 أرقام الذي تمت مشاركته عن طريق عضو العائلة، ثم حدد منع للإنهاء.

5. حدد موافق. وبالتالي، يكتمل انضمامك إلى مجموعة العائلة.

إنشاء ألبوم

يمكنك تحميل صور من جهاز USB وإنشاء البوم صور يمكن لأعضاء المجموعة الآخرين عرضه وإضافة الصور إليه.

لإنشاء ألبوم صور، اتّبع الخطوات الآتية:

1. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على الصور التي تريد تحميلها إلى ألبوم الصور بجهاز التلفزيون.
2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub ثم ابدأ تشغيل Family Story.
3. قم بتمييز أو تحديد "إنشاء ألبوم" من الجانب الأيمن لشاشة Family Story أو حدد B "إنشاء" مستخدمًا جهاز

التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة إنشاء.

4. قم بتمييز وتحديد إضافة من علامة التبويب الألبوم.

وبالتالي، تظهر شاشة "مستعرض الملفات".

5. قم بتمييز جهاز USB وتحديده. يتم فتح الجهاز، مع عرض المجلدات أو ملفات الصور.

6. إذا تم عرض ملفات الصور، قم بتمييز وتحديد كل ملف تريد تحميله. وحينئذ يظهر مربع اختيار بجوار كل ملف.

7. إذا تم عرض المجلدات، قم بتمييز وتحديد المجلد الذي يحتوي على الصور التي تريد تحميلها. ثم حدد كل ملف تريد تحميله. وحينئذ يظهر مربع اختيار بجوار كل ملف.

يمكنك تمييز الزر تحديد الكل وتحديده من الجانب

الأيسر إذا أردت تحديد كافة الصور المعروضة.

8. عند الانتهاء، قم بتمييز الزر موافق وتحديده من الجانب الأيسر. تظهر شاشة إنشاء مرة أخرى مع عرض بعض أو كل الصور التي تريد تحميلها.

لحذف صورة من قائمة انتظار التحميل, حدد أدوات. من قائمة أدوات، حدد حذف صور. قم بتمييز صور فردية وتحديدها أو تحديد حذف الكل. وعند الانتهاء، حدد الزر حذف أسفل الصفحة. وبالتالي، تظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الصور. حدد نعم.

9. قم بتمييز الزر تم الموجود أسفل الشاشة. وبالتالي، يتم

تحميل الصور وتظهر شاشة قصة اليوم لعرض الصور.

10. حدد ↺ عودة. تظهر شاشة قصة الغلاف Main Family (Story) مع عرض الصور.

تعمل شاشة قصة الغلاف على تشغيل عرض شرائح للصور التي تم تحميلها. كما تقوم أيضًا بعرض بعض الصور في "شريط" أسفل منطقة عرض الشرائح.

حذف صورة

لحذف صورة، اتّبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة قصة الغلاف، قم بتمييز وتحديد شريط الصور

الموجود أسفل الجانب الأيمن. وبالتالي، تظهر شاشة قصة اليوم.

2. قم بتمييز وتحديد الصورة التي تريد حذفها.

3. حدد أدوات.

4. من قائمة أدوات، حدد حذف. تظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الصورة.

5. حدد موافق. ومن ثمَّ، يتم حذف الصورة.

تحرير صورة

تتيح لك وظيفة "التحرير" إضافة مذكرة إلى الصور أو إضافة الصورة إلى أحد الأحداث.

لتحرير صورة، اتّبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة قصة الغلاف، قم بتمييز وتحديد شريط الصور الموجود أسفل الجانب الأيمن. وبالتالي، تظهر شاشة قصة اليوم.
2. قم بتمييز وتحديد الصورة التي تريد تحريرها.
3. حدد أدوات.
4. من قائمة أدوات، حدد تحرير. وبالتالي، تظهر شاشة تحرير.
5. لإضافة مذكرة, قم بتمييز الحقل "إدخال مذكرة" وحدده. يتم ظهور شاشة "إدخال مذكرة" ولوحة المفاتيح.

6. لإضافة صورة إلى حدث، قم بتمييز العثور على حدث وتحديده. وبالتالي، تظهر شاشة قائمة الأحداث. استخدم زر السهم إلى اليسار وزر السهم إلى اليمين لتغيير الشهر. استخدم زر السهم لأعلى وزر السهم لأسفل لتحديد حدث. ثم اضغط على الزر ↵ عند الانتهاء.

7. بعد الانتهاء من إضافة مذكرة إلى الصورة أو إضافة صورة إلى حدث, قم بتمييز تم وتحديده أسفل الشاشة.

إنشاء مذكرة

يمكنك إنشاء مذكرة يتم عرضها بواسطة كافة أعضاء المجموعة.

لإنشاء مذكرة، اتّبع الخطوات الآتية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub ثم ابدأ تشغيل Family Story.
2. قم بتمييز شاشة "إنشاء مذكرة" وتحديدها على الجانب الأيمن من شاشة "قصة العائلة" أو حدد B "إنشاء" باستخدام جهاز التحكم عن بعد. وبالتالي، تظهر شاشة إنشاء.
3. من علامة التبويب Memo، قم بتمييز المنطقة enter Memo وتحديدها. وبالتالي، تظهر شاشة "إدخال مذكرة" ولوحة المفاتيح.

4. استخدم جهاز التحكم عن بُعد لتمييز الحروف وتحديدها.

إذا كان لديك لوحة مفاتيح Bluetooth أو USB موصلة بالتلفزيون، استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الأحرف.

5. وعند الانتهاء، حدد موافق من لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، واضغط على ↵ الموجود بجهاز التحكم القياسي عن بُعد أو اضغط على لوحة اللمس الموجودة بجهاز التحكم Touch. إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح منفصلة، اضغط على الزر Enter الموجود بلوحة المفاتيح. تظهر شاشة إنشاء مرة أخرى مع عرض المذكرة.

لتحرير مذكرة، قم بتمييز المنطقة "إدخال مذكرة" وتحديدها. يتم ظهور شاشة "إدخال مذكرة" ولوحة

المفاتيح مجددًا.

6. قم بتمييز الزر تم الموجود أسفل الشاشة. وبالتالي، تظهر شاشة قصة اليوم مرة أخرى مع عرض المذكرة.

7. حدد ↩ عودة للعودة إلى شاشة Family Story الرئيسية.

حذف مذكرة

لحذف مذكرة، اتّبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة قصة الغلاف، قم بتمييز وتحديد المذكرات من الجانب الأيسر للشاشة. وبالتالي، تظهر شاشة قصة اليوم.

2. قم بتمييز المذكرة التي تريد حذفها وحدّدها.

3. حدد أدوات.

4. من قائمة أدوات، حدد حذف. تظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد حذف المذكرة أم لا.

5. حدد موافق. ومن ثمَّ، يتم حذف المذكرة.

تحرير مذكرة

لتحرير مذكرة، اتّبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة قصة الغلاف، قم بتمييز وتحديد المذكرات من الجانب الأيسر للشاشة. وبالتالي، تظهر شاشة قصة اليوم.

2. قم بتمييز المذكرة التي تريد تحريرها وحدّدها.

3. حدد أدوات.

4. من قائمة أدوات، حدد تحرير. وبالتالي، تظهر شاشة تحرير.

5. قم بتمييز وتحديد الحقل تحرير. يتم ظهور شاشة "المذكرة" ولوحة المفاتيح. قم بتحرير المذكرة، ثم اضغط على عند الانتهاء.

6. وبالتالي، تظهر شاشة تحرير مرة أخرى. قم بتمييز وتحديد الزر تم الموجود أسفل الشاشة.

إنشاء حدث

يمكنك إنشاء سجل لأي حدث، مثل حفل عيد ميلاد أو زفاف

باستخدام الصور التي يستطيع كافة أعضاء المجموعة عرضها. يمكنك أيضًا إنشاء سجل لأي حدث في المستقبل.

لإنشاء حدث، اتّبع الخطوات الآتية:

1. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي صور الحدث التي تريد تحميلها إلى Family Story.
2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub، ثم ابدأ تشغيل Family Story.
3. قم بتمييز شاشة "إنشاء حدث" وتحديدها على الجانب الأيمن من شاشة Family Story أو حدد B "إنشاء" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة إنشاء.

4. من علامة التبويب الحدث، قم بتمييز وتحديد الحقل عنوان الحدث. وبالتالي، تظهر شاشة عنوان الحدث ولوحة مفاتيح.

5. استخدم جهاز التحكم عن بُعد لتمييز الحروف وتحديدها.
إذا كان لديك لوحة مفاتيح Bluetooth أو USB موصلة بالتلفزيون، استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الأحرف.

6. وعند الانتهاء، حدد موافق من لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، واضغط على ↵ الموجود بجهاز التحكم القياسي عن بُعد أو اضغط على لوحة اللمس الموجودة بجهاز التحكم Touch. إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح منفصلة, فاضغط على الزر ENTER الموجود بلوحة المفاتيح.

7. قم بتمييز الزر تم وتحديده من شاشة عنوان الحدث باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي تظهر علامة تبويب الحدث مرة أخرى.

8. استخدم جهاز التحكم عن بعد لتمييز الحقل "إدخال وصف" وتحديده. وبالتالي، تظهر شاشة إدخال وصف ولوحة مفاتيح.

9. أدخل وصف الحدث بنفس طريقة إدخال عنوان الحدث في الخطوة 5. وعند الانتهاء، أغلق شاشة إدخال وصف بنفس الطريقة التي أغلقت بها شاشة عنوان الحدث في الخطوتين 6 و 7.

10. قم بتمييز وتحديد الحقل من. وبالتالي، تظهر شاشة ضبط

الوقت. استخدم زرّي السهمين لأعلى ولأسفل بجهاز التحكم عن بُعد لتغيير القيم الموجودة في كل حقل. واستخدم زرّي السهمين لليسار ولليمين للانتقال من حقل إلى آخر، ثم اضغط على الزر ↵ عند الانتهاء.

11. قم بتمييز وتحديد الحقل حتى. وبالتالي، تظهر شاشة ضبط الوقت. قم بتعيين وقت حتى بنفس طريقة تعيين وقت من التي قمت بها في الخطوة 10.

12. لتعريف نوع الحدث، قم بتمييز الزر تغيير وتحديده. وبالتالي، تظهر قائمة نوع الحدث.

13. استخدم زر السهم لأعلى وزر السهم لأسفل لتحديد نوع الحدث. وعند الانتهاء, اضغط على الزر ↵ أو اضغط

على لوحة اللمس الموجودة بجهاز التحكم Touch.

وبالتالي، تظهر علامة تبويب الحدث مرة أخرى.

14. لإضافة صور، قم بتمييز الزر إضافة ثم حدده. وبالتالي، يظهر "مستعرض الملفات".

15. قم بتمييز جهاز USB وتحديده. يتم فتح الجهاز، مع عرض المجلدات أو ملفات الصور.

16. إذا تم عرض ملفات الصور، قم بتمييز وتحديد كل ملف تريد تحميله. وحينئذ يظهر مربع اختيار بجوار كل ملف.

17. إذا تم عرض المجلدات، قم بتمييز وتحديد المجلد الذي يحتوي على الصور التي تريد تحميلها. ثم حدد كل ملف تريد تحميله. وحينئذ يظهر مربع اختيار بجوار كل ملف.

يمكنك تمييز الزر تحديد الكل وتحديده من الجانب الأيسر إذا أردت تحديد كافة الصور المعروضة.

18. عند الانتهاء، قم بتمييز الزر موافق وتحديده من الجانب الأيسر. وبالتالي، تظهر علامة التبويب الحدث مرة أخرى مع عرض بعض أو كل الصور التي تريد تحميلها.

لحذف صورة من قائمة انتظار التحميل, حدد أدوات. من قائمة أدوات، حدد حذف صور. قم بتمييز صور فردية وتحديدها أو تحديد حذف الكل. وعند الانتهاء، حدد الزر حذف أسفل الصفحة. وبالتالي، تظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الصور. حدد "نعم".

19. وعند الانتهاء من إدخال كافة المعلومات وتحديد كافة الصور، قم بتمييز الزر تم وتحديده أسفل علامة التبويب الحدث. تقوم وظيفة Family Story بتحميل الصور التي تم تحديدها ثم عرض شاشة قصة اليوم.

20. حدد ↩ عودة للعودة إلى شاشة Family Story الرئيسية.

حذف حدث

لحذف حدث، اتّبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة قصة الغلاف، قم بتمييز وتحديد الأحداث من الجانب الأيسر السفلي للشاشة. وبالتالي، تظهر شاشة قصة

اليوم.

2. قم بتمييز الحدث الذي تريد حذفه وحدّده.

3. حدد أدوات.

4. من قائمة أدوات، حدد حذف. حيث ستظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الحدث.

5. حدد موافق. ومن ثمَّ، يتم حذف المذكرة.

تحرير حدث

لتحرير حدث، اتّبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة قصة الغلاف، قم بتمييز وتحديد الأحداث من

الجانب الأيسر السفلي للشاشة. وبالتالي، تظهر شاشة قصة اليوم.

2. قم بتمييز الحدث الذي تريد تحريره وحدّده.

3. حدد أدوات.

4. من قائمة أدوات، حدد تحرير. وبالتالي، تظهر شاشة تحرير.

5. قم بتحرير العناصر الموجودة بالحدث بنفس طريقة إدخالها أول مرة.

6. لإزالة صورة، قم بتمييزها ثم حدد أدوات.

7. من قائمة أدوات، حدد إلغاء اتصال الصور.

8. قم بتمييز صور فردية وتحديدها أو تمييز تحديد الكل

وتحديده.

9. قم بتمييز وتحديد حذف. وبالتالي، تظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الصور. حدد نعم.

10. عند الانتهاء من التحرير، قم بتمييز تم وتحديده أسفل الصفحة.

وظائف شاشة قصة الغلاف (الرئيسية)

من شاشة قصة الغلاف، يمكنك بدء تشغيل عرض شرائح وعرض صور فردية وعرض المذكرات والأحداث.

بدء عرض الشرائح

1. من شاشة قصة الغلاف، قم بتمييز منطقة عرض الشرائح الكبيرة ثم حددها. يمثل ذلك الجزء من الشاشة الجزء الذي يعرض صورًا متغيرة باستمرار. يبدأ تشغيل عرض الشرائح. يتم عرض عناصر التحكم في عرض الشرائح لحظيًا، ثم يختفي.

2. لإيقاف عرض الشرائح أو تشغيله ولإعادة عرض عناصر التحكم، اضغط على الزر ↵ الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

3. لعرض صور فردية، قم بإيقاف عرض الشرائح، ثم اضغط على زر السهم إلى اليسار أو زر السهم إلى اليمين بجهاز التحكم عن بُعد.

4. لتغيير سرعة عرض الشرائح، حدد الزر ◀◀ أو ▶▶.

5. لإنهاء عرض الشرائح، حدد ↩ عودة.

عرض صور فردية

1. من شاشة قصة الغلاف، قم بتمييز وتحديد شريط الصور الموجود بالجانب الأيسر السفلي. وبالتالي، تظهر شاشة قصة اليوم مرة أخرى مع عرض الصور الفردية.

2. قم بتمييز صورة وتحديدها. يتم عرض الصورة الفردية

- لإضافة تعليق حول الصورة, قم بتمييز الزر إضافة تعليق وتحديده أو حدد B "إضافة تعليق". وبالتالي، تظهر شاشة التعليق ولوحة مفاتيح.

- لعرض عرض الشرائح الذي يتضمن الصورة، قم بتمييز الصورة وتحديدها. يبدأ تشغيل عرض الشرائح.
- لمشاهدة عرض شرائح مع عضو آخر من أعضاء مجموعتك, حدد C المشاهدة معًا الآن. تتيح لك هذه الوظيفة ولعضو آخر في مجموعتك مشاهدة نفس عرض الشرائح على التلفزيون، حتى إذا كان كل منكما في مكان يبعد عن الآخر آلاف الأميال.

عرض مذكرات فردية

1. من شاشة قصة الغلاف، قم بتمييز وتحديد المذكرات المعروضة من الجانب الأيسر. وبالتالي، تظهر شاشة قصة

اليوم مرة أخرى مع عرض المذكرات الفردية.

2. قم بتمييز مذكرة وتحديدها. يتم عرض المذكرة الفردية

- لإضافة تعليق عن المذكرة, قم بتمييز الزر إضافة تعليق وتحديده أو حدد B إضافة تعليق. وبالتالي، تظهر شاشة التعليق ولوحة مفاتيح.

عرض حدث فردي

1. من شاشة قصة الغلاف، قم بتمييز وتحديد الأحداث المعروضة من الجانب الأيسر. وبالتالي، تظهر شاشة قصة اليوم مرة أخرى مع عرض الأحداث الفردية.

2. قم بتمييز حدث وتحديده. يتم عرض الحدث الفردي

- لإضافة تعليق عن الحدث, قم بتمييز الزر إضافة تعليق وتحديده أو حدد B إضافة تعليق. وبالتالي، تظهر شاشة التعليق ولوحة مفاتيح.
- لمشاهدة عرض شرائح لصور محفوظة في الحدث، قم بتمييز الصور وتحديدها أسفل الجانب الأيسر من الشاشة. يبدأ تشغيل عرض الشرائح.

وظائف قائمة أدوات

تظهر القائمة أدوات في معظم شاشات Family Story. يوفر هذا القسم توضيحًا حول كافة وظائف القائمة أدوات بكل شاشة.

وظائف قائمة أدوات في شاشة قصة الغلاف

أعضاء المجموعة: سرد أعضاء المجموعة الحاليين والأعضاء أصحاب الدعوات المنتظرين.

مجموعاتي: سرد المجموعات التي أنت عضو بها. كما تتيح لك أيضًا الوصول إلى المجموعات الخاصة بك.

الإعدادات: تتيح لك تحرير معلومات ملف التعريف الخاص بك وتعيين ما إذا كانت ستسمح لك مجموعتك بمحتوى جديد وأعضاء جدد ودعوات جديدة وإصدار رسائل تذكير بالأحداث.

تسجيل الخروج: تسجيل خروجك من Family Story وحساب Smart Hub الخاص بك. ومن ثمَّ، تتم إعادتك إلى شاشة Smart Hub.

إنشاء: تنتقل بك إلى شاشة إنشاء حيث يمكنك إنشاء ألبوم صور أو مذكرة أو سجل أحداث.

تحديثات:تتيح لك معرفة ما إذا كان هناك تحديث لتطبيق Family Story، وتسمح لك بتنزيله وتثبيته.

وظائف قائمة أدوات في شاشة قصة اليوم

تصفية: تتيح لك تحديد ما يمكن عرضه على شاشة قصة اليوم حسب الفئة: الكل، ألبوم، مذكرة، حدث.

عرض حسب العضو: تتيح لك عرض الإدخالات (ألبومات، مذكرات، أحداث) حسب العضو.

أما بقية الوظائف - أعضاء المجموعة و مجموعاتي و

الإعدادات و تسجيل الخروج و تحديثات - فهي لا تختلف عن وظائف شاشة قصة الغلاف.

وظائف أخرى في شاشة قصة اليوم

تتضمن شاشة قصة اليوم أيضًا وظيفة عامل تصفية البيانات أسفل الشاشة.

تاريخ الإنشاء / تاريخ التحميل. يمكنك فرز العناصر الموجودة في شاشة قصة اليوم حسب تاريخ الإنشاء أو تاريخ التحميل عن طريق تمييز زر شريط التمرير تاريخ الإنشاء / تاريخ التحميل ثم تحديده.

يمكنك أيضًا الانتقال إلى شهر حدوث عنصر معيّن أو شهر

تحميله بسرعة عن طريق تحديد رقم مميز بشريط الرقم الشهري. يمكنك أيضًا تحديد سنة ثم شهر. عند تحديد شهر، تعرض Family Story العناصر التي حدثت أو تم تحميلها في هذا الشهر.

Fitness

← Fitness

يتيح لك التطبيق Fitness الذي يوفره Smart Hub متابعة برنامج اللياقة والتدريبات الذي أنشأته.

لاستخدام Fitness, ينبغي تسجيل الدخول إلى Smart Hub.

اقرأ هذه الملاحظات قبل ممارسة التمرينات...

الرجاء القيام بتمارين التسخين أو التنشيط قبل بدء التمرينات.

توقف عن التمرين على الفور إذا شعرت بألم أو دوار أو

إرهاق أو ضيق في التنفس.

إنشاء ملف تعريف خاص بك

عند بدء Fitness لأول مرة، ينبغي إنشاء ملف تعريف خاص بك. من شاشة Fitness، حدد إنشاء ملف تعريف خاص بك. وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة. حدد إنشاء ملف تعريف خاص بك. يتم عرض شاشة المدرب الشخصي/إنشاء ملف تعريف.

1. للانتقال إلى الخطوة التالية، واضغط على زر السهم إلى اليمين الموجود بجهاز التحكم عن بُعد القياسي أو قم بتمرير إصبعك ناحية اليمين بجهاز التحكم Smart Touch.

وبالتالي، تظهر نافذة "الاسم" المنبثقة.

2. حدد اسم الميلاد. وبالتالي، تظهر شاشة "اسم المستخدم" ولوحة المفاتيح. أدخل اسمك. وعند الانتهاء، حدد موافق.

3. حدد اسم العائلة. يتم ظهور شاشة "اسم المستخدم" ولوحة المفاتيح مجددًا. أدخل الاسم الأخير. وعند الانتهاء، حدد موافق.

4. اضغط على زر السهم إلى اليمين الموجود بجهاز التحكم القياسي عن بُعد القياسي أو قم بتمرير إصبعك ناحية اليمين بجهاز التحكم Smart Touch. وبالتالي، تظهر نافذة الجنس المنبثقة.

5. قم بتمييز نوعك وحدده. وعند تحديد نوعك، ترى نقاط سوداء في التحديد الذي قمت به.

6. اضغط على زر السهم إلى اليمين الموجود بجهاز التحكم القياسي عن بُعد أو قم بتمرير إصبعك ناحية اليمين بجهاز التحكم Smart Touch حتى تظهر نافذة التاريخ المنبثقة.

7. أدخِل تاريخ ميلادك باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. حيث سيتم استخدامه لإضفاء طابع شخصي على بعض المعلمات الخاصة بك.

8. اضغط على زر السهم إلى اليمين الموجود بجهاز التحكم القياسي عن بُعد القياسي أو قم بتمرير إصبعك ناحية اليمين بجهاز التحكم Smart Touch. وبالتالي، تظهر نافذة Units المنبثقة.

9. حدد الوحدات المفضلة لديك. وبالتالي، سيتم تطبيق الوحدات

التي تم تحديدها على تطبيق Fitness. انتقل إلى اليمين مجددًا. وبالتالي، تظهر نافذة الطول المنبثقة.

10. أدخل طولك. حيث سيستخدم في حساب مؤشر كتلة الجسم (BMI). انتقل إلى اليمين مجددًا. وبالتالي، تظهر نافذة الوزن المنبثقة.

11. أدخل وزنك. حيث سيستخدم في حساب مؤشر كتلة الجسم (BMI). انتقل إلى اليمين مجددًا. يحسب التطبيق مؤشر كتلة الجسم.

12. تم الانتهاء من إنشاء ملف التعريف. وبالتالي، يعرض التلفزيون معلومات المعرِّف ومؤشر كتلة الجسم. لبدء تطبيق Fitness، حدد التمتع باللياقة.

استخدام تطبيق Fitness مع الفئات

- التمرين

يوفر معلومات حول الهدف من التمرينات والحالة الحالية والمحتويات الموصى بها.

- التقدم

يوفر معلومات حول النمط الأساسي للجسم ومعدل تقدمك في القيام بالتمارين وما تم تحقيقه من الأهداف المرجوة وما إلى ذلك.

- تحرير

تتيح لك ميزة التحرير تغيير أهداف تمرينات اللياقة.

تحديد برامج التمرينات

يعرض تطبيق Fitness عددًا من ملفات الفيديو المتعلقة بالتمرينات والبرامج التي يمكنك استخدامها لمساعدتك في الوصول إلى الأهداف المرجوة من ألعاب اللياقة. يجب تنزيل كل من هذه الفيديوهات والبرامج من "تطبيقات Samsung". تمثل الفيديوهات ذات التسمية VOD (فيديو حسب الطلب) جزءًا من مجموعة فيديوهات تمرينات مجانية. نقترح عليك تنزيل هذه المجموعة أولاً.

لتنزيل برنامج أو فيديو VOD، اتّبع الخطوات التالية؛

1. من شاشة Fitness، قم بتمييز أىّ برنامج وتحديده.

تظهر رسالة تسألك ما إذا كنت تريد الانتقال إلى "تطبيقات Samsung".

2. حدد نعم. وبالتالي، تظهر شاشة "تطبيقات Samsung".

يستغرق ذلك دقائق قليلة.

3. إذا كانت هذه أول مرة تقوم فيها بتنزيل برنامج أو فيديو VOD، سيتم توجيهك إلى تنزيل تطبيق فيديو VOD الذي يتيح لك تنزيل كافة فيديوهات VOD للتمرينات الرياضية وتشغيلها.

4. اتّبع التوجيهات التي تظهر على الشاشة لتنزيل تطبيق فيديو VOD.

5. بعد تنزيل تطبيق الفيديو، اضغط على RETURN عدة مرات للعودة إلى شاشة Fitness.

6. يمكنك الآن تحديد أي مقطع فيديو من مقاطع فيديو VOD وتشغيلها.

وبمجرد تشغيل مقاطع الفيديو هذه، يلاحظ تطبيق Fitness مقطع الفيديو الذي تستخدمه ويحسب عدد السعرات الحرارية التي تم حرقها وفقًا لمقطع الفيديو.

Kids

Kids ←

يوفر تطبيق Smart Hubs Kids مشغل تطبيقات سريع وقائمة موصى بها من التطبيقات والمحتويات المتعلقة بالأطفال والتعليم حيث يتيح ذلك للأطفال بدء تشغيلها بسرعة وسهولة. كما يوفر أيضًا أدوات إدارة تتيح لك التحكم فيما يمكن للأطفال عرضه في هذا التطبيق ومدة مشاهدتهم له.

استخدام تطبيق Kids مع الفئات

- الملعب

عرض المحتويات والتطبيقات الموصى بها. عند تحديد تطبيق

أو محتوى، يقوم التلفزيون بتشغيل التطبيق أو المحتوى على الفور.

- يمكنك إضافة حتى 40 عنصرًا إلى قائمة العناصر الموصى بها. راجع "اختياري" بهذا القسم.
- يمكنك تحرير قائمة المحتويات. لمزيد من المعلومات التفصيلية، راجع الفقرة "اختياري" الواردة بهذا القسم.
- يجب تنزيل معظم التطبيقات من "تطبيقات Samsung". للتنزيل، اتّبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. عند اكتمال التنزيل، اضغط على RETURN بشكل متكرر حتى يظهر تطبيق Kids. ابدأ تشغيل التطبيق أو المحتوى عن طريق تمييزه وتحديده.

- كتاب بطاقة لاصقة

عرض "كتاب البطاقات اللاصقة" متضمنًا البطاقات اللاصقة التي حصل عليها الأطفال. بالإضافة إلى إمكانية مشاركتها مع Family Story.

يستطيع أطفالك الحصول على الملصقات بالطريقتين الآتيتين:

- **المستخدمون (الوالدين)**: يمكنك إهداء الملصقات باستخدام وظيفة إهداء بطاقات لاصقة من قائمة الآباء.
- **تلقائيًا**: يقوم تطبيق Kids بإهداء البطاقات اللاصقة بينما يقوم الأطفال بمشاهدة المحتوى.

إنشاء كتاب بطاقة لاصقة

1. إذا أردت إنشاء كتاب بطاقة لاصقة جديد، حدد كتاب بطاقة لاصقة أعلى الشاشة، ثم حدد إنشاء كتاب بطاقة لاصقة جديد أسفل الشاشة. وبالتالي، تظهر شاشة إنشاء كتاب بطاقة لاصقة جديد.
2. أدخل اسم "كتاب الملصقات" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند الانتهاء من العملية، حدد التالي.
3. حدد لون "كتاب البطاقات اللاصقة". وعند الانتهاء، حدد التالي.
4. افحص "كتاب الملصقات" الذي تم إنشاؤه. وإذا كنت ترغب في تغيير اسم الكتاب، حدد تحرير. أما إذا كنت ترغب في

تغيير لونه، حدد عودة.

5. وعند الانتهاء، حدد تم. وبالتالي يتم إنشاء "كتاب بطاقات لاصقة" جديد.

يمكنك إنشاء "كتاب ملصقات" جديد، علمًا بأن الحد الأقصى لعدد الكتب هو 10.

يمكنك التحقق من البطاقات اللاصقة التي تم وصولها عن طريق تمييز اكسب بطاقات لاصقة جديدة وتحديده. لا يتم عرض سوى عشرة أنواع من البطاقات اللاصقة الجديدة في New Sticker في كل مرة.

- استعراض الكل

عرض قائمة التطبيقات المتعلقة بالأطفال أو الأنشطة التعليمية

وقائمة جميع المحتويات.

عند تحديد أحد التطبيقات أو المحتويات، ولم يكن التطبيق أو المحتويات مثبتة على التلفزيون، فإن التلفزيون يعرض شاشة التنزيل المتوافقة من شاشة Samsung Apps.

لاستخدام استعراض الكل، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة استعراض الكل، حدد حرفًا. يتم ظهور المحتويات الخاصة بهذا الحرف على الجانب الأيمن.
2. حدد نوع المحتويات الذي تريده.

الفيديو: عرض محتويات الفيديو بالحروف المتطابقة.

الألعاب: عرض محتويات الألعاب بالحروف المتطابقة.

القصص: عرض محتويات الكتاب الإلكتروني بالحروف المتطابقة.

3. تظهر شاشة المعلومات التفصيلية الخاصة بالمحتويات التي تم تحديدها. حيث يمكنك تشغيل المحتويات ومشاركتها مع Family Story وإضافتها إلى اختياري وتصنيفها.

إذا كنت قد قمت بشراء المحتويات بالفعل، يمكنك تشغيلها. أما في حالة عدم شرائها، يمكنك تنزيل المحتويات من Samsung Apps.

- الآباء

يتيح لك تحرير الملعب وإهداء الملصقات لأطفالك وفحص فترة الاستخدام وضبط منبّه وقت المشاهدة.

اختياري

يمكنك إضافة المحتويات أو حذفها من الملعب. علمًا بأن الملعب لا يعرض إلا المحتويات التي تمت إضافتها فقط.

لإضافة المحتويات أو حذفها من الملعب، يُرجى اتّباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة الآباء، حدد اختياري. وبالتالي، تظهر شاشة اختياري.

   يحتوي اختياري على المحتوى الذي قمت بإضافته من خلال شاشة استعراض الكل.

2. حدد المحتويات التي تريد إضافتها أو حذفها من القائمة.

وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة.

3. حدد نعم.

4. يتم إضافة المحتويات المحددة أو حذفها.

إهداء بطاقات لاصقة

عند قيام أطفالك بعمل جيد اليوم، يمكنك مكافئتهم بالبطاقات اللاصقة.

لإهداء الملصقات لأطفالك، اتبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة الآباء، حدد إهداء بطاقات لاصقة. وبالتالي، تظهر شاشة إهداء بطاقات لاصقة.

2. حدد الملصق الذي تريد إهداءه. وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة.

3. حدد نعم.

4. حدد كتاب البطاقات اللاصقة الذي تريد وضع البطاقة اللاصقة به، ثم حدد إهداء.

   ✎ وإذا كنت ترغب في فحص "كتاب الملصقات"، حدد التحقق الآن. ومع ذلك، يمكنك فحص البطاقات اللاصقة الموجود في كتاب البطاقات اللاصقة المحدد.

5. يتم وضع البطاقة اللاصقة في كتاب البطاقات اللاصقة الذي حددته.

المحفوظات

يتيح لك معرفة مدة استخدام الأطفال للتطبيق من خلال رسم بياني، كما يتيح لك التحقق من مدة استخدام لكل عنصر من عناصر الفيديو والمحتويات. وفضلاً عن ذلك، يمكنك تغيير التاريخ أو عنوان المحتوى باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

ضبط التنبيه

يتيح لك ضبط مدة السماح بالمشاهدة للأطفال. وعند انتهاء الوقت، تظهر نافذة التنبيه.

لتعيين مدة السماح للأطفال بالمشاهدة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة الآباء، حدد ضبط التنبيه. وبالتالي، تظهر شاشة ضبط التنبيه.
2. حدد المؤقت.
3. حدد المدة. تم تعيين المنبّه.

Web Browser

Web Browser ←

(قد لا تتوفر هذه الميزة، وفقًا للبلد.)

باستخدام هذه الوظيفة التي توفرها خدمة Smart Hub,

يمكنك تصفح الإنترنت على التلفزيون.

1. من شاشة Smart Hub، حدد Web Browser.

   وبالتالي، تظهر شاشة Web Browser.

2. تصفح الإنترنت بنفس طريقة التصفح على الكمبيوتر.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع Web Browser

- لوحة التحكم B

عرض لوحة التحكم أو إخفائها بالجزء العلوي للشاشة.

- C استعراض ارتباط / استعراض المؤشر

يمكنك تغيير المؤشر إلى الوضع استعراض ارتباط أو استعراض المؤشر. في الوضع استعراض المؤشر، استخدم مؤشرًا لتحديد عنصر على الشاشة بنفس طريقة استخدام المؤشر على شاشة الكمبيوتر. في الوضع استعراض ارتباط، قم بتحريك المستطيل الأزرق من ارتباط إلى ارتباط آخر على الشاشة عن طريق الضغط على مفاتيح الاتجاهات الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. ويكون من الأفضل استخدام استعراض المؤشر إذا كان لديك ماوس موصّل بالتلفزيون. علمًا بأن استعراض ارتباط لا يعمل إلا إذا كنت تقوم بالاستعراض

باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

ملاحظة عند تحديد استعراض المؤشر، يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد لتحديد العناصر من القائمة أدوات.

ملاحظة في الوضع استعراض المؤشر، يمكنك استخدام مفاتيح الأسهم الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد لتحريك المؤشر.

- PIP D

تشغيل الوضع PIP أو إيقاف تشغيله. وعند تشغيل الوضع PIP، يمكنك مشاهدة التلفزيون أثناء استخدام Web Browser.

- أدوات

عرض قائمة أدوات.

لوحة التحكم: عرض لوحة التحكم أو إخفائها من الجزء العلوي للشاشة.

استعراض ارتباط / استعراض المؤشر: يمكنك تغيير المؤشر إلى استعراض ارتباط أو استعراض المؤشر.

PIP: تشغيل الوضع PIP أو إيقاف تشغيله.

إعدادات PIP:يتيح لك تحديد مكان عرض نافذة PIP على الشاشة وتحديد مصدر الصوت الذي يقوم التلفزيون بتشغيله، سواء صوت الشاشة الرئيسية (المستعرض) أو صوت الشاشة الفرعية (نافذة PIP).

إضافة إلى علامة: إضافة الصفحة الحالية إلى العلامات.

تمكين قبضة اليد / تعطيل قبضة اليد: يمكنك التحرك في الاتجاه

الذي ترغب في نقل صفحة الويب الحالية إليه. لتحريك صفحة ويب، حدد الصفحة ثم قم بتحريكها في الاتجاه الذي تريده باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

لا تتوفر هذه الميزة إلا عند ضبط المؤشر على الوضع وضع المؤشر.

- ◄◄ ►► التمرير لأعلى/لأسفل

يمكنك تمرير الصفحة لأعلى أو لأسفل.

- ↩ عودة

إغلاق Web Browser.

استخدام لوحة التحكم عن طريق Web Browser

تتضمن Web Browser مجموعة من الرموز موجودة أعلى الشاشة وهي توفر عددًا من الوظائف المفيدة. بهذه الرموز، يمكنك استخدام Web Browser بسهولة. تم وصف هذه الرموز أدناه، بدايةً من الرمز الموجود أقصى يسار الجزء السفلي من الشاشة.

- عودة

الانتقال إلى صفحة الويب السابقة.

في حالة عدم وجود صفحة ويب سابقة، فلن يعمل هذا الرمز.

- تقديم

الانتقال إلى صفحة الويب التالية.

في حالة عدم وجود صفحة ويب تالية، فلن يعمل هذا الرمز.

- تنشيط / إيقاف

تنشيط الصفحة الحالية أو إيقاف تحميل الاتصال الحالي.

- الصفحة الرئيسية

الانتقال إلى URL الذي قمت بتحديده كصفحة رئيسية.

- تكبير

يمكنك تحديد مستوى التكبير بنسبة 50% و 75% و 100% و 125% و 150% و 200% و 300% و ملاءمة للشاشة.

- العلامات

عرض شاشة العلامات. يمكنك إضافة علامات إلى الصفحة الحالية أو تحديد صفحة مفضلة لزيارتها من قائمة العلامات.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك فرزها حسب التاريخ أو اسم أو عدد مرات الزيارة. للفرز، حدد فرز. علمًا بأنه عند تحديد إدخال URL، يُمكنك إدخال عنوان URL جديد مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد أو الماوس ووضع علامة عليه.

أما عند تمييز علامة، يظهر الزر خيار على الجانب الأيسر. من نافذة خيار المنبثقة يمكنك تحرير الصفحة المحددة أو حذفها من قائمة العلامات.

استخدام قائمة أدوات مع العلامة

- حذف الكل

حذف جميع قوائم العلامات.

- إضافة إلى علامة

  إضافة علامة للصفحة الحالية.

- استيراد العلامات

  يمكنك استيراد ملف علامة محفوظ على جهاز آخر مثل الكمبيوتر.

- تصدير العلامات

  يمكنك تصدير ملف علامة من التلفزيون إلى جهاز آخر متصل بالتلفزيون.

- المحفوظات

  عرض شاشة المحفوظات. يمكنك تحديد صفحة الويب التي تريد زيارتها من قائمة المحفوظات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك

فرزها حسب التاريخ أو اسم أو عدد مرات الزيارة. للفرز، حدد فرز. علمًا بأنه عند تحديد إدخال URL، يُمكنك إدخال عنوان URL مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. أما عند تمييز صفحة، تظهر خيار على الجانب الأيسر. من نافذة خيار المنبثقة، يمكنك حذف الصفحة المحددة من قائمة المحفوظات أو إضافة الصفحة المحددة إلى قائمة العلامات.

إذا كنت ترغب في حذف جميع قوائم المحفوظات، افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد حذف الكل.

- **حقل URL**

عرض URL للصفحة الحالية. وفي حالة تحديد حقل URL،

تظهر نافذة URL منبثقة. وباستخدام جهاز التحكم عن بُعد، يمكنك إدخال URL جديد مباشرةً.

- قائمة الإطارات

عرض قوائم أو صور النوافذ المفتوحة (مثل قائمة الإطارات)، حيث يمكنك فتح نافذة جديدة بالقائمة (باستخدام فتح إطار جديد) أو تحديد نافذة في قائمة والوصول إليها أو تحديد نافذة وإغلاقها في القائمة أو إغلاق جميع النوافذ. علمًا بأنه عند تحديد إدخال URL، يُمكنك إدخال عنوان URL مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. عن طريق النقر فوق الزر نص/صورة في الجانب العلوي الأيمن من الشاشة، يمكنك تبديل قائمة "النوافذ" بين الوصف النصي للنوافذ المفتوحة وصورها.

استخدام قائمة أدوات مع قائمة الإطارات

- فتح إطار جديد

فتح نافذة متصفح الويب جديدة. تعرض صفحة متصفح الويب الجديد الصفحة الرئيسية تلقائيًا.

- إغلاق كل الإطارات

قم بإغلاق جميع النوافذ المفتوحة حاليًا المدرجة في قائمة الإطارات. بعد إغلاق جميع النوافذ، يقوم التلفزيون بفتح متصفح ويب جديد تلقائيًا. تعرض نافذة متصفح ويب الجديد الصفحة الرئيسية تلقائيًا.

- بحث

تتيح لك هذه الوظيفة البحث عبر الويب. وعند الوصول إلى حقل الإدخال بحث، تظهر شاشة بحث.

للبحث في الويب بإدخال الكلمة، اتبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة بحث، حدد محرك البحث.
2. حدد أدخل كلمة بحث أساسية.. يتم عرض شاشة لوحة المفاتيح.
3. أدخل الكلمة التي تريد استخدامها ككلمة أساسية باستخدام الماوس أو جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، يقوم التلفزيون بإجراء البحث باستخدام الكلمة الأساسية ومحرك البحث الذي حددته.

- مشاركة

مشاركة صفحة الويب الحالية مع Family Story.

- الخيارات

يمكنك تكوين إعدادات Web Browser.

تكوين Web Browser باستخدام الخيارات

حرك المؤشر إلى أعلى الشاشة، ثم حدد رمز الخيارات.

- أدوات القراءة

توفير صفحات سهلة القراءة عن طريق تكبير النص الرئيسي.

لا يكون الخيار أدوات القراءة متوفرًا لكافة الصفحات.

- المواقع المعتمدة

يتيح لك تقييد دخول الأطفال إلى صفحات الويب غير المناسبة. وبالتالي، تتيح لك هذه الوظيفة الدخول إلى مواقع الويب المسجّلة فقط.

✎ في كل مرة تستخدم فيها ميزة المواقع المعتمدة، تظهر شاشة رقم التعريف الشخصي. ومن ثمَّ، يتعين عليك إدخال رقم التعريف الشخصي.

ميزة المواقع المعتمدة: تشغيل وظيفة المواقع المعتمدة أو إيقاف تشغيلها.

إعادة تعيين كلمة مرور المواقع المعتمدة.: تغيير كلمة مرور المواقع المعتمدة.

إضافة موقع حالي: تتيح لك إضافة صفحة الويب المعروضة

حاليًا إلى قائمة "المواقع الآمنة".

إدارة المواقع المعتمدة: تتيح لك إدخال محددات URL لإضافتها إلى قائمة "المواقع الآمنة" بالإضافة إلى حذف المواقع من قائمة "المواقع الآمنة".

إذا قمت بتشغيل المواقع المعتمدة ولم تقم بإضافة أي مواقع إلى قائمة "المواقع الآمنة"، سيتعذر عليك الوصول إلى أي موقع عبر الانترنت.

- تشغيل استعراض خاص / إيقاف استعراض خاص

تمكين وضع "الخصوصية" أو تعطيله. عند تمكين وضع "الخصوصية"، يتعذر على المستعرض الحصول على عناوين محددات URL التي قمت بزيارتها. إذا كنت ترغب في تمكين

وضع "الخصوصية", حدد نعم.

في حالة تشغيل وضع "الخصوصية"، يظهر رمز "إيقاف" أمام URL بالجزء العلوي من الشاشة. لتعطيل وضع "الخصوصية"، حدده مرة أخرى عندما يتم تمكين وضع "الخصوصية".

- إعدادات PIP

تُتيح لك تكوين الوظيفة PIP.

مكان PIP: تحديد موضع للصورة الفرعية الخاصة بوضع PIP.

الصوت: يحدد مصدر الصوت الذي ستسمعه - رئيسي أو فرعي - عند تشغيل الوضع PIP.

- إعداد مستعرض الويب

يمكنك تكوين خيارات Web Browser.

ضبط كصفحة رئيسية: يمكنك تعيين الصفحة الرئيسية.

– الأكثر زيارة: تعيين عنوان محدد مواقع ويب URL الذي قمت بزيارته بشكل متكرر كصفحة رئيسية.

– الصفحة الحالية: تعيين الصفحة الحالية كصفحة رئيسية.

– العلامات: تعيين عناوين محددات URL الخاصة بالعلامات كصفحة رئيسية.

– إدخال URL: تتيح لك إدخال عنوان محدد مواقع ويب URL للصفحة التي تريد تعيينها كصفحة رئيسية. علمًا بأن لوحة المفاتيح تعمل مثل لوحة إدخال نصوص الهاتف

الخلوي.

إعدادات حظر قوائم منبثقة: تشغيل ميزة حظر منبثق أو إيقاف تشغيلها.

إعدادات حظر إعلانات: يمكنك تحديد ما إذا كنت ترغب في حجز الإعلانات وتحديد عناوين محدد مواقع ويب URL للإعلانات التي قمت بحجزها.

- أداة منع الإعلانات: تشغيل ميزة أداة منع الإعلانات أو إيقاف تشغيلها.
- حظر صفحة حالية: إضافة الصفحة الحالية إلى قائمة الحظر.
- إدارة المواقع المحظورة: يمكنك إضافة موقع ويب لحظر

إعلاناته عن طريق إدخال URL مباشرة أو يمكنك حذف موقع ويب من القائمة.

عام: يمكنك حذف معلوماتك الشخصية.

- حذف المحفوظات: حف محفوظات مواقع الويب.
- حذف بيانات التصفح: حذف معلومات الوصول للإنترنت، مثل ملفات تعريف الارتباط.
- إعادة ضبط الإعدادات: إعادة ضبط جميع إعدادات المستعرض إلى إعدادات التصنيع الافتراضية.
- إخفاء قائمة: تشغيل خاصية الإخفاء التلقائي للوحة التحكم أو إيقاف تشغيلها. إذا حددت وضع التشغيل، يتم إخفاء لوحة التحكم الموجودة بالأعلى ولا يتم ظهورها إلا عند تحريك

المؤشر إلى أعلى الشاشة.

ترميز: يمكنك تعيين إعدادات "الترميز" الويب إلى "تلقائي" أو "يدوي".

- تحديد تلقائي: تشغيل الترميز التلقائي لصفحات ويب أو إيقاف تشغيله. يقوم المستعرض بتحديد تنسيق الترميز المناسب تلقائيًا.
- الضبط: تحديد تنسيق ترميز من قائمة تنسيقات الترميز يدويًا. يتم تطبيق التنسيق على كافة الصفحات.

مؤشر: يمكنك ضبط سرعة المؤشر عند تعيين المؤشر إلى وضع المؤشر.

- سرعة المؤشر: تحديد سرعة المؤشر.

معلومات المستعرض: عرض الإصدار ومعلومات حقوق الطبع والنشر لـ Web Browser.

Skype

Skype ←

قامت Skype بإنشاء بعض البرامج التي تعمل على الاتصال بالأشخاص حول العالم بطريقة سهلة ومسلية.

مع Skype، يمكنك الاستمتاع بالمحادثات ومشاركة المرح مع أي شخص في أي مكان. وإذا كان كل منكما يستخدم Skype، فاستخدامه مجاني. بذلك، يمكنك التواصل مع الأشخاص حول العالم!

لمزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل مستخدم Skype من الموقع "www.samsung.com".

[بيان قانوني]

نظراً للإمكانيات المتعددة للمنتج التي تتميز بها Samsung Smart Hub - Content Service والقيود الموجودة بالمحتويات المتوفرة، فقد لا تتوفر الميزات والتطبيقات والخدمات المعينة بكافة الأجهزة أو بجميع المناطق.

قد تتطلب أيضًا بعض الميزات على Smart Hub أجهزة ملحقة إضافية أو اشتراكات العضوية التي تُباع منفصلة. الرجاء زيارة الموقع http://www.samsung.com لمزيد من المعلومات حول جهاز محدد وتوافر المحتويات، علمًا بأن الخدمات وتوافر المحتويات من خلال Smart Hub عرضة للتغيير من وقت لآخر دون إشعار مسبق.

التفاعل الذكى

باستخدام "التفاعل الذكي"، يمكنك الوصول والتحكم في خيارات ووظائف القائمة عن طريق التحدث (الحروف أو الكلمات) أو الإيماءات، بسرعة وبسهولة.

إخلاء مسئولية عن كتيب الإرشادات

- تسجيل الدخول إلى خاصية "التعرف على الوجه"

لتشغيل خاصية التعرف على الوجه، يجب أن تُخزّن صورتك على جهاز التلفزيون من أجل تسجيل الدخول.

لا يوفر تسجيل الدخول إلى Smart Hub باستخدام التعرف على الوجه نفس مستوى الأمان المتميز الذي يوفره تسجيل

الدخول باستخدام المعرِّف وكلمة المرور.

- استخدام كامير التلفزيون

قبل استخدام كاميرا التلفزيون، يجب أن تعلم أنه تحت بعض الظروف وبموجب بنود قانونية معينة، فأنك قد تتحمل المسؤولية القانونية لاستخدام/إساءة استخدام الكاميرا الملحقة بالتلفزيون. باستخدامك لكاميرا التلفزيون، فهذا يعني موافقتك على ما يلي (1) عدم استخدامها فى الأماكن التى يحظر بها مُطلقًا استخدام الكاميرات (كالمراحيض أو غُرف الخزانات وغُرف تغيير الملابس)، (2) عدم استخدامها بأى صورة من الصور ينتج عنها اقتحام خصوصية شخصٍ ما (3) عدم استخدامها لانتهاك القوانين والضوابط المعمول بها.

عند استخدام كاميرا التلفزيون، ينبغي عليك التحقق من وجود شريط بالجزء الخلفي لكاميرا التلفزيون ثم استخدم كاميرا التلفزيون بعد ضبط زاوية الكاميرا.أما إذا كنت ترغب في عدم استخدام كاميرا التلفزيون، فإننا نوصي برفع عدسة الكاميرا لأعلى. وفي هذه الحالة، لا تتوافر ميزتي التعرف على الوجهو التحكم في الحركة.

عند استخدام كاميرا التلفزيون، ينبغي عليك التحقق من وجود شريط بالجزء الخلفي لكاميرا التلفزيون ثم استخدم كاميرا التلفزيون بعد ضبط زاوية الكاميرا. أما إذا كنت ترغب في عدم استخدام كاميرا التلفزيون، فإننا نوصي برفع عدسة الكاميرا لأعلى. وفي هذه الحالة، لا تتوافر ميزتي التعرف على الوجه و

التحكم في الحركة.

التحكم في الصوت

قائمة ← النظام ← التحكم في الصوت والحركة ← التحكم في الصوت

تمكين وظيفة التعرُّف على الصوت أو تعطيلها، تتيح لك الوصول والتحكم في خيارات القائمة ووظائفها عن طريق نطق الحروف أو الكلمات.

للتعرّف على الصوت بدقة، راجع قائمة "أوامر الصوت القياسية" على موقع الويب الخاص بـ Samsung (www.samsung.com ← الدعم ← الأدلة

والتنزيلات).

- قد تتأثر وظيفة التحكم في الصوت بالنطق غير الواضح ومستوى الصوت والضوضاء المحيطة.
- لاستخدام التحكم في الصوت، يجب نطق الكلمات والعبارات بوضوح وبشكلٍ صحيح وباللغة التي حددتها في اللغة.
- قد يؤدي وجود ضوضاء محيطة إلى حدوث عُطل في التحكم في الصوت. (مستوى الضوضاء المحيطة المسموح به: أقل من 40 ديسيبل)

يمكن للتلفزيون "سماع" الأوامر الصوتية بطريقتين:

– استخدام ميكروفون التلفزيون. (التعرف على المسافة)

- نوصي باستخدام وظيفة التحكم في الصوت على بُعد

مسافة تبلغ حوالي أربعة أمتار من التلفزيون. يمكنك التحقق من المسافة المناسبة عن طريق استخدام اختبار بيئة التحكم بالصوت (النظام ← التحكم في الصوت والحركة ← التحكم في الصوت ← اختبار بيئة التحكم بالصوت).

- استخدام الزر VOICE الموجود بجهاز التحكم Smart Touch. (من مسافة قريبة)

عندما تقوم باستخدام ميكروفون التلفزيون، قد لا يتم التعرف على الصوت بوضوح بسبب وجود ضوضاء محيطة. وفي هذه الحالة، حاول استخدام الزر VOICE من جهاز التحكم Smart Touch. وسيتعرف التلفزيون على الأمر

الصوتي بوضوح أكثر.

دائمًا ما يكون زر VOICE الموجود بجهاز التحكم عن بُعد في الوضع النشط. إذا أردت استخدام ميكروفون التلفزيون، قم بتشغيل التحكم في الصوت (النظام ← التحكم في الصوت والحركة ← التحكم في الصوت).

عند تشغيل وظيفة من خلال التحكم في الصوت, قد لا تعمل الوظيفة المطابقة مع التحكم في الصوت. وفي هذه الحالة، نوصي باستخدام التحكم في الحركة. أما إذا أردت استخدام وظيفة الحركة، أمدد يديك ولوح بها في اتجاه الكاميرا ثلاث أو أربع مرات.

- التحكم في الصوت

تشغيل وظيفة التحكم في الصوت أو إيقاف تشغيلها.

دائمًا ما يكون زر VOICE الموجود بجهاز التحكم عن بُعد في الوضع النشط.

- اللغة

تحديد لغة التعرُّف التي تود استخدامها.

عند تحديد UK English/Norsk (الإنجليزية المملكة المتحدة/النرويجية)، يمكنك البحث عن كلمة أو عبارة باللغة النرويجية.

- كلمات بدء المشغل

يمكنك اختيار كلمات بدء المشغل لتشغيل وظيفة التحكم في الصوت. أو يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام كلمات بدء

المشغل في حالة تعيين وظيفة التحكم في الصوت إلى تشغيل.

يمكنك تحديد كلمات بدء المشغل التي ستبدأ تشغيل وظيفة التحكم في الصوت. أو يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام كلمات بدء المشغل في حالة ضبط وظيفة التحكم في الصوت على تشغيل.

- في حالة تعيين كلمات بدء المشغل إلى Hi TV، انطق Hi TV Power On.
- في حالة تعيين كلمات بدء المشغل إلى Smart TV، انطق Smart TV Power On.

قد لا يتم تمكين "تشغيل الصوت" في حالة وجود التلفزيون في إحدى الحالات التالية في وضع الاستعداد:

- عندما يكون PVR (مسجل الفيديو الشخصي) قيد

التقدم.

– عندما يكون ترقية البرامج قيد العمل مع وجود الخيار "من خلال القناة".

– عندما يكون بحث القنوات قيد التقدم بمحطة البث.

- حجم شريط الأمر الصوتي

تغيير الوضع حجم شريط الأمر الصوتي بين الحد الأدنى و الحجم الكامل.

- حساسية الصوت

قياس حساسية إدراك الصوت.

صدى: حدد مستويات الصوت المرتفع.

استجابة للإدراك: حدد مستوى الاستجابة لإدراك الصوت.

- اختبار بيئة التحكم بالصوت

يمكنك اختبار مستوى الضوضاء المحيطة التي تم الكشف عنها بواسطة ميكروفون التلفزيون.

– اختبار الضوضاء:يفحص هذا الاختبار مستوى الضوضاء المحيطة التي تم الكشف عنها بواسطة ميكروفون التلفزيون. تمنع الضوضاء المحيطة العالية عمل وظيفة "الأوامر الصوتية". للتشغيل، حدد التالي باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. يبدأ الاختبار ويستغرق ثوانٍ قليلة. لذا، يُرجى المحافظة على الهدوء قدر الإمكان أثناء الاختبار.

– اختبار الميكروفون والسماعة: يحدد هذا الاختبار ما إذا كان الصوت الصادر من سماعة التلفزيون الذي يلتقطه

ميكروفون التلفزيون يعطل أوامر الصوت. للتشغيل، حدد بدء باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. يبدأ الاختبار ويستغرق ثوانٍ قليلة. لذا، يُرجى المحافظة على الهدوء قدر الإمكان أثناء الاختبار.

لا تتوافر هذه الميزة إلا عند ضبط مكبر صوت التليفزيون على تشغيل.

- اختبار التحكم بالصوت: هذا الاختبار يتحقق من مستوى الصوت ووضوح صوتك عند استخدام ميزة التحكم في الصوت. حدد بدء باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. بعد بدء الاختبار، انطق كلمات الاختبار المدرجة في الإرشادات بصوت عالٍ وبوضوح قدر الإمكان.

✎ في حالة عدم نجاح الاختبار، حدد إعادة الاختبار، ثم انطق الكلمات بصوتٍ عالٍ وبوضوح مرة أخرى.

لاستخدام وظيفة التحكم في الصوت, يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

✎ في حال ضبط وظيفة التحكم في الصوت على تشغيل، قد يتم تشغيل التلفزيون تلقائيًا بالتأثيرات المحيطة.

1. انطق كلمات بدء المشغل التي قمت بتحديدها باستخدام الميكروفون المضمّن بالتلفزيون أو اضغط الزر VOICE الموجود بجهاز التحكم عن بُعد Smart Touch. ومن ثمَّ، يعرض التلفزيون حجم شريط الأمر الصوتي.

✎ عند استخدام التحكم في الصوت، يتم ضبط مستوى الصوت على 5 تلقائيًا.

2. انطق كلمة أو عبارة تريدها من حجم شريط الأمر الصوتي.

✎ انطق الكلمة أو العبارة بوضوح وبشكلٍ صحيح وباللغة التي حددتها في اللغة.

3. انتظر حتى تتم عملية التعرُّف، ثم انطق الأمر التالي بنفس الطريقة.

✎ للخروج من الوضع التحكم في الصوت، انطق كلمات بدء المشغل أو "إلغاء الأمر" باستخدام ميكروفون التلفزيون أو اضغط على الزر VOICE مرة أخرى من جهاز التحكم عن بُعد.

استخدام وضع "إدخال النص الصوتي"

1. انطق "Search All" عندما تكون في الوضع التحكم في الصوت.

عند استخدام شاشة لوحة مفاتيح QWERTY, يمكنك استخدام وضع "إدخال النص الصوتي". انطق كلمات بدء المشغل التي قمت بتحديدها باستخدام الميكروفون المضمن في التلفزيون أو اضغط الزر VOICE الموجود بجهاز التحكم Smart Touch.

2. انطق الكلمة أو العبارة التي تريد البحث عنها.

3. سيقوم التلفزيون بتنفيذ الوظيفة التي تم نطقها.

تختلف مستويات أداء التحكم في الصوت وفقًا للغة المنطوقة.

التحكم في الحركة

قائمة ← النظام ← التحكم في الصوت والحركة ← التحكم في الحركة

تمكين أو تعطيل وظيفة التحكم في الحركة، كما تتيح لك التحكم في التلفزيون لنقل مؤشر التلفزيون من خلال وظيفة التحكم في الحركة.

قد تتأثر وظيفة التحكم في الحركة بوضعية الحركة أو ظروف السطوع المحيطة.

- قد لا تدعم بعض التطبيقات ميزة التحكم في الحركة.
- قد تشعر ببعض الآلام الجسمانية في حالة استخدام وظيفة التحكم في الحركة لفترة طويلة.
- لاستخدام وظيفة التحكم في الحركة، يُرجى تجنب ضوء الشمس المباشر.
- نوصي باستخدام وظيفة التحكم في الحركة على بُعد مسافة تتراوح ما بين 1.5 إلى 4م من التلفزيون. قد يختلف مدى التعرف على كاميرا التلفزيون وفقاً لزاوية الكاميرا أو حالات أخرى. يمكنك التحقق من مدى التعرف على كاميرا التلفزيون باستخدام اختبار بيئة التحكم في الحركة (النظام ← التحكم في الصوت والحركة ← التحكم في الحركة ←

اختبار بيئة التحكم في الحركة).

- التحكم في الحركة

تشغيل الوظيفة التحكم في الحركة أو إيقاف تشغيلها.

- حجم شريط دليل الحركة

تغيير الوضع حجم شريط دليل الحركة بين الحد الأدنى أو الحجم الكامل.

- اختبار بيئة التحكم في الحركة

يمكنك اختبار درجة سطوع الغرفة وزاوية الكاميرا.

– اختبار السطوع: يفحص هذا الاختبار ما إذا كانت إضاءة غرفتك كافية لجعل ميزة التحكم في الحركة تعمل بشكلٍ سليم. حدد بدء باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. ومن ثمَّ، يبدأ

الاختبار. سيستغرق الاختبار ثوانٍ قليلة. (مستوى السطوع المحيط المسموح به: 50 – 500 لوكس)

✎ لا تترك عدسات الكاميرا عُرضة لضوء الشمس المباشر أو المصابيح،

✎ وتأكد من تغطية عدسات الكاميرا بشيء يحميها.

– اختبار زاوية الكاميرا: من شاشة اختبار زاوية الكاميرا، حدد بدء باستخدام جهاز التحكم عن بعد. يظهر مستطيل على الشاشة. قم بتحريك نفسك داخل المستطيل عن طريق ضبط الكاميرا أو تحريك نفسك أمام الكاميرا. وإذا لم تجعل نفسك داخل موضع المستطيل، فقد لا يعمل الاختبار بشكل سليم. عند الانتهاء، امدد يديك، ولوح بها في اتجاه الكاميرا

ثلاث أو أربع مرات من جانب لآخر.

لاستخدام التحكم في الحركة, يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. لاستخدام وظيفة التحكم في الحركة أمدد يديك ولوح بها في اتجاه الكاميرا ثلاث أو أربع مرات من جانب لآخر. وسيقوم التلفزيون ببدء تشغيل وظيفة التحكم في الحركة، ثم يعرض حجم شريط دليل الحركة أسفل الشاشة.
2. حاول التحكم في التلفزيون بيديك. للاطلاع على الإيماءات القابلة للاستخدام، انظر أدناه.

لاحظ أنه يتم إغلاق وظيفة التحكم في الحركة، إذا خرجت يديك عن نطاق الكاميرا.

عند استخدام وظيفة التحكم في الحركة، في حالة استخدام جهاز آخر (مثل جهاز التحكم عن بُعد أو لوحة المفاتيح أو غيرها.) للتحكم في التلفزيون، يتم إغلاق وظيفة التحكم في الحركة.

التحكم في التلفزيون باليدين عن طريق حركات الإيماءة

- **الوصول إلى وظيفة "التحكم في إيماءة الحركة"**

– **الإجراء:** أمدد يديك ولوح بها في اتجاه الكاميرا ثلاث أو أربع مرات من جانب لآخر.

- التنقل الموجه

تحريك المؤشر إلى الموضع الذي تريده.

– **الإجراء**: أمدد يديك وحركها إلى الموضع الذي تريده.

- تشغيل

تحديد أحد العناصر أو تنفيذ أحد الأوامر المُشار إليها بالمؤشر أو بالتمييز.

– **الإجراء**: أحكم قبضتك.

عند عرض صفحة ما، يمكنك أن تستخدم الإجراء تشغيل لتحريك الصفحة في الاتجاه المطلوب. لتحريك صفحة، احكم قبضتك، اجعلها مقبوضة، ثم حركها في الاتجاه الذي تريد أن تتحرك فيه الصفحة. لاحظ أنه ليس كل الصفحات يمكن تحريكها.

- عودة

العودة إلى القائمة السابقة.

– **الإجراء**: أمدد يديك وأدرها في اتجاه عكس عقارب الساعة.

- **التحكم في الصوت / القناة**

تغيير القناة أو ضبط مستوى الصوت.

ملاحظة في حالة استخدام وظيفة التحكم في الحركة أثناء مشاهدة قناة، تظهر شاشة التحكم في الصوت / القناة.

– **الإجراء**: استخدم ميزة التنقل الموجه لتحريك المؤشر نحو وحدة التحكم في القناة أو الصوت، ثم استخدم خاصية تشغيل لضبط القناة أو الصوت.

ملاحظة في حالة استخدام إجراء تشغيل مرة واحدة، فهذا يعني الضغط على زر بجهاز التحكم عن بُعد. أما في

حالة الاحتفاظ بإجراء تشغيل، فهذا يعني الضغط مع الاستمرار على زر بجهاز التحكم عن بُعد.

- تمرير

تمرير الصفحة في الاتجاه الذي تريده. على سبيل المثال، نفترض أنك تريد التمرير إلى الأسفل.

1. حرّك المؤشر إلى أسفل الشاشة (منطقة تمرير الصفحة) باستخدام إيماءة التنقل الموجه.
2. حرّك المؤشر إلى منتصف الشاشة باستخدام إجراء التنقل الموجه.
3. ستتحرك الصفحة بمقدار صفحة واحدة.

قد لا تدعم بعض التطبيقات هذه الوظيفة.

التعرف على الوجه

← أدوات ← الإعدادات ← إدارة الحسابات ← التعرف على الوجه

تمكين أو تعطيل وظيفة التعرُّف على الوجه، حيث تتيح لك ميزة التعرُّف على الوجه تسجيل صورة الوجه باستخدام حساب Samsung الخاص بك. أيضًا، يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب Samsung باستخدام وظيفة التعرف على الوجه دون إدخال معرّف الحساب أو كلمة المرور.

يمكنك تسجيل صورة الوجه الخاصة بك لحساب واحد فقط.

لتسجيل صورة الوجه عن طريق حساب Samsung، يُرجى اتّباع الخطوات الآتية:

لاستخدام هذه الوظيفة، ينبغي تسجيل الدخول إلى Smart Hub. إذا لم يكن لديك "حساب Samsung"، فينبغي عليك إنشاء "حساب Samsung". لإنشاء "حساب Samsung"، راجع "إنشاء حساب" في Smart Hub.

1. من شاشة Smart Hub، اضغط على قائمة أدوات مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد الإعدادات.
2. حدد إدارة الحسابات. وبالتالي، تظهر شاشة إدارة الحسابات.
3. حدد التعرف على الوجه. وبالتالي، تظهر شاشة التعرف

على الوجه.

4. انقل صورة الوجه إلى مربع في منتصف الشاشة، وانتظر حتى يتغير لون المربع من الأحمر إلى الأخضر.

وعندما يفشل التلفزيون في التعرُّف على الوجه، حدد إعادة المحاولة, ثم أعد المحاولة.

5. وعند قيامك بكل ذلك، يتم إكمال التعرف على الوجه على "حساب Samsung". ومن ثمَّ، تظهر نافذة متابعة تسجيل الخدمة.

لإغلاق النافذة، حدد موافق. يمكنك تسجيل الخدمة باستخدام الربط بحسابات أخرى في Smart Hub (أدوات ← الإعدادات ← إدارة الحسابات ← الربط

بحسابات أخرى).

لتسجيل الدخول إلى حساب Samsung باستخدام التعرف على الوجه، يُرجى اتّباع هذه الخطوات:

وإذا قمت باستخدام التعرف على الوجه لتسجيل الدخول إلى Smart Hub، قد يكون ذلك أقل أمانًا من تسجيل الدخول باستخدام كلمة مرور.

1. من شاشة Smart Hub الظاهرة على التلفزيون، حدد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة حساب Samsung.

2. حدد وضع التعرف على الوجه. وبالتالي، تظهر شاشة

التعرف على الوجه.

للعودة إلى شاشة Samsung حساب، حدد وضع كلمة المرور.

3. يبدأ التلفزيون في تشغيل التعرف على الوجه. توجّه نحو واجهة شاشة التلفزيون. وبالتالي، يتعرَّف التلفزيون على صورة الوجه تلقائيًا.

يشير المربع الأخضر إلى وجه مُسجَّل. أما المربع الأحمر فيشير إلى وجه غير مُسجَّل.

إذا لم ينجح التلفزيون في التعرف على الوجه، أعد المحاولة.

4. يقوم التلفزيون بتسجيل دخولك تلقائيًا إلى حساب

.Samsung

- أما إذا تعرّف التلفزيون على اثنين أو أكثر، تظهر قائمة حساب Samsung. حدد حسابك لتسجيل الدخول.
- إذا كان وجهك ليس مسجلاً، فيمكنك تسجيله بحساب Samsung. اتبع الخطوتين 4 و5 في الإجراء "لتسجيل صورة الوجه لحساب Samsung، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:" المذكور أعلاه.
- في حالة عدم امتلاكك لحساب، يمكنك إنشاء واحدًا. لمزيد من المعلومات التفصيلية، راجع "إنشاء حساب" في قسم Smart Hub.

موصفات التشغيل للتفاعل الذكي (SMART Interaction)

التحكم في الصوت

الاستيقاظ على الصوت

المعايير البيئية ومعايير التقييم	الشرط	عنصر التقييم	مواصفات الإدارة
الضوضاء المحيطة	~ 40 ديسيبل	المسافة	متر — 4 أمتار
مستوى الصوت المطلوب	60 ديسيبل أو أكثر	زاوية	±30˚
مستوى صوت التلفزيون (الخطوة)	الخطوة 0		
اللغات المدعومة	15 لغة	قد تختلف اللغات المدعومة وفقًا للطراز أو وفقًا لإعداد التحكم في الصوت.	

كلمة البدء

المعايير البيئية ومعايير التقييم	الشرط	عنصر التقييم	مواصفات الإدارة
الضوضاء المحيطة	~ 40 ديسيبل	المسافة	متر — 4 أمتار
مستوى الصوت المطلوب	60 ديسيبل أو أكثر	زاوية	±30˚
مستوى صوت التلفزيون (درجة)	الخطوة 10		
اللغات المدعومة	15 لغة	قد تختلف اللغات المدعومة وفقًا للطراز أو وفقًا لإعداد التحكم في الصوت.	

التعرّف المضمّن على الصوت

المعايير البيئية ومعايير التقييم	الشرط	عنصر التقييم	مواصفات الإدارة
الضوضاء المحيطة	~ 40 ديسيبل	المسافة	متر — 4 أمتار
مستوى الصوت المطلوب	60 ديسيبل أو أكثر	زاوية	±30˚
مستوى صوت التلفزيون (درجة)	الخطوة 5		
اللغات المدعومة	15 لغة	قد تختلف اللغات المدعومة وفقًا للطراز أو وفقًا لإعداد التحكم في الصوت.	

لعرض قائمة الأوامر بأكملها للغة محددة، راجع "دليل" على موقع الويب الخاص بـ Samsung (www.samsung.com ← الدعم ← الدلائل والتنزيلات).

التحكم في الحركة

شروط للتعرّف

المعايير البيئية ومعايير التقييم	الشرط	عنصر التقييم	مواصفات الإدارة
سرعة التشغيل	بطئ / سريع	المسافة	1.5 متر — 4 أمتار
البيئة [إضاءة مباشرة]	50 لكس — 500 لكس	زاوية أفقية	±15˚
التعرّف على الخلفية	أبيض أو رمادي	زاوية عمودية	±10˚

التعرف على الوجه

شروط للتعرّف

المعايير البيئية ومعايير التقييم	الشرط	عنصر التقييم	مواصفات الإدارة
لون البشرة	أبيض، أصفر، أسود، هندي، لاتيني	المسافة	1.5 متر — 4 أمتار
البيئة [إضاءة مباشرة]	50 لكس — 500 لكس	زاوية أفقية	±15˚
التعرّف على الخلفية	أبيض أو رمادي	زاوية عمودية	±10˚
وقت الاستجابة	ثانيتان (لشخص واحد) — 8 ثواني (لخمسة أشخاص)		

جهاز التحكم Smart Touch

Touch

المعايير البينية ومعايير التقييم	الشرط	عنصر التقييم	مواصفات الإدارة
وقت الاستجابة	في 300 مللي ثانية (حالة الاتصال)	المسافة	30 سم
	في 1.5 ثانية. (حالة عدم الاتصال)		4 متر
		زاوية عمودية	20˚ — 0˚
		زاوية أفقية	85˚ — 0˚

صوت الخادم

المعايير البيئية ومعايير التقييم	الشرط	عنصر التقييم	مواصفات الإدارة
الضوضاء المحيطة	45 — 50 ديسيبل	مسافة التعرّف على الصوت	10سم — 30سم
		مسافة تشغيل جهاز التحكم عن بُعد	30 سم — 4 متر
مستوى الصوت المطلوب	60 ديسيبل أو أكثر		
مستوى صوت التلفزيون (درجة)	الخطوة 50		
اللغات المدعومة	15 لغة		
وقت الاستجابة	~ 5 ثواني		

مفاتيح التشغيل السريعة

المعايير البيئية ومعايير التقييم	الشرط	عنصر التقييم	مواصفات الإدارة
	حالة اتصال	المسافة	30 سم
	حالة عدم الاتصال (أشعة تحت الحمراء)		4 متر
		زاوية عمودية	20˚ — 0˚
		زاوية أفقية	85˚ — 0˚

الإقران

المعايير البيئية ومعايير التقييم	الشرط	عنصر التقييم	مواصفات الإدارة
المسافة	30 سم	المسافة	30 سم
زاوية	0˚		4 متر
البيئة	يجب عدم التأثير على العملية.	زاوية	0˚
وقت الاستجابة	دقيقة واحدة		45˚

وحدة التحكم بالتلفزيون

إمكانية الاستخدام

المعايير البيئية ومعايير التقييم	الشرط	عنصر التقييم	مواصفات الإدارة
درجة الحرارة/الرطوبة	50°C — 0°C 75% — 50%		

كاميرا تليفزيون

داخلي

المعايير البيئية ومعايير التقييم	الشرط	عنصر التقييم	مواصفات الإدارة
الضوضاء المحيطة	~ 40 ديسيبل	المسافة (عملية التركيز التلقائي)	واحد متر
البيئة [إضاءة مباشرة]	30 لكس — 500 لكس		4 متر
درجة الحرارة/الرطوبة	50°C — 0°C 75% — 50%	الزاوية (عملية التركيز التلقائي)	45 درجة (أفقي)
			20 درجة (عمودي)

خارجي

المعايير البيئية ومعايير التقييم	الشرط	عنصر التقييم	مواصفات الإدارة
الضوضاء المحيطة	40 ديسيبل —	المسافة (عملية التركيز التلقائي)	واحد متر
البيئة [إضاءة مباشرة]	30 لكس — 500 لكس		4 متر
درجة الحرارة/الرطوبة	50°C — 0°C 75% — 50%	الزاوية (عملية التركيز التلقائي)	45 درجة (أفقي)
			20 درجة (عمودي)

AllShare Play

AllShare Play ←

تمتع بعرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى و/أو الأفلام المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC) و/أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.

- لعرض محتويات جهاز USB، يجب توصيله بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.
- إذا كنت ترغب في استخدام محرك أقراص ثابت USB، نوصي باستخدام محرك أقراص ثابت USB مزوّد محوّل تيار كهربي.
- لتشغيل محتوى موجود على الكمبيوتر أو على هاتف خلوي

متوافق مع DLNA، يجب توصيل الكمبيوتر والتلفزيون بالشبكة وتنزيل برنامج شبكة AllShare وتثبيته على الكمبيوتر. إضافة إلى ذلك، لتشغيل محتوى موجود على جهاز DLNA متوافق، يجب أن يكون لديك شبكة لاسلكية.

توصيل جهاز USB

1. قم بتشغيل التلفزيون.
2. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على ملفات الصور و/أو الموسيقى و/أو الأفلام بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.
3. عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون، تظهر نافذة جهاز

متصل. حدد فئة ترغب في تشغيلها من الفيديو و الصور و موسيقى.

قد يعرض التلفزيون الملفات الموجودة على جهاز USB تلقائيًا إذا كان هو الجهاز الوحيد المتصل.

فصل جهاز USB

الطرقة الأولى: استخدام الزر SOURCE.

1. اضغط على الزر SOURCE

من "جهاز التحكم القياسي عن بُعد" أو حدد مصدر.

من "جهاز التحكم Smart Touch Control".

2. حدد جهاز USB المطلوب ثم اضغط على الزر

TOOLS من جهاز التحكم القياسي عن بُعد أو

من جهاز التحكم Smart Touch. وبالتالي، تظهر قائمة أدوات.

3. حدد إزالة USB بأمان, ثم انتظر حتى يتم فصل جهاز USB المحدد. ومن ثمَّ، يمكنك فصل جهاز USB من التلفزيون.

الطريقة الثانية: استخدام شاشة AllShare Play الرئيسية.

1. انتقل إلى شاشة AllShare Play الرئيسية. (← AllShare Play)

2. حدد أي فئة باستثناء قائمتي، ثم اضغط على الزر

من جهاز التحكم القياسي عن بُعد أو اضغط على لوحة اللمس من جهاز التحكم Smart Touch Control.

3. حدد جهاز USB المطلوب ثم اضغط على الزر TOOLS من جهاز التحكم القياسي عن بُعد أو من زر جهاز التحكم Smart Touch. وبالتالي، تظهر قائمة أدوات.

4. حدد إزالة USB بأمان, ثم انتظر حتى يتم فصل جهاز USB المحدد. ومن ثمَّ، يمكنك فصل جهاز USB من التلفزيون.

لإزالة جهاز USB من التلفزيون، نوصي باستخدام وظيفة إزالة USB بأمان.

الرجاء قراءة هذه المعلومات قبل استخدام ميزة AllShare Play عن طريق جهاز USB.

القيود والتنبيهات

- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نُسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها. لا تتحمل شركة SAMSUNG مسؤولية تلف أي من ملفات البيانات أو فقد أي بيانات.
- قم بتوصيل محرك أقراص USB ثابت بمنفذ USB المخصص (محرك أقراص ثابت بجهد 5 فولت وقدرة 1

أمبير).

- لا تفصل جهاز USB أثناء قراءة التلفزيون للبيانات الموجودة عليه.
- في حالة توصيل جهاز USB بكبل تمديد USB، فقد لا يتعرف التلفزيون على جهاز USB أو لا يمكنه قراءة الملفات الموجودة على الجهاز.
- إذا لم يتم التعرُّف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون أو في حالة تلف الملفات الموجودة على الجهاز أو عدم تشغيل أي ملف من القائمة، قم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر، ثم تهيئته، ثم أعد نسخ الملفات على الجهاز، وحاول التشغيل مرة أخرى.

- إذا كان الملف المحذوف من الكمبيوتر ما زال موجودًا عند تشغيل Smart Hub، استخدم وظيفة "إفراغ سلة المحذوفات" الموجودة بالكمبيوتر ليتم حذف الملف نهائيًا.
- إذا لم يتمكن الكمبيوتر من إنشاء قاعدة بيانات وظيفية للملفات المحفوظة على جهاز USB بسبب عدم وجود مساحة خالية عليه، فقد يتعذر عليك عرض أي ملفات جديدة قمت بإضافتها، حتى لو كنت قد حفظتها على جهاز USB.

الأجهزة المدعومة

- قد تكون بعض أنواع معينة من كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.

- تدعم ميزة AllShare Play أجهزة التخزين كبير السعة (MSC) من نوع USB. جهاز MSC هو أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. ومن أمثلة أجهزة MSC، محركات الأقراص الصغيرة وأجهزة قراءة بطاقات Flash ومحركات أقراص USB الثابتة ("موزّع USB" غير مدعوم). لذا، يجب توصيل الأجهزة مباشرةً بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.

- لا يدعم محرك الأقراص الثابت USB الذي تبلغ سعته أكثر من 3 تيرابايت.

- إذا تم توصيل أكثر من جهازين PTP (بروتوكول نقل الصور)، فلا يمكنك استخدام إلا جهازًا واحدًا فقط في كل

مرة.

- إذا تم توصيل أكثر من جهازيّ تخزين كبيريّ السعة (MSC)، قد لا يتم التعرُّف على أحدها.
- وقد لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية (أكثر من 500 مللي أمبير أو 5 فولت).
- إذا كان لا يوجد إدخال بالتلفزيون أثناء ضبط الوقت في وقت الحماية التلقائية، سيتم تشغيل "شاشة التوقف".
- قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الثابتة الخارجية تلقائيًا عند توصيلها بالتلفزيون.

أنظمة الملفات وتنسيقها

- قد لا تعمل وظيفة USB بشكل صحيح مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.
- بروتوكول MTP (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.
- يدعم نظام الملفات التنسيقات FAT16 و FAT32 و NTFS.
- تدعم ميزة AllShare Play تنسيق jpeg التسلسلي فقط. ولا تدعم تنسيق jpeg التصاعدي.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لتنسيق JPEG هي 15360 × 8640 بكسل.

- في حالة تلف ملف أو كان التلفزيون لا يدعم نوع الملف، تظهر شاشة تنسيق الملف غير مدعوم..
- إذا تم فرز الملفات حسب عرض المجلد, سيتمكن التلفزيون من عرض الأسماء حتى 1000 ملف في كل مجلد.
- إذا كان عدد الملفات أو المجلدات المحفوظة على جهاز تخزين USB أكثر من 8000 ملف ومجلد تقريبًا، فقد لا تظهر الملفات والمجلدات أو قد لا تكون بعض المجلدات قابلة للفتح.
- لا يمكن للتلفزيون تشغيل ملفات MP3 بتقنية إدارة حقوق رقمية تم تنزيلها من موقع لبيع المحتويات. تمثل إدارة الحقوق الرقمية (DRM) تقنية تدعم إنشاء المحتويات

الرقمية وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات، وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.

- حتى إذا كان الملف المُراد تشغيله مشفرًا بتنسيق مدعوم، فقد تظهر رسالة خطأ بسبب وجود مشكلة بالحاوية الفرعية أو ملف التعريف.

توصيل جهاز الكمبيوتر بالشبكة

يمكنك تشغيل الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو الموجودة على الكمبيوتر من خلال الاتصال بالشبكة باستخدام AllShare

.Play

- لمزيد من المعلومات حول كيفية تكوين التلفزيون والاتصال بالشبكة، راجع "إعداد الشبكة" الوارد بهذا الدليل.
- لعرض المحتويات الموجودة بالكمبيوتر، يتعين عليك توصيل التلفزيون والكمبيوتر بشبكة المنطقة المحلية LAN مع تثبيت برنامج AllShare Play على الكمبيوتر.
- نوصي بتوصيل كل من التلفزيون والكمبيوتر في نفس الشبكة الفرعية. تتألف عناوين IP من أربعة أجزاء مفصولة بعلامات توقف (111.222.333.444). وإذا كان كل من الكمبيوتر والتلفزيون في نفس الشبكة الفرعية، فإن الأجزاء الثلاثة الأولى من عنوان IP

الخاص بالتلفزيون والكمبيوتر تكون لهما نفس القيمة (111.222.333)، إلا أن الجزء الأخير (عنوان المضيف) هو الوحيد الذي يكون موضع اختلاف.

فيما يلي نسرد وظائف AllShare Play غير المدعومة عند تشغيل الوسائط من كمبيوتر متصل بالشبكة:

- وظيفة موسيقى خلفية و إعدادات الموسيقية الخلفية.
- فرز الملفات حسب التفضيل في مجلدات الصور و موسيقى و الفيديو.
  - وظيفة ◀◀ (ترجيع) أو ▶▶ (تقديم) أثناء تشغيل فيلم.
- لا يتوفر دعم لتقنية DivX DRM.
- قم بتعيين برنامج جدار حماية الكمبيوتر بحيث يتم السماح

بتشغيل "برنامج الكمبيوتر AllShare".

ووفقًا لخادم الإنترنت، عند استخدام ميزة AllShare Play من خلال اتصال شبكة:

- قد تختلف طريقة الفرز.
- قد لا يتم دعم وظيفة البحث عن مشهد.
- قد لا يتم دعم وظيفة استكمال، التي تعمل على استئناف تشغيل الفيديو.
- لا تدعم وظيفة استكمال مستخدمين متعددين. (لن تتذكر إلا النقطة التي تم إيقاف تشغيل ملف الفيديو عندها من قبل المستخدم الحالي.)
- قد لا تعمل وظيفة البحث أو تعمل وفقًا لمعلومات

المحتوى.

قد يتم تشغيل ملفات الفيديو ببطء عند تشغيلها في AllShare Play عبر اتصال شبكة.

يمكنك تشغيل المحتوى الموجود على مساحة تخزينية على ويب على التلفزيون. يُرجى اتباع الإرشادات الآتية:

- أدخل خدمة AllShare Play على جهاز التلفزيون ← حدد نوع محتوى الموسيقى أو الصور أو الفيديو ← حدد SugarSync ← حدد ملفًا لتشغيله.
- قم بزيارة موقع www.sugarsync.com لتحميل محتوى الكمبيوتر إلى مخزن الويب (SugarSync).

ومع ذلك، يمكنك استخدام التلفزيون لتشغيل المحتوي الموجود على الكمبيوتر فقط عندما يكون مسار التحميل "أرشيف الويب" - AllShare Play - موسيقى/ صور/ فيديو

- يمكنك أيضًا استخدام التلفزيون لتشغيل المحتوى الموجود بالمسار المذكور أعلاه على جهاز محمول يدعم ميزة AllShare Play .
- عند زيارتك لموقع ويب www.allshareplay.com ستعرف كيفية تحميل المحتوى من الكمبيوتر إلى مخزن الويب (SugarSync).

استخدام AllShare Play

يتيح لك AllShare Play التمتع بالخدمات التالية. ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Samsung لاستخدام تخزين الويب أو الخدمات الاجتماعية.

يستطيع AllShare Play تشغيل محتويات متنوعة بثلاث طرق:

- باستخدام جهاز USB: يمكنك تشغيل ملفات الفيديو والصور والموسيقى الموجودة على جهاز USB متصل.
- باستخدام أجهزة DLNA أو تخزين ويب: يمكنك تشغيل المحتويات المختلفة الموجودة على أجهزة متصلة بالشبكة المنزلية أو تخزين الويب.

– باستخدام الخدمات الاجتماعية: يمكنك تشغيل بعض محتويات الخدمات الاجتماعية مثل Family Story أو Facebook أو Picasa.

ينبغي تثبيت Facebook أو Picasa على Smart Hub، قبل أن يتم استخدام أيًا منهما.

لاستخدام SugarSync أو Facebook أو Picasa، ينبغي تسجيل الدخول إلى التطبيق المقابل. وبدلاً من ذلك، يمكنك تسجيل حساب التطبيق الخاص بك إلى حساب Samsung. لتسجيل حساب التطبيق الخاص بك، راجع "تكوين Smart Hub باستخدام قائمة الإعدادات" من قسم Smart Hub.

- لاستخدام Family Story، ينبغي تسجيل الدخول إلى حساب Samsung. قبل استخدام Family Story، ينبغي الانضمام إلى مجموعة واحدة على الأقل.
- يمكنك نقل المحتوى المطلوب إلى جهاز آخر يكون متصلاً بالتلفزيون.

نوع المحتوى	جهاز النقل المدعوم
USB	DLNA، SugarSync، Family Story، Picasa، Facebook
الكاميرا	أجهزة DLNA
أجهزة DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
جهاز محمول	USB

قائمتي (في AllShare Play)

AllShare Play ← قائمتي ←

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك الوصول إلى المحتوى بسرعة وسهولة.

- المشغلة مؤخرًا

عرض قائمة بمقاطع الفيديو أو الصور أو ملفات الموسيقى التي تم تشغيلها مؤخرًا. وإذا كان لديك ملف ترغب في تشغيله مرة أخرى، استخدم هذه القائمة.

عند تشغيل ملف من قائمة المشغلة مؤخرًا مع عدم اتصال جهاز USB أو مع عدم وجود الملف، ستظهر رسالة "لا يمكن العثور على الملف الذي تبحث عنه.".

✎ يمكن أن تتضمن قائمة المشغلة مؤخرًا حتى 48 ملفًا. ويتم ترتيب الملفات بحيث تكون الملفات التي يتم تشغيلها بكثرة حاليًا في أعلى القائمة.

✎ قد لا يتم تشغيل ملفات المشغلة مؤخرًا الموجودة على الهاتف المحمول.

- ما الجديد

عرض مقاطع الفيديو أو الصور أو الموسيقى المحفوظة حديثًا على جهاز USB الموصل أو الكمبيوتر. وإذا كان لديك ملفًا جديدًا محدثًا ترغب في تشغيله، استخدم هذه الفئة.

- ق. التشغيل

عرض ملفات قائمة التشغيل المحفوظة على جهاز USB أو

الكمبيوتر. وإذا كنت ترغب في تشغيل قائمة التشغيل، حدد قائمة التشغيل. يتم تشغيل قائمة التشغيل المحددة على الفور.

- يمكنك إنشاء ما يصل إلى 12 قائمة تشغيل.
- يمكنك إضافة ما يصل إلى 100 ملف إلى قائمة تشغيل واحدة.
- يمكنك إضافة نوع محتوى واحد فقط إلى كل قائمة تشغيل. على سبيل المثال، لا يمكنك إضافة ملفات الموسيقى إلا إلى قائمة التشغيل التي تحتوي على ملفات الموسيقى فقط.

إنشاء قائمة تشغيل

1. في شاشة AllShare Play الرئيسية، حدد الفيديو،

الصور أو موسيقى من الجانب الأيمن للشاشة.

2. من الجانب الأيمن للشاشة، قم بتمييز الجهاز الذي به الملفات التي تريد وضعها في قائمة التشغيل وقم بتحديده. ومن ثمَّ، تعرض شاشة AllShare Play المجلدات و/أو الملفات على الجهاز.

3. إذا كانت شاشة AllShare Play تعرض مجلدات، قم بتمييز المجلد الذي يحتوي على الملفات التي تريدها وتحديده. إذا كانت تعرض ملفات فقط، انتقل للخطوة 4.

4. قم بتمييز ملف، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك.

5. قم بتمييز وتحديد إضافة إلى قائمة.

6. قم بتمييز الملف الذي ترغب في إضافته وتحديده. ومن ثمَّ، تظهر العلامة ✓ في خانة الاختيار.

7. كرر الخطوة رقم 6 لتحديد ملفات إضافية.

لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد تحديد الكل. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.

8. وعند الانتهاء، حدد إضافة. وبالتالي، تظهر شاشة إضافة إلى قائمة.

9. حدد إنشاء جديد. وبالتالي، تظهر شاشة أنشئ قائمة تشغيل جديدة..

10. أدخل اسم قائمة التشغيل باستخدام جهاز التحكم عن بُعد أو اقبل الاسم الافتراضي.

11. وعند الانتهاء، حدد تم. وبالتالي، يكون قد تم إنشاء قائمة تشغيل جديدة. وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة تفيد بإتمام الإضافة.

12. حدد تشغيل للتشغيل الآن أو موافق للتشغيل لاحقًا.

لإضافة الملفات إلى قائمة التشغيل، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. في شاشة AllShare Play الرئيسية، حدد الفيديو، الصور أو موسيقى من الجانب الأيمن للشاشة.

يجب عليك تحديد نوع المحتوى الموجود بالفعل في قائمة التشغيل. على سبيل المثال، إذا أردت إضافة

ملفات لقائمة تشغيل موسيقى، يجب عليك تحديد "موسيقى".

2. من الجانب الأيمن للشاشة، قم بتمييز الجهاز الذي به الملفات التي تريد وضعها في قائمة التشغيل وقم بتحديده. ومن ثمَّ، تعرض شاشة AllShare Play المجلدات و/أو الملفات على الجهاز.

3. إذا كانت شاشة AllShare Play تعرض مجلدات، قم بتمييز المجلد الذي يحتوي على الملفات التي تريدها وتحديده. إذا كانت تعرض ملفات فقط، انتقل للخطوة 4.

4. قم بتمييز ملف، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك.

5. قم بتمييز وتحديد إضافة إلى قائمة.

6. قم بتمييز الملف الذي ترغب في إضافته وتحديده. ومن ثمَّ، تظهر العلامة ✓ في خانة الاختيار.

7. كرر الخطوة رقم 6 لتحديد ملفات إضافية.

لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد تحديد الكل. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.

8. وعند الانتهاء، حدد إضافة. وبالتالي، تظهر شاشة إضافة إلى قائمة.

9. قم بتمييز قائمة التشغيل التي ترغب في إضافة ملفات إليها وقم بتحديدها. وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة تفيد بإتمام الإضافة.

10. حدد تشغيل للتشغيل الآن أو موافق للتشغيل لاحقًا.

لحذف ملف أو أكثر من قائمة التشغيل، يرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. في شاشة AllShare Play الرئيسية، حدد قائمتي.
2. في منطقة "قائمة التشغيل" أسفل الشاشة، قم بتمييز قائمة التشغيل التي ترغب في تحريرها.
3. افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد تحرير القائمة. وبالتالي، تظهر شاشة تحرير القائمة.
4. حدد الملف الذي ترغب في حذفه. وبالتالي، تظهر علامة ✓ من خانة الاختيار.

5. كرر الخطوة رقم 5 لتحديد ملفات إضافية.

لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد تحديد الكل. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.

6. وعند الانتهاء، حدد إزالة. وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة.

7. حدد نعم. لقد تم إزالة الملفات المحددة من قائمة التشغيل.

الفيديو (في AllShare Play)

يمكنك تشغيل ملفات الفيديو المحفوظة على جهاز USB و/أو جهاز الكمبيوتر.

لمزيدٍ من المعلومات حول تنسيقات ملفات الترجمة وتنسيقات الترميز، راجع فقرة "تنسيقات ملفات الترجمة وملفات تشغيل AllShare المدعومة" الواردة في "معلومات أخرى".

تشغيل ملف فيديو

1. من شاشة AllShare Play، حدد الفيديو.

2. قم بتمييز الجهاز الذي ترغب في تشغيله وتحديده.

3. إذا كانت AllShare Play تعرض مجلدات، قم بتمييز وتحديد المجلد الذي يحتوي على الملف الذي تريده، ثم انتقل للخطوة 4. إذا كانت AllShare Play تعرض ملفات فقط، انتقل مباشرة للخطوة 4.

4. قم بتمييز وتحديد الفيديو المطلوب من شاشة قائمة الملفات.

إذا قمت بإيقاف الفيديو أثناء تشغيله، يمكنك تشغيل الفيديو لاحقًا بدءًا من النقطة التي توقف عندها.

يظهر اسم الملف في أعلى الشاشة مع وقت تشغيل الفيديو.

إذا كانت معلومات مدة تشغيل الفيديو غير معروفة، فلا

يتم عرض مدة التشغيل وشريط التقدم.

أزرار التحكم في تشغيل فيديو

- ◀◀ , ▶▶

في كل مرة يتم فيها تحديد ◀◀ أو ▶▶ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، يكون معدل تغير سرعة التشغيل على النحو الآتي.

(◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀ و ▶ جهاز التحكم القياسي عن بُعد / الانتقال إلى اليسار أو اليمين جهاز التحكم Smart Touch

الترجيع أو التقديم من الموضع الحالي.

- ❚❚

إيقاف المشهد.

– للحركة البطيئة: في الوضع "إيقاف مؤقت"، حدد ⏭. في كل مرة يتم فها تحديد ⏭ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، تقل سرعة التشغيل بهذا الترتيب ⏭ 1/8 / ⏭ 1/4 / ⏭ 1/2. ويتم عرض سرعة التشغيل في الزاوية العلوية اليسرى.

– بخصوص الوضع "خطوة": في الوضع "إيقاف مؤقت"، حدد ⏸. وفي كل مرة يتم فيها الضغط على ⏸ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، سيظهر إطار جديد.

للرجوع إلى وضع تشغيل السرعة العادية، حدد ▶ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- لا يقوم المنتج بتشغيل الصوت في الوضع "خطوة" أو "الحركة البطيئة".
- يعمل الوضع "الحركة البطيئة" والوضع "خطوة" في الاتجاه إلى الأمام فقط.

استخدام قائمة أدوات مع الفيديو

- من شاشة قائمة الملفات، يمكنك استخدام الخيارات الآتية:

– عرض

يتيح لك فرز قائمة الملفات وفقًا لأحد معايير الفرز الأربعة.

– تشغيل المحدد

يتيح لك تحديد ملف أو أكثر لتشغيله على الفور.

- إرسال

يتيح لك إرسال ملفات الفيديو إلى مخزن الويب أو إلى أجهزة أخرى.

إذا أردت استخدام هذه الوظيفة، ينبغي تسجيل الدخول إلى Smart Hub.

- تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

يمكنك تسجيل الدخول إلى "حساب Samsung" أو تسجيل الخروج منه.

- إضافة إلى قائمة

يتيح لك إنشاء قوائم تشغيل. عند إنشاء قوائم تشغيل، يمكنك عرض مجموعة مقاطع الفيديو التي تريد مشاهدتها بسهولة

وبسرعة.

- انتقال إلى قائمة التشغيل

  الانتقال إلى شاشة قائمة التشغيل.

- المعلومات

  عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

- أثناء التشغيل، يمكنك استخدام الخيارات الآتية في القائمة "أدوات":

  - انتقال إلى قائمة فيديو

    إيقاف الفيديو والانتقال إلى شاشة قائمة الملفات.

  - تشغيل من البداية

    يمكنك إعادة تشغيل ملف فيديو من البداية.

- البحث عن مشهد

يمكنك استخدام وظيفة البحث عن مشهد أثناء التشغيل لعرض فيلم أو بدء تشغيله على حسب اختيارك.

إذا كانت معلومات الفهرس الموجودة بالملف تالفة أو كان الملف لا يدعم الفهرسة، فسوف يتعذر استخدام وظيفة البحث عن مشهد .

- بحث عن عنوان

يمكنك البحث عن الفيديو باستخدام مفاتيح الأسهم اليسرى واليمنى أو إدخال وقت التشغيل مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك.

- بحث عن وقت

البحث عن ملف الفيديو أو إدخال مدة التشغيل مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- وضع التكرار

يمكنك تشغيل ملف فيلم واحد أو جميع الملفات في شاشة قائمة التشغيل بشكل متكرر.

- حجم الصورة

يمكنك ضبط حجم الصورة حسب تفضيلاتك.

- وضع الصورة

يتيح لك تغيير وضع الصورة.

- وضع الصوت

يمكنك تغيير وضع الصوت.

- لغة الصوت

يمكنك مشاهدة الفيديو بإحدى اللغات المدعومة. وتكون هذه الوظيفة مُمكّنة فقط عند تشغيل ملفات من النوع المتدفق التي تدعم تنسيقات صوتية متعددة.

- ترجمة مصاحبة

تتيح لك العرض مع الترجمة المصاحبة بلغات متعددة. يمكنك تحديد لغة محددة إذا كان ملف الترجمة يحتوي على لغات متعددة.

- إعدادات الترجمة

عرض إعدادات الترجمة. يمكنك تحديد خيارات الترجمة المصاحبة مثل اللون والشفافية.

– المعلومات

عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

تعتمد الوظائف المتاحة في قائمة أدوات في المرة الواحدة على خصائص الفيديو التي يتم تشغيلها. ليست كل الوظائف متوفرة بالضرورة في جميع ملفات الفيديو.

عرض قوائم الملفات

عند استخدامك لوظيفة AllShare Play مع مخزن ويب وليس جهاز USB، فلا يتم دعم عرض.

1. لفرز الملفات في قوائم الملفات حدد D باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة عرض.

2. تحديد معايير الفرز.

- عرض المجلد

عرض المجلدات على الجهاز بالترتيب الأبجدي. لعرض أسماء الملفات والصور المصغرة، حدد مجلدًا.

- العنوان

فرز الملفات وعرضها بالعناوين حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.

- أحدث تاريخ

فرز الملفات وعرضها حسب أحدث تاريخ إنشاء.

- أقدم تاريخ

فرز الملفات وعرضها حسب أقدم تاريخ إنشاء.

إرسال ملفات الفيديو

يتيح لك إرسال ملفات الفيديو إلى مخزن الويب أو إلى أجهزة أخرى.

لاستخدام ميزة إرسال, يتعين عليك تسجيل الدخول إلى Smart Hub.

1. لإرسال ملفات فيديو إلى قائمة الملفات، افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد إرسال.
2. حدد ملف الفيديو الذي ترغب في إرساله. وبالتالي، تظهر علامة ✓ في خانة الاختيار.
3. كرر الخطوة رقم 2 لتحديد ملفات إضافية.

لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد تحديد الكل. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.

4. عند الانتهاء، حدد إرسال. وبالتالي، تظهر شاشة إرسال.

5. اختر جهاز الوجهة للإرسال، ثم حدد إرسال.

6. في هذه الخطوات، يُرجى اتباع الإرشادات الموجودة على الشاشة.

الصور (في AllShare Play)

عرض صورة (أو عرض الشرائح)

لمزيدٍ من المعلومات حول تنسيقات ملفات الترجمة وتنسيقات الترميز، راجع فقرة "تنسيقات ملفات الترجمة المدعومة" الواردة في "معلومات AllShare Play وأخرى".

1. من شاشة AllShare Play، حدد الصور.
2. على جانب الشاشة الأيمن، حدد الجهاز الذي توجد به الصور التي ترغب في عرضها.

3. في حالة عرض ميزة AllShare Play للمجلدات، حدد المجلد الذي يحتوي على الصور التي تريدها، ثم انتقل إلى "الخطوة"

4. إذا كانت AllShare Play تعرض صورًا مصغرة، فانتقل مباشرة للخطوة 4.

5. لبدء عرض الشرائح، حدد ► باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك.

لعرض صورة أخرى يدويًا، اضغط على الزر ◄ أو ►. / لتغيير صورة يدويًا، قم بتحريك إصبعك إلى اليمين أو اليسار على "لوحة اللمس". (جهاز التحكم القياسي عن بُعد، جهاز التحكم Smart Touch)

- أثناء عرض الشريحة، يتم عرض جميع الملفات الموجودة في قائمة الملفات بالترتيب، بدءًا من الملف الذي قمت بتحديده.
- عند عرض ملف صورة أو عرض شرائح، يمكنك إضافة موسيقى للخلفية إذا كان لديك ملفات موسيقية على نفس الجهاز.
- إذا حددت الموسيقى الخلفية الخاطئة، فلا يمكنك تغيير الموسيقى حتى تنتهي BGM (الموسيقى الخلفية) من التحميل.

أزرار التحكم في تشغيل صورة

- ⏪ / ⏩

تتغير سرعة عرض الشرائح على النحو الآتي (بطيئة, عادي, سريعة). تُعرض السرعة بأعلى زاوية الشاشة اليمنى.

- ◀ أو ▶ (الجهاز القياسي للتحكم عن بُعد) / قم بتمرير إصبعك إلى اليسار أو اليمين (جهاز التحكم Smart Touch)

الانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية.

- ■

العودة إلى شاشة قائمة الملفات.

- ►

بدء عرض الشرائح.

- ⏸

إيقاف تشغيل عرض الشرائح مؤقتًا.

استخدام قائمة أدوات مع الصور

- لاستخدام قائمة أدوات مع الصور، يجب عليك أولاً تمييز ملف صورة في شاشة قائمة الملفات. بعد تمييزك للصورة في شاشة قائمة الملفات، يمكنك استخدام الخيارات التالية في قائمة أدوات:

  – عرض

يتيح لك فرز قائمة الملفات وفقًا لأحد معايير الفرز الأربعة.

  – تشغيل المحدد

يتيح لك تحديد ملف أو أكثر لتشغيله على الفور.

– إرسال

يتيح لك إرسال ملفات الموسيقى إلى مخزن الويب الخاص بك أو إلى أجهزة أخرى.

لاستخدام "الإرسال"، يجب تسجيل الدخول إلى Smart Hub.

– تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub أو تسجيل الخروج منه.

– إضافة إلى قائمة

يتيح لك إنشاء قوائم تشغيل. عند إنشائك قوائم تشغيل،

يمكنك تشغيل مجموعة صور بسهولة وبسرعة.

– انتقال إلى قائمة التشغيل

الانتقال إلى شاشة قائمة التشغيل.

– المعلومات

عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

- عند تشغيل ملف صورة، يمكنك استخدام الخيارات الآتية:

– انتقال إلى قائمة الصور

الانتقال إلى شاشة قائمة الملفات.

– بدء عرض الشرائح / إيقاف عرض الشرائح

بدلاً من ذلك، حدد ► لبدء تشغيل عرض الشرائح أو II لإيقاف عرض الشرائح باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- سرعة عرض الشرائح

يمكنك تحديد سرعة العرض أثناء عرض الشرائح. وبدلاً من ذلك، يمكنك تحديد ◀◀ أو ▶▶ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- تأثير عرض الشرائح

يمكنك ضبط تأثيرات مختلفة لعرض الشرائح.

- تشغيل موسيقى الخلفية / إيقاف موسيقى الخلفية

يمكنك تشغيل موسيقى الخلفية أو إيقاف تشغيلها.

- إعدادات الموسيقية الخلفية

يمكنك ضبط موسيقى الخلفية وتحديدها أثناء مشاهدة ملف صورة أو عرض شرائح.

- وضع الصورة

يمكنك تغيير وضع الصورة.

- وضع الصوت

يمكنك تغيير وضع الصوت.

تتوفر هذه الميزة فقط عند ضبط "موسيقى الخلفية" على وضع التشغيل.

- تكبير

يمكنك تكبير الصور في وضع ملء الشاشة.

- تدوير

يمكنك تدوير الصور.

- المعلومات

عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

استخدام وظيفة عرض مع "ملفات الصور"

عند استخدامك لوظيفة AllShare Play مع مخزن ويب وليس جهاز USB، فلا يتم دعم عرض.

1. لفرز الملفات في قوائم الملفات حدد D باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة عرض.
2. تحديد معايير الفرز.

- عرض المجلد

عرض المجلدات على الجهاز بالترتيب الأبجدي. لعرض أسماء الملفات والصور المصغرة، حدد مجلدًا.

- العنوان

فرز الملفات وعرضها بالعناوين حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.

- أحدث تاريخ

فرز الملفات وعرضها حسب أحدث تاريخ إنشاء.

- أقدم تاريخ

فرز الملفات وعرضها حسب أقدم تاريخ إنشاء.

- شهري

فرز ملفات الصور وعرضها حسب الشهر.

إرسال الصور

يتيح لك إرسال الصور باستخدام حساب Family Story الخاص بك أو إلى أجهزة أخرى

لاستخدام "الإرسال"، يجب تسجيل الدخول إلى Smart Hub.

1. على سبيل المثال، نفترض أنك تريد الإرسال عن طريق Family Story.
2. لإرسال ملفات الصور من قائمة الملفات، قم بتمييز الملف، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد إرسال.
3. حدد ملف الصورة الذي ترغب في إرساله. وبالتالي، تظهر العلامة ✓ في خانة الاختيار على اليسار.

4. كرر الخطوة رقم 3 لتحديد مقاطع إضافية.

لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد تحديد الكل. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.

5. وعند الانتهاء من العملية، حدد إرسال. وبالتالي، تظهر شاشة إرسال.

6. اختر جهاز الوجهة ليتم الإرسال إليه.

7. اختر مجموعة العائلة لمشاركتها. وبالتالي، تظهر نافذة منبثقة.

8. أدخل رسالة لإرسالها إلى مجموعة العائلة التي حددتها.

يتم عرض شاشة لوحة المفاتيح في QWERTY، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح المتصلة بالتلفزيون

لإدخال رسالة.

9. وعند الانتهاء من العملية، حدد إرسال.

موسيقى (في AllShare Play)

تشغيل موسيقى

لمزيدٍ من المعلومات حول تنسيقات ملفات الترجمة وتنسيقات الترميز، راجع فقرة "تنسيقات ملفات الترجمة وAllShare Play المدعومة" الواردة في "معلومات أخرى".

1. من شاشة AllShare Play، اضغط زر السهم لتحديد موسيقى.
2. حدد الجهاز الذي يحتوي على الملفات التي تريد تشغيلها.

3. إذا كان AllShare Play يعرض مجلدات، قم بتمييز وتحديد المجلد الذي يحتوي على ملفات الموسيقى التي تريدها، ثم انتقل للخطوة 4. إذا كانت AllShare تعرض ملفات فقط، انتقل مباشرة للخطوة 4.

4. حدد ملف الموسيقى المطلوب من قائمة الملفات أو حدد ► باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

للانتقال إلى صفحة سابقة، حدد ◄◄ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. للانتقال إلى الصفحة التالية، حدد ►► باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

أثناء تشغيل الموسيقى، يمكنك التقديم السريع للأمام أو الرجوع السريع للخلف بتحديد ◄◄ أو ►► باستخدام

جهاز التحكم عن بُعد.

إذا كان الصوت غير طبيعي عند تشغيل ملفات MP3، قم بضبط الموازن من قائمة الصوت. (قد تتسبب ملفات MP3 التي تم تعديلها بشكل زائد في حدوث مشكلة بالصوت.)

أزرار التحكم في تشغيل موسيقى

أثناء التشغيل، يمكنك استخدام الوظائف الإضافية بالجزء الأيمن السفلي من الشاشة.

- تشغيل / إيقاف

يمكنك بدء تشغيل ملف موسيقى أو إيقاف تشغيله مؤقتًا.

وبدلاً من ذلك، يمكنك تحديد ► أو II باستخدام جهاز التحكم

عن بُعد.

- وضع التكرار

يمكنك تشغيل ملف موسيقى واحد أو كل ملفات الموسيقى المعروضة في قائمة الملفات بشكل متكرر.

- وضع التبديل

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى بشكل متعاقب أو عشوائي.

- وضع الصوت

يمكنك تغيير وضع الصوت.

استخدام قائمة أدوات مع موسيقى

- لاستخدام قائمة أدوات مع موسيقى، يجب عليك أولاً

تمييز ملف موسيقي في شاشة قائمة الملفات. بعد تمييزك لملف الموسيقى من شاشة قائمة الملفات، يمكنك استخدام الخيارات التالية في القائمة "أدوات":

- عرض

يمكنك فرز قائمة الملفات وفقًا لأحد معايير الفرز الأربعة.

- تشغيل المحدد

يتيح لك تحديد ملف أو أكثر لتشغيله على الفور.

- إرسال

يتيح لك إرسال ملفات الموسيقى باستخدام حساب Family Story الخاص بك أو إلى أجهزة أخرى.

لاستخدام "الإرسال"، يجب تسجيل الدخول إلى

.Smart Hub

- تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

  يمكنك تسجيل الدخول إلى "حساب Samsung" أو تسجيل الخروج منه.

- إضافة إلى قائمة

  يتيح لك إنشاء قوائم تشغيل. عند إنشائك قوائم تشغيل، يمكنك تشغيل مجموعة ملفات موسيقى بسهولة وبسرعة.

- انتقال إلى قائمة التشغيل

  الانتقال إلى شاشة قائمة التشغيل.

- ترميز

  يمكنك تحديد تنسيق الترميز من قائمة تنسيق الترميز.

– المعلومات

عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

استخدام تشغيل المحدد مع ملفات الموسيقى

1. قم بتمييز ملف الموسيقى المطلوب من قائمة الملفات.
2. افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد تشغيل المحدد.
3. حدد المسار الذي ترغب في إضافته. ومن ثمَّ، تظهر العلامة ✓ في خانة الاختيار على اليسار.
4. كرر الخطوة رقم 3 لتحديد مقاطع إضافية.

لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد تحديد

الكل. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.

5. حدد تشغيل. وبالتالي، يتم تشغيل ملفات الموسيقى.

استخدام عرض مع ملفات موسيقى

عند استخدام وظيفة AllShare Play مع Family Story أو Facebook أو Picasa بدلاً من جهاز USB، لا يتم دعم عرض.

1. لفرز الملفات في قوائم الملفات حدد D باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة عرض.

2. حدد معيار الفرز الذي تريده.

- عرض المجلد

عرض المجلدات على الجهاز بالترتيب الأبجدي. لعرض أسماء الملفات والصور المصغرة، حدد مجلدًا.

- العنوان

فرز الملفات وعرضها بالعناوين حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.

- فنان

فرز ملفات الموسيقى حسب المؤدي بالترتيب الأبجدي.

- الألبوم

فرز ملفات الموسيقى حسب الألبوم بالترتيب الأبجدي.

- النوع

فرز ملفات الموسيقى حسب النوع.

إرسال ملفات الموسيقى

يتيح لك إرسال ملفات الموسيقى إلى مخزن الويب الخاص بك أو إلى أجهزة أخرى.

لاستخدام الوظيفة "إرسال"، يجب تسجيل الدخول إلى Smart Hub.

1. لإرسال ملفات موسيقى إلى قائمة الملفات، افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد إرسال.
2. حدد ملف الموسيقى الذي ترغب في إرساله. وبالتالي، تظهر علامة ✓ في خانة الاختيار.
3. كرر الخطوة رقم 2 لتحديد مقاطع إضافية.

لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد تحديد الكل. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.

4. عند الانتهاء، حدد إرسال. وبالتالي، تظهر شاشة إرسال.

5. اختر جهاز الوجهة للإرسال، ثم حدد إرسال.

6. في هذه الخطوات، يُرجى اتباع الإرشادات الموجودة على الشاشة.

التلفزيون المسجل (في AllShare Play)

لاستخدام وظيفة التسجيل أو Timeshift يتعين توافر جهاز USB المتصل للتسجيل. يُوصى بتهيئة الجهاز لاستخدام محرك أقراص USB الثابت.

- أثناء تهيئة الجهاز، لا تفصل الجهاز أثناء تقدم عملية التهيئة. إذا قمت بتهيئة الجهاز، سيتم حذف كافة الملفات.
- قبل تهيئة الجهاز لتوصيله بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها. لا تتحمل شركة SAMSUNG مسؤولية تلف أي من ملفات البيانات أو فقد أي بيانات.

تسجيل البرنامج الذي يتم بثه حاليًا

تتيح لك هذه الميزة تسجيل برنامج يتم بثه حاليًا.

قم بضبط الوقت الحالي أولاً لاستخدام هذه الوظيفة.

1. عند تسجيل برنامج يتم بثه، حدد ● باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، يتم عرض نافذة منبثقة.

يوصى باستخدام محرك أقراص USB ثابت بسرعة 5400 دورة في الدقيقة على الأقل، علمًا بأنه لا يتوافر دعم لمحرك أقراص USB ثابت من نوع RAID.

لن يتمكن جهاز تخزين USB من التسجيل إلا إذا اكتمل اختبار أداء الجهاز.

تختلف أنظمة ملفات إخراج PVR (مسجل الفيديو الشخصي) وتطبيق الكاميرا. وبالتالي، لا يمكنك حفظ نوعي ملفات الإخراج على نفس جهاز USB. وللتسجيل باستخدام "مسجل الفيديو الشخصي" وتطبيق الكاميرا، يتعين عليك حفظ التسجيلات باستخدام منافذ USB مختلفة.

2. حدد مدة لإعداد مدة التسجيل، ثم حدد موافق.

تشغيل برنامج التلفزيون المسجل

1. من شاشة AllShare Play، حدد التلفزيون المسجل.

2. قم بتمييز الجهاز الذي ترغب في تشغيله وتحديده.

3. حدد الملف المسجّل من التلفزيون الذي تريده من قائمة الملفات.

للانتقال إلى صفحة سابقة، حدد ◄◄ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. للانتقال إلى الصفحة التالية، حدد ►►.

4. حدد ►.

- وبالتالي، يتم عرض الملف المحدد أعلى الشاشة مع مدة تشغيله.

زر التحكم فى إعادة التشغيل مع التلفزيون المسجل

- ◄◄, ►►

في كل مرة يتم فيها تحديد ◀◀ أو ▶▶ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، يكون معدل تغير سرعة التشغيل على النحو الآتي. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 / ▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀ و ▶ جهاز التحكم القياسي عن بُعد / الانتقال إلى اليسار أو اليمين جهاز التحكم Smart Touch

  الترجيع أو التقديم من الموضع الحالي.

- الزر ⏸

  إيقاف المشهد.

  – للحركة البطيئة: في الوضع "إيقاف مؤقت"، حدد ▶▶ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. في كل مرة يتم فها تحديد

▶▶ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، تقل سرعة التشغيل بهذا الترتيب ▶I 1/8 / ▶I 1/4 / ▶I 1/2. ويتم عرض سرعة التشغيل في الزاوية العلوية اليسرى.

– بخصوص الوضع "خطوة": في الوضع "إيقاف مؤقت"، حدد II باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. في كل مرة يتم فيها تحديد وظيفة ▶▶، سيظهر إطار جديد.

للرجوع إلى وضع تشغيل السرعة العادية، حدد ▶ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

لا يقوم المنتج بتشغيل الصوت في الوضع "خطوة" أو "الحركة البطيئة".

يعمل الوضع "الحركة البطيئة" والوضع "خطوة" في

الاتجاه إلى الأمام فقط.

استخدام قائمة أدوات مع التلفزيون المسجل

- من شاشة قائمة الملفات، يمكنك استخدام الخيارات الآتية:

– تشغيل مجموعة حالية

تشغيل محتويات المجموعات المحددة.

– عرض

يتيح لك فرز قائمة الملفات وفقًا لأحد معايير الفرز الأربعة.

– تشغيل المحدد

يتيح لك تحديد ملف أو أكثر لتشغيله على الفور.

– حذف

حذف الملف من القائمة.

- إضافة إلى قائمة

يتيح لك إنشاء قوائم تشغيل. عند إنشاء قوائم تشغيل، يمكنك عرض مجموعة مقاطع الفيديو التي تريد مشاهدتها بسهولة وبسرعة.

- انتقال إلى قائمة التشغيل

الانتقال إلى شاشة قائمة التشغيل.

- غلق/إلغاء غلق

تمكين ميزة التأمين أو تعطيلها.

- إدارة الجهاز

الفحص والتهيئة من الجهاز.

- لا تتوافر الوظائف الآتية إلا في عنصر المحتوى المحدد فقط.
  - إعادة تسمية

    تغيير اسم المحتوى.
  - المعلومات

    عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.
- أثناء التشغيل، يمكنك استخدام الخيارات الآتية في القائمة "أدوات":
  - انتقال إلى قائمة مسجلة

    إيقاف الفيديو والانتقال إلى شاشة قائمة الملفات.
  - تشغيل من البداية

يمكنك إعادة تشغيل ملف فيديو من البداية.

- بحث عن عنوان

يمكنك البحث عن الفيديو باستخدام مفاتيح الأسهم اليسرى واليمنى أو إدخال وقت التشغيل مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك.

- بحث عن وقت

البحث عن ملف الفيديو أو إدخال مدة التشغيل مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- وضع التكرار

يمكنك تشغيل ملف فيلم واحد أو جميع الملفات في شاشة قائمة التشغيل بشكل متكرر.

- حجم الصورة

  يتيح لك ضبط حجم الصورة حسبما تفضل.

- وضع الصورة

  يمكنك تغيير وضع الصورة.

- وضع الصوت

  يمكنك تغيير وضع الصوت.

- المعلومات

  عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

Timeshift

استخدام وظيفة Timeshift

إذا فاتك أحد البرامج التي يتم بثها مباشرة، يمكنك مشاهدته من البث المسجّل باستخدام هذه الميزة.

1. عند تسجيل برنامج يتم بثه، حدد ► باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل وظيفة Timeshift.
2. إذا كنت ترغب في إيقاف وظيفة Timeshift، حدد ■ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

يعمل الوضع Timeshift لمدة 90 دقيقة كحد أقصى.

لم يتم دعم وظيفة Timeshift بالنسبة للقنوات

التناظرية.

يتم تعطيل وظائف Timeshift للقنوات التي تم تأمينها عن طريق قفل القناة.

قبل استخدام وظيفتي Timeshift والتسجيل...

إن ملفات الفيديو المُسجلة يتم حمايتها بواسطة DRM (إدارة الحقوق الرقمية) ولا يمكن تشغيلها عن طريق الكمبيوتر الشخصي أو أي تلفزيون آخر. الرجاء ملاحظة أن الملفات التي يتم حفظها لا يمكن استخدامها بعد تغيير اللوحة الأساسية للتلفزيون.

ملاحظة

- يوصى باستخدام محرك أقراص USB ثابت بسرعة 5400 دورة في الدقيقة على الأقل، علمًا بأنه لا يتوافر دعم لمحرك أقراص USB ثابت من نوع RAID.
- قد يختلف توافر كل من وظيفتي التسجيل و Timeshift وفقًا لجودة الصورة والمساحة الفارغة على محرك القرص الثابت.
- شريحة ذاكرة USB غير متوافقة.
- عند استخدام وظيفة Timeshift، فقد يتم إلغاء "الإيقاف المؤقت".
- عند بدء التسجيل بواسطة كل من وظيفة PVR (مُسجل

فيديو شخصي) وجهاز يدعم ميزة HDMI-CEC،
تكون الأولوية لمستقبل PVR عند التسجيل.

- في حالة فشل جهاز USB في اختبار أداء الجهاز,
فيجب أن يمر جهاز USB بعملية تهيئة الجهاز و اختبار
أداء الجهاز مرة أخرى قبل التسجيل عن طريق دليل أو
القناة.

- لا يمكن استخدام وظائف Timeshift إلا عند طريق
جهاز تخزين USB الذي اجتاز اختبار أداء الجهاز.

- إذا حاولت تشغيل وظيفة التسجيل أو Timeshift مع
جهاز لم يجتز اختبار أداء الجهاز, فلن يبدأ تشغيلها.

- إذا تم ضبط أي من الوظائف التي تعمل على إيقاف

تشغيل التلفزيون (مثل مؤقت النوم, مؤقت الإيقاف، إلخ) لمدة تتعارض مع التسجيل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بمجرد اكتمال التسجيل.

- لإجراء عملية Timeshift، يلزم توافر مساحة حرة بجهاز USB قدرها 1.5 جيجابايت.
- تتطلب وظيفة تسجيل الجدولة 100 ميجابايت مساحة حرة على جهاز USB.
- إذا كانت المساحة الحرة على جهاز USB أقل من 50 ميجابايت أثناء تشغيل تسجيل الجدولة، فسيتم إنهاء وظيفة تسجيل الجدولة تلقائيًا.
- في حالة تشغيل وظيفتي تسجيل الجدولة و Timeshift

وكانت المساحة الحرة على جهاز USB أقل من 500 ميجابايت، يتم إنهاء وظيفة تسجيل الجدولة تلقائيًا.

- تستمر وظيفة Timeshift حتى بعد تغيير القناة الرقمية، ويمكن للمستخدمين مشاهدة البرامج الفائتة باستخدام بيانات Timeshift المحفوظة.

  – في حالة دخول التلفزيون إلى حالة لا يتم فيها دعم وظيفة Timeshift (مثل، تنفيذ التطبيق وتبديل إشارة الإدخال وتغيير القناة التناظرية، إلخ.)، فلا يتم حفظ بيانات Timeshift.

- في حالة دخول التلفزيون إلى حالة لا يتم فيها دعم وظيفة Timeshift (تمثل، تنفيذ التطبيق وتبديل إشارة

الإدخال وتغيير القناة التناظرية، إلخ.) أثناء تشغيل وظيفة Timeshift، يتم إنهاء الوظيفة تلقائيًا دون عرض أي رسائل إضافية.

- في حالة ضبط قناة رقمية من قبل المستخدم، يتم استئناف وظيفة Timeshift المعلقة تلقائيًا.

AllShare Play ←

يمكنك تشغيل محتويات الوسائط بما في ذلك ملفات الفيديو والصور والموسيقى المحفوظة على هاتفك المحمول أو الأجهزة الأخرى (مثل جهاز الكمبيوتر الخاص بك) عن طريق التحكم فيها على التلفزيون عبر الشبكة.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة "www.samsung.com" أو اتصل بمركز اتصالات Samsung. قد تحتاج الأجهزة المحمولة إلى تثبيت برامج إضافية. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

في حالة توصيل تلفزيون Samsung لديك بخادم

DLNA من شركة أخرى غير Samsung، قد تحدث مشكلة توافق أثناء تشغيل الفيديو.

بتوصيل تلفزيون Samsung بالشبكة بواسطة "تشغيل AllShare Play"، يمكنك استخدام وظائف Samsung الأصلية كما يلي:

- تشغيل تنسيقات فيديو متعددة (مثل DivX وMP4 و3GP وAVI وASF وMKV وغيرها من التنسيقات.)
- ميزة صورة مصغرة لمقطع الفيديو
- وظيفة الإشارة المرجعية (لاستئناف تشغيل الفيديو)
- الفصل التلقائي (التنقل بين المشاهد)

- إدارة المحتويات الرقمية
- التوافق مع تنسيقات ملفات ترجمة متعددة (مثل SRT و SMI و SUB و TXT و TTXT)
- البحث بأسماء الملفات
- وغيرها كثير

لاستخدام وظائف DLNA الأصلية من Samsung بالكامل، يوصى باستخدام برنامج "تشغيل AllShare" المتوفر في التلفزيون.

إعدادات AllShare

قائمة ← الشبكة ← إعدادات AllShare

عرض قائمة الهواتف المحمولة أو الأجهزة المتصلة التي تم إعدادها لاستخدام إعدادات AllShare عن طريق هذا التلفزيون.

تتوفر وظيفة إعدادات AllShare في كافة الأجهزة التي تدعم وحدة التحكم بالوسائط الرقمية المزودة بتقنية DLNA.

- مسموح / ممنوع: السماح للأجهزة أو حظرها.
- حذف: حذف الأجهزة من القائمة.

تقوم هذه الوظيفة بحذف اسم الجهاز من القائمة فقط. إذا كان الجهاز الذي تم حذفه قيد التشغيل أو يحاول الاتصال بالتلفزيون، فقد يظهر في القائمة مرةً أخرى.

لتشغيل محتويات وسائط الأجهزة المتصلة بوظيفة DLNA، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة AllShare Play، حدد نوع المحتوى الذي ترغب في تشغيله: الفيديو, الصور, موسيقى.
2. من الجانب الأيسر للشاشة، حدد DLNA. وبالتالي، يعرض التلفزيون قائمة الأجهزة المتصلة بالجهاز باستخدام وظيفة DLNA.
3. حدد جهازًا. تعرض AllShare Play الملفات أو المجلدات التي يمكن الوصول إليها على الجهاز.
4. حدد ملف من قائمة الملفات. وبالتالي، يتم تشغيل الملف

المحدد.

تشغيل محتويات الوسائط المحفوظة على أجهزة DLNA

1. قم بتوصيل الهاتف المحمول أو الأجهزة الأخرى التي تدعم وظيفة AllShare Play.
2. قم تشغيل محتويات الوسائط الموجودة على الجهاز. وبالتالي، تظهر شاشة منبثقة بالجزء السفلي من شاشة التلفزيون.
3. حدد سماح للموافقة على الأجهزة المتصلة. وبالتالي، يمكن الآن تشغيل محتويات وسائط الجهاز على التلفزيون.

يمكنك العثور على الأجهزة المسموح بها على إعدادات

.AllShare

تظهر نافذة تنبيه تعلمك بأنه سيتم عرض محتويات الوسائط (مثل ملفات الفيديو والصور والموسيقى) المرسلة من أحد الهواتف المحمولة على التلفزيون. وبالتالي، يتم عرض المحتويات تلقائيًا بعد 3 ثوانٍ من ظهور النافذة.

– في حالة إغلاق نافذة التنبيه باستخدام جهاز التحكم عن بُعد عند ظهور نافذة التنبيه، فلا يتم تشغيل محتويات الوسائط.

عند اتصال جهاز بالتلفزيون لأول مرة من خلال وظيفة الوسائط، تظهر نافذة تحذيرية منبثقة. حدد سماح. وهذا بدوره يؤدي إلى السماح للهاتف بالاتصال بالتلفزيون بحرية

واستخدام وظيفة الوسائط لتشغيل المحتويات.

- لإيقاف تشغيل عمليات نقل محتويات الوسائط من هاتف محمول، قم بتعيين الجهاز إلى ممنوع من إعدادات AllShare.
- قد لا يتم تشغيل المحتويات على التلفزيون وفقًا للدقة والتنسيق.
- قد لا تعمل بعض الأزرار وذلك وفقًا لنوع محتوى الوسائط.
- يمكنك التحكم في تشغيل الوسائط باستخدام الجهاز المحمول. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل المستخدم لكل جهاز.

استخدام وظيفة MHL

يمكنك الاستمتاع بملفات الفيديو والصور والموسيقى على التلفزيون عند توصيله بجهاز محمول يدعم وظيفة الارتباطات اللاسلكية عالية الدقة.

لاستخدام وظيفة MHL، يلزم وجود جهاز هاتف جوال يدعم تقنية MHL. يمكنك التحقق مما إذا كان الهاتف الجوال يدعم تقنية MHL أم لا من خلال موقع الشركة المصنّعة على الويب. للعثور على قائمة بأجهزة الهاتف الجوال التي تدعم تقنية MHL، برجاء زيارة موقع MHL الرسمي على الويب (http://www.mhlconsortium.org)

لاستخدام وظيفة MHL، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. باستخدام كبل MHL مخصص، قم بتوصيل منفذ USB الموجود بالجهاز المحمول ومنفذ HDMI IN 3(MHL) الموجود بالتلفزيون.

   يمكنك أيضًا توصيل محوّل HDTV.

2. حدد مصدر باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة مصدر.

3. حدد HDMI3.

4. قم بتشغيل الملف.

لاستخدام وظيفة MHL، يجب ترقية البرنامج إلى الإصدار

الأحدث.

- عند استخدام كبل MHL، يقوم منفذ HDMI IN 3(MHL) الموجود بالتلفزيون وحده فقط بدعم وظيفة MHL.
- هذا الجهاز معتمد رسميًا من MHL. في حالة مواجهة أي مشكلة عند استخدام وظيفة MHL، الرجاء الاتصال بالشركة المصنّعة للجهاز المحمول.
- قد لا تدعم بعض الأجهزة المحمولة (المنتجات) هذه الوظيفة وفقًا لأداء الجهاز أو وظيفته.
- ونظرًا لأن شاشة التلفزيون أوسع من شاشة الجهاز المحمول، فقد تبدو جودة الرؤية منخفضة.

عند استخدام كبل MHL معتمد، يمكنك شحن الجهاز المحمول المتصل، حتى إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد.

تتوافر الأزرار الآتية بجهاز التحكم الخاص بالتلفزيون:

جهاز التحكم القياسي عن بُعد

◀ / ▶ / ▼ / ▲ (التنقل بين القوائم)

◀◀ (ترجيع) و ▶▶ (تقديم) و (تحديد)

▶ (تشغيل) و ❚❚ (إيقاف مؤقت) و ■ (إيقاف)

(الانتقال إلى القائمة السابقة)

لجهاز التحكم Smart Touch

التنقل بين القوائم: مرر إصبعك على لوحة اللمس من اتجاه

لآخر.

اضغط الزر الموجود في منتصف الجزء العلوي من "لوحة اللمس". وبالتالي، يعرض التلفزيون الوظائف الآتية:

- ◄◄ (ترجيع) و ►► (تقديم) و ↵ (تحديد) و ► (تشغيل) و ❚❚ (تشغيل مؤقت) و ■ (إيقاف) و ⮌ (الانتقال إلى القائمة السابقة)

Anynet+ (HDMI-CEC)

قائمة ← النظام ← Anynet+ (HDMI-CEC)

إن ميزة Anynet+ هي عبارة عن وظيفة تمكنك من التحكم بكافة أجهزة Samsung المتصلة التي تدعم Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بتلفزيون Samsung، علمًا بأنه يمكن استخدام نظام Anynet+ فقط مع أجهزة Samsung المزودة بميزة Anynet+. ولتتأكد من أن جهاز Samsung مزود بهذه الوظيفة، تحقق من وجود شعار Anynet+ عليه.

يمكن التحكم في أجهزة Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون فقط، وليس من خلال الأزرار

الموجودة على التلفزيون.

- قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد في حالات معينة. في حالة حدوث ذلك، قم بإعادة تحديد جهاز Anynet+.
- لا تعمل وظائف Anynet+ مع منتجات الشركات المصنّعة الأخرى.
- للحصول على إرشادات توضح كيفية توصيل أجهزة Anynet+ الخارجية، راجع دليل مستخدم الجهاز. يتعين توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI. بعض كبلات HDMI قد لا تدعم وظائف Anynet+.
- تعمل وظيفة Anynet+ عندما يكون جهاز الصوت والفيديو الذي يدعم وظيفة Anynet+ في وضع الاستعداد

أو التشغيل.

- تدعم وظيفة Anynet+ حتى 12 جهازًا من أجهزة الصوت والفيديو إجماليًا، مع ملاحظة أنه يمكنك توصيل حتى 3 أجهزة من نفس النوع.

- ومع ذلك، يمكنك توصيل شاشة عرض منزلية واحدة تدعم ميزة Anynet+ فقط. لتوصيل شاشة عرض منزلية تدعم ميزة Anynet+، قم بتوصيل شاشة عرض منزلية بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI ثم:

  – لسماع الصوت من السماعات الأمامية واليمنى واليسرى لجهاز العرض المنزلي ومضخم الصوت فقط، قم بتوصيل كبل ضوئي رقمي بين منفذ

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

الموجود بالتلفزيون وإدخال الصوت الرقمي الموجود بجهاز العرض المنزلي.

- لسماع صوت قناة 5.1 قم بتوصيل كبلات HDMI بمشغِّل DVD +Anynet وجهاز استقبال القمر الصناعي وغيره. ثم قم بتوصيل منفذ **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** الموجود بمشغّل DVD وجهاز استقبال القمر الصناعي وغيره (مثل جهاز + Anynet واحد أو جهازين) مباشرة بجهاز العرض المنزلي وليس التلفزيون.

قائمة Anynet+ (HDMI-CEC)

تتوقف تغييرات قائمة Anynet+ على نوع أجهزة Anynet+ المتصلة بالتلفزيون وحالتها.

- عرض التلفزيون

التغيير من الوضع Anynet+ إلى وضع البث التلفزيوني.

- قائمة الأجهزة

عرض قائمة أجهزة Anynet+.

- قائمة (اسم_الجهاز)

يعرض قائمة الأجهزة المتصلة. على سبيل المثال، في حالة توصيل مشغّل DVD، ستظهر قائمة قرص مشغّل DVD.

- أدوات (اسم_الجهاز)

يعرض قائمة أدوات. على سبيل المثال، في حالة توصيل مشغّل DVD، ستظهر قائمة أدوات لمشغّل DVD.

قد لا تتوفر هذه القائمة حسب نوع الجهاز.

- قائمة العناوين (اسم_الجهاز)

عرض قائمة عنوان القرص الموجود في الجهاز المتصل. على سبيل المثال، في حالة توصيل مشغِّل DVD، تظهر قائمة عنوان الفيلم الموجود بمشغِّل DVD.

قد لا تتوفر هذه القائمة حسب نوع الجهاز.

- مستقبل

تشغيل الصوت عبر جهاز استقبال.

إعداد Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

لاستخدام وظيفة Anynet+، يجب تعيين Anynet+ (HDMI-CEC) إلى تشغيل.

ملاحظة: عند تعطيل وظيفة Anynet+ (HDMI-CEC)، يتم إلغاء تنشيط كافة عمليات Anynet+ ذات الصلة

- إيقاف تشغيل تلقائي

ضبط جهاز Anynet+ ليتم إيقاف تشغيله تلقائيًا عند إيقاف تشغيل التلفزيون.

ملاحظة: في حالة تعيين إيقاف تشغيل تلقائي على نعم، سيتم إيقاف تشغيل الأجهزة الخارجية قيد التشغيل في نفس وقت إيقاف

تشغيل التلفزيون.

قد تكون هذه الميزة معطلة حسب نوع الجهاز.

- مستقبل

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز استقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) بدلاً "سماعة التلفزيون".

التبديل بين أجهزة Anynet+

1. افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد Anynet+ (HDMI-CEC).
2. حدد قائمة الأجهزة. وبالتالي، تظهر شاشة قائمة الأجهزة.

إذا لم تتمكن من العثور على الجهاز الذي تريده، حدد

تنشيط لتحديث القائمة.

3. حدد جهازًا، ثم انتظر حتى يكتمل الانتقال إلى الجهاز المحدد.

- لا تظهر قائمة قائمة الأجهزة إلا عند تعيين Anynet+ (HDMI-CEC) إلى تشغيل من القائمة النظام.
- قد يستغرق التبديل إلى الجهاز المحدد ما يصل إلى دقيقتين. ولا يمكنك إلغاء عملية التبديل عندما يكون التبديل قيد التقدم.
- إذا قمت بتحديد جهاز Anynet+ باستخدام وظيفة مصدر، لا يمكنك استخدام وظيفة Anynet+. تأكد من

الانتقال إلى جهاز Anynet+ باستخدام وظيفة قائمة الأجهزة.

الاستماع من خلال مستقبل

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز استقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) بدلاً "سماعة التلفزيون". للاستماع من خلال جهاز استقبال، انتقل إلى شاشة مستقبل (النظام ← مستقبل ← Anynet+ (HDMI-CEC)). ثم حدد مستقبل وقم بتعيينه إلى تشغيل.

إذا كان جهاز الاستقبال يدعم الصوت فقط، فقد لا يظهر ضمن قائمة الأجهزة.

- سيعمل جهاز الاستقبال عند توصيل مقبس الإدخال الضوئي في جهاز الاستقبال بمنفذ **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** الموجود بالتلفزيون.

- في حالة تشغيل جهاز الاستقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً)، يمكنك سماع الصوت الخارج من المقبس Optical الموجود بالتلفزيون. وعندما يعرض التلفزيون إشارة تلفزيون رقمي (هوائي)، يقوم التلفزيون بإرسال صوت "القناة 5.1" إلى المستقبل. أما عندما يكون المصدر مكونًا رقميًا مثل مشغّل DVD متصل بالتلفزيون بواسطة كبل HDMI،

فستسمع أصوات "القناة 2" من جهاز الاستقبال فقط.

استخدام وظيفة ARC

يمكنك الاستماع إلى الصوت من التلفزيون من خلال جهاز استقبال موصَّل بكبل HDMI دون الحاجة إلى التوصيل بكبل ضوئي منفصل. للاستماع من خلال جهاز استقبال باستخدام وظيفة ARC، انتقل إلى شاشة مستقبل (النظام ← Anynet+ (HDMI-CEC) ← مستقبل). ثم حدد مستقبل وقم بتعيينه إلى تشغيل.

لاستخدام وظيفة ARC يجب أن يكون المستقبل الذي يدعم ميزات HDMI-CEC و ARC متصلاً بمنفذ **HDMI**

.IN 2 (ARC)

لتعطيل وظيفة ARC، قم بتعيين مستقبل على إيقاف التشغيل. وسيتم منع جهاز الاستقبال من استقبال الإشارة حتى إذا كان التلفزيون ينقل إشارة ARC باستمرار.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قائمة ← الدعم ← التشخيص الذاتي ← استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لعرض قائمة بجميع عناصر استكشاف المشاكل وإصلاحها، انتقل إلى الشاشة الرئيسية بالدليل الإلكتروني (قائمة ← الدعم ← e-Manual ← معلومات أخرى) أو اضغط على الزر SUPPORT، ثم ابحث عن العنصر المطلوب بتحديد قسم.

عند استخدام وظيفة SMART Interaction (التفاعل الذكي)، تأكد من تشغيل القائمة المناظرة. (قائمة ← النظام ← التحكم في الصوت والحركة)

قد يتأثر استخدام وظيفة التحكم في الصوت بسبب النطق

غير الواضح ومستوى الصوت أو الضوضاء المحيطة.
للتعرّف على الصوت بدقة، راجع قائمة "أوامر الصوت القياسية" على موقع الويب الخاص بـ Samsung (www.samsung.com).

- قد يختلف أداء التحكم في الصوت وفقًا للغة.

- قد يتأثر استخدام وظيفة التحكم في الحركة بسبب درجة سطوع الغرفة والوجه المرُاد التعرّف عليه. أو قد يختلف معدل التعرُّف على التحكم في الحركة وفقًا لزاوية كاميرا التلفزيون أو سرعة التشغيل. لذا، نوصي بضبط درجة السطوع المحيط وزاوية كاميرا التلفزيون قبل استخدام وظيفة التحكم في الحركة.

إذا كان لديك أية أسئلة أخرى، اتصل بمركز خدمة عملاء Samsung أو تفضل بزيارة "www. samsung.com".

جودة الصورة (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

أولاً، يرجى القيام بإجراء "اختبار الصورة" والتأكد من أن التلفزيون يعرض صورة الاختبار بشكل سليم.

(انتقل إلى قائمة ← الدعم ← التشخيص الذاتي ← اختبار الصورة)

إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل صحيح، فربما تكون الصورة رديئة بسبب المصدر أو الإشارة.

صورة التلفزيون لا تبدو جيدة كما كانت بالمتجر.

- إذا كان لديك كبل تناظري/جهاز فك التشفير، فقم بالترقية إلى جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبلات HDMI أو

Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة.

- مشتركو الكبلات/الأقمار الصناعية: قم بتجربة محطات عالية الدقة من خلال قائمة القنوات.
- توصيل الهوائي: قم بتجربة محطات عالية الدقة بعد إجراء البرمجة التلقائية.

تكون العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها من محتويات SD (الجودة القياسية).

- قم بضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على جهاز استقبال البث عبر كبلات / جهاز فك التشفير على 1080i أو 720p.
- تأكد من أنك تشاهد التلفزيون وفقًا للحد الأدنى للمسافة

الموصي بها بناءً على حجم الإشارة وجودتها.

الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل والتجمعات الصغيرة والنقاط والصور غير الواضحة

- قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصةً في حالة الصور المتحركة بشكلٍ سريع، مثل صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة.
- قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة أو قلة جودة الصورة في تشويش الصورة، علمًا بأن هذا الأمر لا يمثل مشكلة بالتلفزيون.
- قد يتسبب استخدام الهواتف المحمولة (ذات تجميع بطاقة

دائرة مطبوعة أعلى من 1 متر) بالقرب من تلفزيون رقمي وتماثلي إلى حدوث تشويش في الصورة.

الألوان غير منتظمة أو غير موجودة.

- إذا كنت تستخدم اتصالاً خاصًا بمكون، فتأكد من أن كبلات المكون متصلة بالمقابس الصحيحة. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تظهر الشاشة فارغة.

الألوان رديئة أو السطوع منخفض المستوى.

- اضبط خيارات الصورة من قائمة التلفزيون (انتقل إلى

الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح)

- اضبط خيار توفير الطاقة من قائمة التلفزيون (انتقل إلى قائمة ← النظام ← حل Eco ← توفير الطاقة)
- حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة الافتراضية (انتقل إلى قائمة ← الصورة ← أعد ضبط الصورة)

ظهور خط منقط على حافة الشاشة.

- في حالة تعيين حجم الصورة إلى ملائمة الشاشة، قم بتغيير نسبة العرض إلى الارتفاع إلى 16:9.
- تغيير دقة جهاز استقبال البث/ جهاز استقبال القمر

الصناعي.

الصورة أبيض وأسود.

- إذا كنت تستخدم إدخال مكون AV، قم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالمقبس "الأخضر" لمدخل المكون رقم 1 الموجود بالتلفزيون.

عند تغيير القنوات، تتوقف الصورة أو يتم تشويشها أو تأخيرها.

- في حالة توصيل التلفزيون بجهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير، أعد توصيل سلك التيار المتردد وانتظر حتى يتم إعادة تشغيل جهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير.

- اضبط دقة الإخراج بجهاز استقبال البث إلى 1080i أو 720p.

جودة الصوت (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

أولاً، الرجاء إجراء اختبار الصوت للتأكد من أن صوت التلفزيون يعمل بشكل سليم. (انتقل إلى قائمة ← الدعم ← التشخيص الذاتي ← اختبار الصوت)

في حالة تعيين الصوت على موافق، فقد تكون مشكلة الصوت بسبب المصدر أو الإشارة.

انعدام الصوت أو انخفاضه بدرجة ملحوظة بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.

- الرجاء فحص مستوى صوت الجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون.

الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.

- قم بضبط خيار "مكبر صوت التليفزيون" على تشغيل من قائمة الصوت.
- إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، تأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقابس مدخل الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون.
- إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، تحقق من خيار إخراج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت جهاز استقبال البث إلى HDMI عندما يكون لديك موصل HDMI متصل بالتلفزيون).

- إذا كنت تستخدم كبل DVI إلى HDMI، فسيتطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل.
- إذا كان التلفزيون به مقبس لسماعة الرأس، تأكد من عدم توصيل أي شيء به.

تصدر السماعات صوتًا مشوشًا.

- افحص توصيلات الكبلات. وتأكد من عدم توصيل كبل الفيديو بمدخل صوت.
- بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في حدوث تشويش للصوت.

عدم وجود صورة أو فيديو (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

التلفزيون لا يعمل.

- تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام.
- تأكد أن مأخذ الحائط يعمل.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائيًا.

- تأكد من تعيين مؤقت النوم إلى إيقاف التشغيل من قائمة "الإعداد".
- إذا كان جهاز الكمبيوتر موصلاً بالتلفزيون، تحقق من

إعدادات الطاقة الخاصة بالكمبيوتر.

- تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام.
- عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو كبل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد مدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة في حالة عدم وجود إشارة.

لا توجد صورة أو فيديو.

- قم بفحص توصيلات الكبلات (قم بفصل جميع الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية ثم أعد توصيلها).
- قم بتعيين إخراج فيديو الأجهزة الخارجية (جهاز استقبال

البث / جهاز فك التشفير ومشغلات أقراص DVD ومشغلات أقراص Blu-ray، إلخ) كي تطابق التوصيلات مع إدخال التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان منفذ إخراج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بإدخال HDMI الموجود بالتلفزيون.

- تأكد أن الأجهزة المتصلة قيد التشغيل.
- تأكد من تحديد مصدر التلفزيون الصحيح عن طريق تحديد مصدر باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

قد يتعذر تشغيل هذا الملف بشكلٍ صحيح.

- قد يحدث هذا الأمر بسبب ارتفاع معدل البت للمحتوى.

ومع ذلك، سيتم تشغيل المحتوى بشكلٍ عام إلا أنه قد تحدث بعض المشكلات عند تشغيله.

توصيل RF (كبل / هوائي) (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

جهاز التلفزيون لا يستقبل كافة القنوات.

- تأكد من أن الكبل الهوائي موصَّل بإحكام.
- الرجاء إجراء إعداد لإضافة القنوات المتاحة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى قائمة ← النظام ← إعداد وانتظر حتى يتم تخزين كافة القنوات المتاحة.
- تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.

الصورة مشوشة: تعني وجود أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل وتجمعات صغيرة والنقاط وصورة غير الواضحة.

- قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، لاسيما في حالة الصور سريعة الحركة، مثل صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة.
- قد يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش للصورة، علمًا بأن هذا الأمر لا يمثل مشكلة بالتلفزيون.

توصيل جهاز الكمبيوتر (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

تظهر رسالة "الوضع غير مدعوم".

- اضبط دقة إخراج جهاز الكمبيوتر بحيث تطابق معدلات الدقة التي يدعمها التلفزيون.

الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.

- إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، تحقق من إعداد إخراج الصوت على الكمبيوتر.

فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية.

- تأكد من ضبط "اتصال الشبكة" على لاسلكي.
- تأكد من توصيل التلفزيون بمشارك IP لاسلكي (موجه).

تسجيل / Timeshift (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

لم يتم التعرُّف على جهاز USB أو حدث فشل أثناء تهيئة الجهاز أو فحص الجهاز أو اختبار أداء الجهاز.

- راجع دليل مستخدم جهاز USB للتأكد من أنه يدعم ميزة التسجيل.
- إذا كان لجهاز USB قفل، برجاء التأكد من إيقاف تشغيله.
- تأكد من إمكانية تهيئة جهاز USB عند توصيله بجهاز الكمبيوتر. قم بتوصيل جهاز USB بالتلفزيون وتهيئته. (قد تفشل التهيئة بشكل متقطع.)
- في حالة فشل اختبار أداء الجهاز أو التهيئة، فقد يشير

ذلك إلى وجود مشكلة في جهاز USB أو أن أداء الجهاز منخفض جدًا.

تظهر رسالة تطلب تهيئة جهاز USB يعمل بشكل صحيح.

- إذا كان لجهاز USB قفل، برجاء التأكد من إيقاف تشغيله.
- قم باستعادة جهاز USB باستخدام وظيفة الاستعادة من قائمة فحص الجهاز.

وظيفة التسجيل لا تعمل.

- تأكد من توصيل جهاز USB.
- تأكد من أن القناة رقمية قابلة للتسجيل.

- إذا كانت الإشارة ضعيفة أو لا توجد إشارة، سوف يتم غلق وظيفة التسجيل تلقائيًا.
- لن يبدأ التليفزيون في التسجيل إذا لم تكن هناك مساحة فارغة على ذاكرة جهاز USB. عليك التحقق من عدم وجود هذه الحالة.

وضع Timeshift لا يعمل.

- تأكد من توصيل جهاز USB.
- لا يتم دعم قنوات الراديو وعمليات البث التناظري.
- لا يتم دعم قنوات بث البيانات.
- إذا كانت الإشارة ضعيفة أو لا توجد إشارة، سوف يتم غلق

وظيفة وضع Timeshift تلقائيًا.

- لا يمكن تنفيذ وضع Timeshift إذا لم تكن هناك مساحة فارغة على ذاكرة جهاز USB. عليك التحقق من عدم وجود هذه الحالة.
- لا يتم دعم رقاقة ذاكرة USB. يُرجى استخدام محرك أقراص ثابت من نوع USB.

تُشير رسالة إلى فشل اختبار الأداء وعدم عمل كل من وظيفة التسجيل ووضع Timeshift.

- قد تحدث هذه المشاكل عند استخدامك جهاز USB متواضع الأداء لا يدعم التسجيل. لذا، نوصي باستخدام

محرك أقراص ثابت USB بسرعة 5400 دورة في الدقيقة على الأقل، علمًا بأن محرك الأقراص ثابت USB من نوع RAID غير مدعوم.

فشل التسجيل المجدول.

- يتم تعطيل التسجيل المجدول بسبب عمليات تشغيل معينة مثل (التهيئة واختبار الأداء وفحص الأخطاء والحذف) التي تصل إلى نظام الملفات في جهاز USB.
- في حالة عدم توصيل جهاز USB، يتوقف التليفزيون عن التسجيل حتى إذا تم بلوغ الوقت المجدول.
- لن يبدأ التليفزيون في التسجيل إذا لم تكن هناك مساحة

فارغة على ذاكرة جهاز USB. عليك التحقق من عدم وجود هذه الحالة.

- إذا قمت بتسجيل قناة تم تأمينها باستخدام ميزة قفل تصنيف البرامج، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي عند محاولة إعادة تشغيل التسجيل.

هناك أجهزة تسجيل متعددة متصلة، ولكن التليفزيون توقف عن التسجيل.

- إذا تم توصيل العديد من أجهزة التسجيل مع عدم وجود مساحة فارغة على ذاكرة الجهاز المعيَّن باعتباره جهاز التسجيل الافتراضي، يتم إغلاق وظيفة التسجيل. حاول

التسجيل مرةً أخرى. سيتم تعيين الجهاز الذي يتمتع بمساحة ذاكرة فارغة أكثر تلقائيًا باعتباره جهاز التسجيل الافتراضي، ومن ثم يبدأ التليفزيون عملية التسجيل.

أخرى (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة.

- تظهر بالقنوات عالية الدقة خطوط سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات SD متطورة بنسبة عرض إلى ارتفاع (4:3).
- ستظهر أشرطة سوداء في أعلى الشاشة وأسفلها أثناء عرض أفلام ذات نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون.
- قم بضبط خيارات حجم الصورة على الجهاز الخارجي أو التلفزيون إلى وضع ملء الشاشة.

لا يقوم جهاز التحكم عن بُعد الخاص جهاز استقبال البث/ جهاز فك التشفير بتشغيل التلفزيون أو إيقافه أو ضبط مستوى الصوت.

- قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير لمعرفة رمز تلفزيون SAMSUNG.

تظهر رسالة "الوضع غير مدعوم".

- تحقق من دقة التلفزيون المدعومة ثم اضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقًا لذلك.

تنبعث رائحة بلاستيك من التلفزيون.

- تعد هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستتطاير بمرور الوقت.

لا يتوفر معلومات الإشارة للتلفزيون في قائمة التشخيص الذاتي.

- لا تتوافر هذه الميزة إلا مع القنوات الرقمية عن طريق توصيل هوائي أو RF أو محوري.

التلفزيون مائل على جانبه.

- انزع حامل القاعدة من التلفزيون ثم أعِد تجميعه.

توجد صعوبات في تركيب قاعدة الحامل.

- تأكد من تثبيت التلفزيون على سطح مستو. من الضروري استخدام مفك قلاووظ ممغنط إذا كان لا يمكنك فك المسامير من التلفزيون.

ظهور قائمة القنوات باللون الرمادي. (غير متوفرة)

- لا تتوافر قائمة القناة إلا عند تحديد المصدر TV.

يتم فقد الإعدادات بعد 30 دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.

- إذا كان التلفزيون في وضع عرض المتجر، فإنه سيعيد

ضبط إعدادات الصورة والصوت كل 30 دقيقة. قم بتغيير الإعدادات من الوضع عرض المتجر إلى الوضع استخدام منزلي في إجراء إعداد. حدد TV في مصدر مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد، ثم انتقل إلى قائمة ← النظام ← إعداد.

، كما يمكنك أيضًا تعطيل عرض المتجر من خلال أدوات. (أدوات ← إيقاف عرض المتجر)

حدوث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو.

- تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعِد توصيلها.
- قد يكون حدوث انقطاع في الصوت أو الفيديو بسبب

استخدام كبلات صلبة أو سميكة بشكل زائد. لذا، يجب التأكد من مرونة الكبلات بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة تركيب التلفزيون على الحائط، فمن المستحسن استخدام كبلات ذات موصلات بزاوية 90 درجة مع الجهاز.

رؤية جسيمات صغيرة عند النظر عن كثب على حافة إطار التلفزيون.

- يُعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.

لا تتوافر القائمة PIP.

- لا تتوفر وظيفة PIP إلا عند استخدام مصدر HDMI أو

.components

تظهر الرسالة "إشارة مشوشة" أو "الإشارة ضعيفة أو غير موجودة".

- إذا كنت تستخدم بطاقة CAM (CI/CI+)، تحقق من أنها مثبته في فتحة الواجهة المشتركة.
- في حالة استمرار المشكلة، قم بسحب بطاقة CAM خارج التلفزيون وإدخالها في الفتحة مرة أخرى.

تم إيقاف تشغيل التلفزيون منذ 45 دقيقة، وتم تشغيله مرة ثانية تلقائيًا.

- يُعد هذا أمرًا طبيعيًا. يقوم التلفزيون بتشغيل وظيفة OTA (عبر الهواء) تلقائيًا لترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها أثناء مشاهدة التلفزيون.

وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.

- قم بفحص الإشارة/ المصدر وتغييره.

قد يحدث رد فعل بين حشو الوسادة المطاطية على حامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث.

- لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوة لبادية على أي سطح للتلفزيون يكون في اتصال مباشر مع الأثاث.

يمكنك الحفاظ على التلفزيون بحالته المثالية لترقية البرنامج الثابت الأحدث على موقع (samsung.com ← الدعم ← مركز التحميل) على ويب باستخدام USB.

يظهر POP (إعلان إشعار داخلي للتلفزيون) على الشاشة.

حدد استخدام منزلي من الوضع إعداد. للحصول على تفاصيل، راجع إعداد.

يصدر تلفزيون البلازما صوت طنين.

للتلفزيون PDP، يصدر تلفزيون البلازما طنينًا هادئًا عادةً. يُعد

هذا أمرًا طبيعيًا، علمًا بأن ذلك يحدث بسبب الشحنات الكهربائية التي تُستخدم لإنتاج الصور التي نشاهدها على الشاشة.

إذا كان صوت الطنين عاليًا، فقد يرجع ذلك إلى ارتفاع ضبط سطوع الصورة أكثر مما ينبغي. قم بضبط درجة سطوع الشاشة على درجة أقل.

قد يرجع أيضًا سبب صوت الطنين العالي إلى اقتراب تلفزيون البلازما من الحائط أو سطح صلب آخر. جرب أيضًا إعادة توجيه كبلات التوصيلات.

قد يؤدي أيضًا التثبيت غير السليم لرف التثبيت بالحائط إلى حدوث تشويش زائد.

مشكلة احتجاز الصورة (التشغيل الدائم للتلفزيون دون توقف).

بالنسبة للتلفزيون PDP لتقليل احتمالات احتجاز الصورة السابقة على الشاشة، تم تزويد هذه الوحدة بتقنية خفض احتجاز الصورة على الشاشة. تتيح لك ميزة "تبديل البيكسيل" تعيين الصورة بحيث يمكن تحريكها قليلاً لأعلى وأسفل (خط رأسي) ومن جانب لآخر (نقطة أفقية)، علمًا بأن تحريك الصورة قليلاً يعمل تقليل احتمال تعرض الشاشة للحرق.

Anynet+ (HDMI-CEC) (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

وظيفة Anynet+ لا تعمل.

تحقق من أن الجهاز مزودًا بوظيفة Anynet+. فنظام Anynet+ لا يدعم سوى الأجهزة المزودة بوظيفة Anynet+ فقط.

يمكنك توصيل جهاز استقبال (شاشة عرض منزلية) واحد فقط.

تأكد من توصيل سلك التيار الخاص بجهاز Anynet+ بشكل سليم.

قم بفحص وصلات كبلات الفيديو/الصوت/HDMI الخاصة بجهاز Anynet+.

تأكد من تعيين Anynet+ (HDMI-CEC) إلى "تشغيل" من قائمة الإعداد Anynet+.

تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع TV.

تحقق من توافق جهاز التحكم عن بُعد مع Anynet+.

لا يعمل ميزة Anynet+ في حالات معينة. (البحث عن القنوات أو تشغيل وظيفة Smart Hub أو إعداد أو غير ذلك.)

في حالة فصل كبل HDMI ثم إعادة توصيله، يُرجى التأكد من البحث عن الأجهزة مرة أخرى أو إيقاف تشغيل التلفزيون ثم إعادة تشغيله مرةً أخرى.

أرغب في بدء تشغيل Anynet+.

تأكد من توصيل جهاز Anynet+ بالتلفزيون بشكل سليم وتأكد من تعيين Anynet+ (HDMI-CEC) إلى تشغيل. (قائمة ← النظام ← Anynet+ (HDMI-CEC))

اضغط على القائمة أدوات لعرض قائمة Anynet+ وحدد القائمة التي تريدها.

أرغب في الخروج من وظيفة Anynet+.

حدد عرض التلفزيون من قائمة Anynet+.

انتقل إلى شاشة مصدر باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد

جهازًا غير Anynet+.

وبالتالي، تظهر الرسالة يتم الآن توصيل جهاز Anynet+... على الشاشة.

قد لا يكون بإمكانك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز Anynet+ أو التبديل إلى أحد أوضاع العرض.

استخدم جهاز التحكم عن بُعد إكمال التلفزيون لتكوين جهاز Anynet+ أو بعد إنهاء التبديل إلى Anynet+.

جهاز Anynet+ لا يعمل.

لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل عندما تكون وظيفة إعداد قيد

التقدم.

لا يتم عرض الجهاز الذي تم توصيله.

تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف Anynet+ أم لا.

تأكد مما إذا كان كبل HDMI قد تم توصيله بشكل سليم أم لا.

تأكد مما إذا تم تعيين Anynet+ (HDMI-CEC) إلى تشغيل. (قائمة ← النظام ← Anynet+ (HDMI-CEC))

ابحث في أجهزة Anynet+ مرةً أخرى.

يتطلب جهاز Anynet+ توصيل HDMI. لذا، يجب التأكد من توصيل الجهاز بالتلفزيون عن طريق كبل HDMI.

بعض كبلات HDMI قد لا تدعم وظائف Anynet+.

إذا قُطع الاتصال بسبب انقطاع التيار الكهربي أو فصل كبل HDMI، يُرجي تكرار البحث عن الأجهزة.

لا يتم إخراج صوت التلفزيون من خلال المستقبِل.

قم بتوصيل الكبل الضوئي بين التلفزيون والمستقبِل.

تعمل وظيفة ARC على تمكين خاصية الإخراج الرقمي للصوت باستخدام منفذ **HDMI IN 2(ARC)** ولا يمكن تشغيلها إلا عند توصيل جهاز التلفزيون بمستقبل صوت يدعم وظيفة ARC.

قد يتعذر تشغيل هذا الملف بشكلٍ صحيح.

قد يحدث هذا الأمر بسبب ارتفاع معدل البت للمحتوى. ومع ذلك، سيتم تشغيل المحتوى بشكلٍ عام إلا أنه قد تحدث بعض المشكلات عند تشغيله.

تتوفر بعض محتويات التطبيقات بالإنجليزية فقط. كيف يمكنني تغيير اللغة؟

قد تختلف لغة محتوي التطبيق عن لغة واجهة المستخدم لهذا التطبيق.

تعتمد إمكانية تغيير اللغة على موفر الخدمة.

بعض خدمات التطبيقات لا تعمل.

تحقق من ذلك عن طريق الاتصال بموفر الخدمة.

راجع تعليمات موقع الويب للحصول على معلومات حول موفر

خدمة التطبيق.

عند حدوث خطأ بالشبكة، لا يمكنني استخدام سوى قائمة الإعدادات فقط.

إذا تعذر الاتصال بالشبكة، فقد يكون ذلك نتيجة لأن الخدمة محدودة، نظرًا لأن كافة الوظائف باستثناء قائمة الإعدادات تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت.

Web Browser (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

1. لفتح Web Browser, حدد Web Browser. قد يتم عرض Web Browser بشكل مختلف وفقًا لجهاز الكمبيوتر.
2. لا يتوافق Web Browser مع تطبيق Java.
3. عند محاولة تنزيل ملف، ولكن لا يمكنك حفظه ويتم ظهور رسالة خطأ.
4. قد يتم حظر الوصول إلى بعض مواقع ويب أو إلى مستعرضات ويب يتم تشغيلها بواسطة شركات معينة.
5. قد يتم حظر تشغيل فيديو Flash.
6. لا يتم دعم التجارة الإلكترونية لشراء المنتجات عبر

الإنترنت.

7. قد يتسبب تمرير الصفحة ويب التي تسمح بتمرير جزء واحد فقط (وليس الكل) من الصفحة في عدم وضوح الحروف.

8. لا يتم دعم ميزة ActiveX.

9. لا يمكن الوصول إلى بعض الخيارات في وضع "تبويب". (للوصول إلى هذه الخيارات، انتقل إلى وضع "مؤشر".)

10. قد تظهر بعض النصوص بصورة تالفة نظرًا لمحدودية عدد من الخطوط المدعومة.

11. قد تتأخر الاستجابة لأمر ما بجهاز التحكم عن بُعد أو عرض الشاشة بشكل مؤقت في الوقت الذي يتم فيه تحميل

صفحة الويب.

12. قد يتأخر تحميل صفحة ويب أو يتوقف مع بعض أنظمة التشغيل.

13. لا يتم دعم وظيفة "النسخ واللصق".

14. قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة (مثل تغيير الحجم والألوان.)، عند كتابة البريد الإلكتروني أو إرسال الرسائل.

15. عدد الإشارات المرجعية والسجلات التي يمكن حفظها محدود.

16. قد يختلف العدد الأقصى للنوافذ التي يمكن فتحها في وقت واحد وفقًا لحالة التصفح أو طراز التلفزيون.

17. تتوقف سرعة استعراض الويب على حالات الشبكة.

18. سيتم إلغاء تنشيط ميزة PIP تلقائيًا في حالة تشغيل فيديو في المستعرض. وقد لا يتم بدء تشغيل ملفات الفيديو بعد مقاطعة PIP وعلى هذا فإن ذلك قد يتطلب القيام بتحديث الصفحة.

19. يمكن لبرنامج Web Browser تشغيل ملفات صوت MP3 فقط.

20. تتوافق وظيفة استيراد الإشارات المرجعية وتصديرها مع ملفات الإشارات المرجعية بتنسيق ملف معين فقط. (التنسيق المتوافق: Netscape-bookmark-file-1)

21. إذا قمت باستيراد العلامة أو تصديرها، فلن يتم تضمين شجرة المجلد.

22. إذا قمت باستيراد علامة الملف لجهاز الكمبيوتر من التلفزيون، سيتم حفظ علامة الملف في المجلد "Samsung SmartTV Bookmark".

23. في حالة عدم ضبط الوقت في القائمة (قائمة ← النظام ← الوقت ← الساعة)، فقد لا يتم حفظ معلومات المحفوظات.

24. يتم حفظ مواقع ويب التي تمت زيارتها مرتبة ترتيبًا زمنيًا كما سيتم إزالتها من القائمة وفقًا لأقدم صفحة تم الوصول إليها.

25. قد لا تعمل بعض محتويات الفيديو أو الصوت أثناء تشغيل Flash وذلك تبعًا لترميز الفيديو/الصوت المدعوم.

26. قد يؤثر التغير المفاجئ في درجة سطوع الصورة في نافذة

الفيديو على درجة سطوع الصور الثابتة المحيطة. للتلفزيون

PDP

27. لا يتم دعم محتويات الفيديو التي تتطلب Flash Player 10.2 أو أعلى.

استخدام "جهاز التحكم الذكى باللمس"

تلميحات سريعة حول "جهاز التحكم Smart Touch"

- ⏻: تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.

- — / +: ضبط مستوى الصوت.
- ∨ / ∧: تغيير القنوات.
- RETURN↩ : العودة إلى القائمة السابقة.
- VOICE🎤: يتيح لك الوصول إلى الوظيفة التحكم في الصوت. وعند الضغط على هذا الزر مع الاستمرار، يعرض التلفزيون قائمة الأوامر. يمكنك التحدث باستخدام الميكروفون المضمّن بجهاز التحكم عن بُعد. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول وظيفة التحكم في الصوت، راجع قسم "Recognition" الوارد بالدليل الإلكتروني أو راجع دليل المستخدم.

للخروج من وظيفة التحكم في الصوت، أطلق الزر

المضغوط.

- NUMBER: عرض شاشة الزر Number. ومن ثمَّ، يمكنك تحديد الرقم باستخدام "لوحة اللمس".
- : تشغيل تطبيقات Smart Hub. راجع قسم Smart Hub ← Advanced Features الوارد بالدليل الإلكتروني.

إذا لم يضغط المستخدم على أي زر في غضون 30 ثانية، فسينتقل "جهاز التحكم Smart Touch" إلى وضع "السكون" تلقائيًا. لتنشيط "جهاز التحكم Smart Touch"، اضغط على "لوحة اللمس".

عملية الإقران الأولية

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، ينبغي توصيل "جهاز التحكم Smart Touch" بالتلفزيون.

1. قم بتشغيل التلفزيون بالضغط على الزر ⏻ من جهاز التحكم عن بُعد.
2. وبالتالي، سيتصل التلفزيون "بجهاز التحكم Smart Touch" تلقائيًا. انتظر حتى يكتمل الاتصال.

إذا كنت ترغب في إجراء عملية الإقران مرة أخرى، فاضغط على الزر PAIRING الموجود في منتصف الغطاء الخلفي. وبالتالي، ستتم تهيئة جهاز التحكم Smart Touch Control.

الزر PAIRING بجهاز التحكم Smart Touch.

معايرة "لوحة اللمس"

لمعايرة لوحة اللمس الموجودة بجهاز التحكم Smart Touch، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. اضغط على الزر NUMBER لمدة 3 ثوانٍ. ومن ثمَّ، تبدأ المعايرة.
2. عند الانتهاء، تومض جميع مؤشرات LED الموجودة أعلى "جهاز التحكم Smart Touch" مرتين في نفس الوقت.

لا تلمس لوحة اللمس أثناء المعايرة.

إذا انخفضت دقة لوحة اللمس، أعد معايرة لوحة اللمس وأعد القيام بالخطوات 1 و 2.

استخدام "لوحة اللمس"

- تحريك المنطقة المميزة

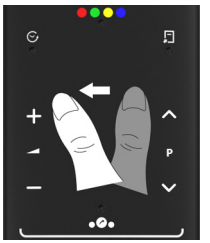

مرِر إصبعك من جانب إلى الجانب المقابل له.

لتحريك التمييز بشكلٍ مستمر، مرِر إصبعك من جانب إلى الجانب المقابل له، ثم ثبّت إصبعك على حافة الاتجاه

المقابل.

- حدد عنصرًا

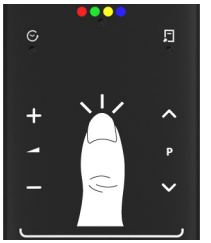

اضغط على "لوحة اللمس".

- افتح شاشة المحفوظات.

اضغط الزر الموجود في منتصف الجزء الأيسر من "لوحة اللمس". وبالتالي، يتم عرض قائمة بالوظائف المستخدمة

مؤخرًا. يمكنك تحديد وظيفة مرة أخرى بسرعة وسهولة باستخدام "لوحة اللمس".

- افتح قائمة أدوات.

اضغط الزر الموجود في منتصف الجزء الأيمن من "لوحة اللمس". وبالتالي، يتم تحديد الوظائف المُستخدمة بشكل متكرر سريعًا.

- افتح شاشة وظائف الألوان وعناصر التحكم بالقراءة.

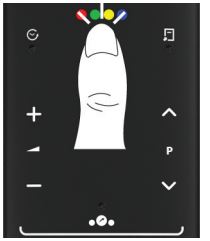

اضغط الزر ●●●● الموجود في منتصف الجزء العلوي من "لوحة اللمس". وبالتالي، يعرض التلفزيون وظائف الألوان وعناصر التحكم في التشغيل كالآتي:

- فتح شاشة وظائف الاختصارات.

اضغط الزر ●● الموجود في منتصف الجزء السفلي من

"لوحة اللمس". وحدد الوظائف المُستخدمة بشكلٍ متكرر بسرعة كما يلي:

لتلفزيون إيطاليا

لإدخال رقم القناة من خلال "جهاز التحكم Smart Touch"

1. أثناء مشاهدة البث، اضغط على الزر NUMBER على جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، يعرض التلفزيون شاشة الزر number.
2. أدخِل رقم قناة تريدها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- عند إدخال رقم قناة، يعرض التلفزيون قائمة "إكمال تلقائي" تبدأ برقم القناة المطابق.
- في حالة تغيير قناة عن طريق إدخال رقم القناة، سيتم حفظ رقم القناة المطابق في القائمة تلقائيًا. يمكنك تغيير القناة بسرعة وسهولة باستخدام قائمة قنوات محفوظة.

استخدام "جهاز التحكم Smart Touch" مع "مكبر الأشعة تحت الحمراء"

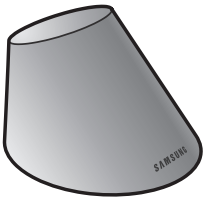

عند توصيل "مكبر الأشعة تحت الحمراء" بالتلفزيون، يمكنك

التحكم في الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون باستخدام "جهاز التحكم Smart Touch".

إقران "مكبر الأشعة تحت الحمراء"

1. بعد إدخال البطاريات، قم بتشغيل "مكبر الأشعة تحت الحمراء". اتبع تخطيط حجيرة البطارية.
2. وجّه جهاز IR Blaster نحو مستقبِل الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، ثم اضغط على الزر PAIRING الموجود أسفل "مكبر الأشعة تحت الحمراء".
3. سيتصل التلفزيون بمكبر الأشعة تحت الحمراء و"جهاز التحكم Smart Touch" تلقائيًا.

إذا فشلت عملية الاتصال، حاول إعادة الخطوات مرة أخرى بدءًا من الخطوة 2.

إعداد "جهاز التحكم عن بُعد الشامل"

يتيح لك التحكم في جهاز فك التشفير (STB) أو مشغّل BD أو كلا الجهازين المتصلين بالتلفزيون باستخدام جهاز التحكم Smart Touch Control. بعد توصيل الجهاز بالتلفزيون، يمكن لجهاز التحكم Smart Touch Control التحكم في إمكانية التنقل وحفظ الأرقام والمفاتيح الأخرى اللازمة لتشغيل الجهاز والتحكم فيه.

لتوصيل الجهاز الخارجي بجهاز التحكم Smart Touch، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. عند توصيل جهاز IR Blaster لأول مرة، تظهر نافذة منبثقة. حدد نعم لضبط جهاز IR Blaster وجهاز التحكم Smart Touch Control، ثم اضغط على لوحة اللمس.
2. لإعادة ضبط جهاز IR Blaster وجهاز التحكم Smart Touch Control، اضغط على الزر ●●● الموجود بجهاز التحكم Smart Touch Control، ثم حدد إعداد تحكم عن بعد عالمي.
3. حدد إعداد جهاز للتحكم فيه، ثم اضغط على لوحة اللمس.
4. حدد جهازًا خارجيًا من الأجهزة الموصَّلة، ثم اضغط على

لوحة اللمس.

5. حدد المنفذ المستخدم في توصيل الجهاز الخارجي، ثم اضغط على لوحة اللمس.

تأكد من تشغيل الجهاز الذي قمت بتحديده. إذا لم يكن الجهاز قيد التشغيل، قم بتشغيله ثم اضغط على تنشيط.

6. حدد البحث عن العلامات، ثم اضغط على "لوحة اللمس". وبالتالي، تظهر لوحة المفاتيح وحقل الإدخال. أدخل الأحرف الأولى من اسم العلامة التجارية للجهاز باستخدام جهاز التحكم Smart Touch Control، ثم حدد تم أسفل لوحة المفاتيح. ومن القائمة التي تظهر أسفل حقل الإدخال، حدد اسم العلامة التجارية للجهاز، ثم اضغط على لوحة

اللمس.

إذا أردت البحث عن العلامة التجارية الخاصة بجهاز فك تشفير (STB)، فيمكنك البحث عن جهاز فك التشفير مستخدمًا اسم العلامة التجارية أو موفر خدمة الكبل.

7. حدد البحث عن الطراز، ثم اضغط على لوحة اللمس. وبالتالي، تظهر لوحة المفاتيح وحقل الإدخال. أدخل الأحرف والأرقام الأولى من اسم طراز الجهاز باستخدام جهاز التحكم Smart Touch Control، ثم حدد تم أسفل لوحة المفاتيح. من القائمة التي تظهر أسفل حقل الإدخال، حدد اسم طراز الجهاز، ثم اضغط على لوحة اللمس.

إذا لم تتم عملية البحث عن اسم الطراز بطريقة صحيحة، فابحث بجزء من اسم الطراز أو استخدم الخيار Search for recommended model code (البحث عن الرمز الأمثل للطراز).

8. حدد تنزيل، ثم اضغط على لوحة اللمس. قم بتنزيل بيانات التكوين الخاصة بجهاز IR Blaster بنفس الطريقة.

9. عند اكتمال جميع الإعدادات، حدد الزر تم واضغط على لوحة اللمس.

قد لا يتم دعم بعض الأزرار عند استخدام مسرح BD منزلي عن طريق جهاز التحكم عن بُعد العالمي. وفي هذه الحالة، نوصي باستخدام وظيفة

.Anynet+ (HDMI-CEC)

استخدام Search for موصى به Model Code (البحث عن الرمز الأمثل للطراز)

1. في خطوة "البحث عن اسم الطراز" ومن إعداد جهاز التحكم عن بُعد المتكامل، حدد موصى به ثم اضغط على لوحة اللمس.
2. حدد تنزيل لتنزيل الرمز الأمثل للطراز.
3. قم بتوجيه جهاز التحكم Smart Touch Control نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، وانقر فوق لوحة اللمس لاختبار جودة عمل الجهاز.

4. إذا لم يعمل الرمز الأمثل للطراز الذي تم تنزيله، أعد الخطوات بدءًا من الخطوة رقم 3.

حالة مؤشر بيان LED

- مشاهدة التلفزيون (التلفزيون + جهاز فك التشفير)

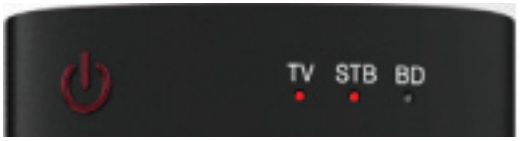

يمكنك التحكم بالتلفزيون وجهاز فك التشفير من خلال استخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل لعرض جهاز فك التشفير. (مثل: زر "مستوى الصوت": ضبط مستوى صوت التلفزيون. / زر "القنوات": تغيير القنوات الخاصة بجهاز فك التشفير.)

- مشاهدة الأفلام (التلفزيون + مشغِّل BD)

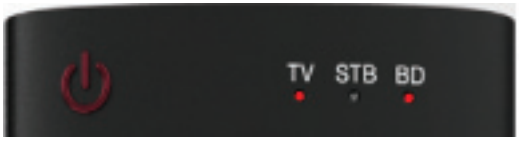

يمكنك التحكم بالتلفزيون وبمشغِّل BD باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل لعرض مشغِّل BD. (مثل: زر "مستوى الصوت": ضبط مستوى صوت التلفزيون. / الزر TOOLS: فتح قائمة خيار مشغِّلات BD.)

- التلفزيون

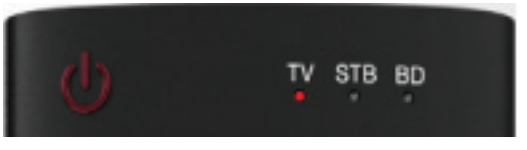

يمكنك التحكم بالتلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل فقط.

- جهاز فك التشفير

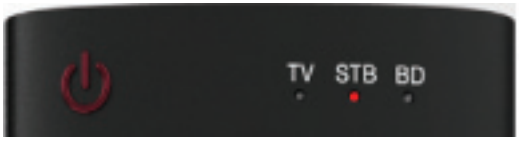

يمكنك التحكم بجهاز فك التشفير باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل فقط.

- BD

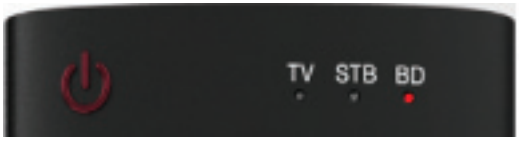

يمكنك التحكم في مشغِّل BD باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل فقط.

قائمة المفاتيح التي يتم تطبيقها

		مشاهدة التلفزيون	مشاهدة الأفلام	جهاز فك التشفير فقط	BD فقط
مفتاح ثابت	الطاقة	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون
	Vol +	التلفزيون	التلفزيون	جهاز فك التشفير	BD
	Vol -	التلفزيون	التلفزيون	جهاز فك التشفير	BD
	CH +	جهاز فك التشفير	BD	جهاز فك التشفير	BD (+ قناة)
	CH -	جهاز فك التشفير	BD	جهاز فك التشفير	BD (- قناة)
	أعلى مفتاح التشغيل السريع	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون
	أسفل مفتاح التشغيل السريع	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون
	Return	تمييز مستقل	تمييز مستقل	تمييز مستقل	تمييز مستقل
	أدوات	جهاز فك التشفير	BD	جهاز فك التشفير	BD
	المحفوظات	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون
	Smart Hub	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون
	إدخال الصوت	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون
	نقر (إدخال)	جهاز فك التشفير	BD	جهاز فك التشفير	BD
	لوحة اللمس	تمييز مستقل	تمييز مستقل	تمييز مستقل	تمييز مستقل

مفاتيح العرض على شاشة التلفزيون	0~1	جهاز فك التشفير	BD	جهاز فك التشفير	BD
	▲/▼/◀/▶:	تمييز مستقل	تمييز مستقل	تمييز مستقل	تمييز مستقل
	TTX/MIX	جهاز فك التشفير	غير متوفر	جهاز فك التشفير	غير متوفر
	PRE CH/ ENTER	جهاز فك التشفير	BD	جهاز فك التشفير	BD
	10	غير متوفر	BD	غير متوفر	BD
	الطاقة	جهاز فك التشفير	BD	جهاز فك التشفير	BD
	info	جهاز فك التشفير	BD	جهاز فك التشفير	BD
	Menu	جهاز فك التشفير	التلفزيون	جهاز فك التشفير	BD
	الدليل	غير متوفر	غير متوفر	جهاز فك التشفير	غير متوفر
	بحث	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون
	التلفزيون الاجتماعي	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون
	3D "ثلاثي الأبعاد"	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون
	مستعرض ويب	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون
	الدليل الإلكتروني	التلفزيون	التلفزيون	غير متوفر	التلفزيون
	تكرار	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	BD
	●▶▶◀◀▶▶|◀◀■▶II	جهاز فك التشفير	BD	جهاز فك التشفير	BD
	اللون	جهاز فك التشفير	BD	جهاز فك التشفير	BD
	كتم	التلفزيون	التلفزيون	جهاز فك التشفير	BD
	الجهاز	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون
	المصدر	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون	التلفزيون

ترجمة مصاحبة

خارجي

- MPEG-4 timed text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub أو .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)

- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

داخلي

- **Xsub**

  المحتوى: AVI

- **SubStation Alpha**

  المحتوى: MKV

- **Advanced SubStation Alpha**

  المحتوى: MKV

- **SubRip**

المحتوى: MKV

- **MPEG-4 timed text**

المحتوى: MP4

مستويات الدقة المدعومة للصور

ملحق الملف	النوع	الدقة
*.jpg	JPG	8640 × 15360
*.png	PNG	1080 × 1920
*.bmp	BMP	1080 × 1920
*.mpo	MPO	8640 × 15360

تنسيقات ملفات الموسيقى المدعومة

ملحق الملف	النوع	الترميز	التعليقات
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع) غير مدعومة. يدعم حتى قناتين
*.ogg	OGG	Vorbis	يدعم حتى قناتين
*.wma	WMA	WMA	يدعم WMA 10 Pro حتى 5.1 قناة. تقنية الصوت WMA بدون فقدان غير مدعومة.

ترميز الفيديو

ملحق الملف	المحتوى	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (إطار/ث)	معدل البت (ميجابت/ث)	ترميز الصوت
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.1	1080 × 1920	30 – 6	30	AC3 LPCM ADMPCM (MS و IMA) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core DRA
		MPEG4 SP/ ASP				
		H.264 BP/MP/ HP				
		Motion JPEG				
		Window Media Video v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	480 × 640		4	
		SVAF	1080 × 1920		30	
		MVC		30 / 25 / 24	40	
*.webm	WebM	VP8		30 – 6	8	Vorbis

قيود أخرى

- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ بالمحتوى أو الوحدة.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات بمعدل إطار/معدل بت قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق المذكور في الجدول أعلاه.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرس، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة، فقد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة.
- قد تستغرق القائمة وقتًا أطول في الظهور إذا تجاوز معدل النقل بيانات الفيديو 10 ميجابت/ث.

قد لا تتوافق بعض أجهزة كاميرات USB/الرقمية مع المشغل.

أداة فك شفرة الفيديو

- تدعم حتى H.264، المستوى 4.1
- لا يتم دعم H.264 FMO/ASO/RS و/VC1 SP MP/AP L4 وAVCHD.
- لجميع ترميز الفيديو باستثناء MVC و VP8 و VP6:
  - أقل من 1280 × 720: بحد أقصى 60 إطارًا
  - أعلى من 1280 × 720: بحد أقصى 30 إطارًا
  - لا يتم دعم الإصدارات الأعلى من GMC 2.

- لا يدعم إلا SVAF لأعلى/لأسفل وجنبًا إلى جنب فقط.
- يدعم مواصفات BD MVC فقط.

أداة فك ترميز الصوت

- يدعم WMA 10 Pro حتى 5.1 قناة. تقنية الصوت WMA بدون فقدان غير مدعومة.
- لا يتوافر دعم لتقنية RealAudio 10 دون فقدان.
- لا يتوافر دعم لكل من QCELP و AMR NB/WB.
- في حالة وجود Vorbis بمحتوى Webm فقط، فإنه يدعم حتى قناتين.

خدمة البيانات

تتيح للمستخدم استخدام المعلومات (مثل النصوص والصور ثابتة والرسومات والمستندات والبرامج، إلخ) التي تم نقلها عبر وسائط البث.

تشغيل خدمة بيانات آلي (تشغيل / إيقاف التشغيل) لإيطاليا

ضبط ما إذا كان سيتم تشغيل خدمة البيانات تلقائيًا أم لا، علمًا بأن ميزة تشغيل خدمة بيانات آلي تعمل على تشغيل خدمة البيانات تلقائيًا دون تدخل المستخدم.

إذا كانت هناك وظيفة أخرى قيد التشغيل, فلن تعمل وظيفة تشغيل خدمة بيانات آلي.

استخدام خدمة البيانات

إذا كانت القناة التي تشاهدها حاليًا توفر خدمة البيانات، فيمكنك الاستمتاع بالعديد من خدمات البيانات عن طريق تحديد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

قد تختلف المعلومات التي تقدمها خدمة البيانات وفقًا لجهة البث.

عند استخدام خدمة البيانات، قد لا تتمكن من تغيير القناة باستخدام الوظائف الرقمية طبقًا للخدمة.

1. حدد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. ثم حدد الخدمة المطلوبة.

في حالة تعيين تشغيل خدمة بيانات آلي على تشغيل، سيتم تشغيل خدمة البيانات تلقائيًا مع شعار التحميل. وفي هذه الحالة، لا تعمل وظيفة A.

2. حدد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، يتم عرض شاشة خدمة البيانات.

3. انتقل إلى الخيار المطلوب عن طريق جهاز التحكم عن بُعد بشاشة خدمة البيانات، ثم حدد **موافق**. وبالتالي، سيبدأ تشغيل الخدمة المحددة.

في حالة ظهور زر "ملون" لوظيفة محددة على الشاشة، يمكنك الاستفادة من الوظيفة المعروضة عن طريق تحديد الزر المطابق.

4. في حالة الضغط على الزر **EXIT**، فسيتم إغلاق خدمة البيانات.

أزرار خدمة البيانات الرئيسية ووظائفها

- A (خدمة البيانات)

تعرض قائمة خدمة البيانات وتبدأ على الفور خدمة البيانات.

- **رجوع**

العودة إلى الشاشة السابقة.

- **الزر الملون**

تنفيذ الوظائف المناظرة لكل صورة زر ملون معروضة على الشاشة أثناء تشغيل خدمة البيانات.

قد تختلف العمليات وفقًا لموفر الخدمة.

- **الرمز**

يمكن إدخال النص باستخدام الأرقام والحروف المطبوعة على وفوق المفاتيح الرقمية الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد. فإذا قمت بالضغط فوق المفاتيح الرقمية الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد واحدًا تلو الآخر في المسافة الفارغة التي يوجد بها المؤشر على شاشة إدخال النص، فسيتم عرض الحروف أو الأرقام أو الرموز الخاصة المطابقة. مثلاً عند الضغط على مفتاح الرقم 3 في تتابع سريع، عندها ستظهر الحروف المعينة (D وE وF) والرقم 3 بشكل تبادلي من أجل الإدخال.

- **نص**

التبديل إلى وضع "نصوص المعلومات" أو العودة إلى الشاشة السابقة.

قد تختلف العمليات وفقًا لموفر الخدمة.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

تحريك قائمة خدمة البيانات لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين.

- **موافق**

تشغيل عنصر محدد.

- **إنهاء**

إيقاف تشغيل خدمة البيانات.

HbbTV

(وفقًا للبلد)

ستتمكن من الوصول إلى الخدمات من موفري التسلية وموفري خدمات الإنترنت والجهات المصنّعة لإلكترونيات الكمبيوتر من خلال HbbTV.

- تمثل HbbTV خدمة بيانات في بعض البلاد.
- قد تكون هذه الخدمة مدعومة في البلاد الأخرى.
- قد لا تدعم بعض جهات البث ميزة HbbTV.

1. يتم إيقاف تشغيل ميزة HbbTV افتراضيًا. لاستخدام ميزة HbbTV، انتقل إلى النظام ← خدمة البيانات وقم بتعيينها إلى تمكين.

وفقًا للبلد.

2. لا تتوافر ميزة HbbTV عند تشغيل وظيفة Timeshift أو تشغيل فيديو مسجّل.

3. قد يتعطل أحد التطبيقات في HbbTV بشكل مؤقت بسبب ظروف محطة البث أو موفر التطبيق.

4. لا يتوافر إلا تطبيق واحد للاستخدام في HbbTV عند توصيل شبكة التلفزيون بشبكة خارجية. وقد يتعطل هذا التطبيق بسبب ظروف الشبكة.

5. إذا كانت القناة الحالية غير متوافقة مع أوضاع إدخال نصوص HbbTV وغير التابعة لـ HbbTV، قم بتنشيط TTX عن طريق الضغط على مفتاح TTX مرتين.

- عندما تشير الشاشة (بالزر A وما إلى ذلك) إلى الوصول إلى HbbTV.
- اضغط على الزر TTX مرة واحدة للدخول وضع إدخال نصوص HbbTV.
- اضغط على الزر TTX مرتين واحدة للدخول وضع إدخال نصوص HbbTV.

التوصيل بفتحة بطاقة عرض التلفزيون

لتوصيل محوّل بطاقة CI، اتبع الخطوات الآتية:

نوصي بتوصيل المحوّل قبل التركيب.

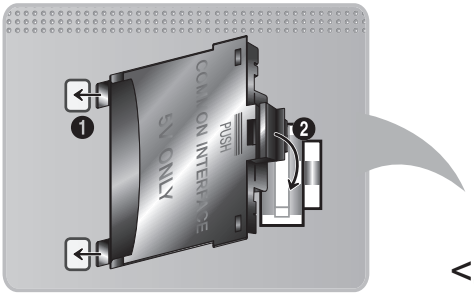

<الجزء الخلفي للتلفزيون>

1. أدخل محوّل بطاقة CI في الفتحتين المخصصتين له بالمنتج .1

الرجاء البحث عن الفتحتين الموجودتين بالجزء الخلفي من التلفزيون. توجد الفتحتان بجوار منفذ

.COMMON INTERFACE

2. قم بتوصيل محوّل بطاقة CI بالمنفذ COMMON INTERFACE الموجود بالمنتج 2.

3. أدخل "بطاقة CI أو CI+"

تحذير

نوصي بإدخال بطاقة CI قبل تركيب التليفزيون على الحائط، علمًا بأنه قد يصعب إدخال البطاقة بعد التركيب. لذا، يجب إدخال البطاقة بعد توصيل وحدة CI بالتليفزيون، حيث يصعب توصيل الوحدة في حالة إدخال البطاقة قبل التوصيل.

استخدام "بطاقة CI أو CI+"

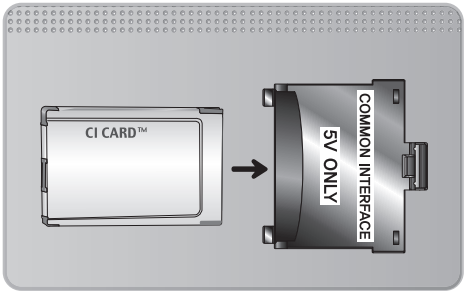

لمشاهدة القنوات المشفرة، يجب إدخال "بطاقة CI أو CI+".

- إذا لم تقم بإدخال "بطاقة CI أو CI+"، ستقوم بعض القنوات بعرض الرسالة "قناة مشفرة أو إشارة ضعيفة".
- سيتم عرض المعلومات المقترنة التي تتضمن رقم الهاتف ومعرّف "بطاقة CI أو CI+" و"معرّف المضيف" وغيرها من المعلومات في غضون دقيقتين إلى 3 دقائق.

في حالة ظهور رسالة خطأ، الرجاء الاتصال بموفر الخدمة.

- عند الانتهاء من تكوين معلومات القناة، تظهر الرسالة Updating Completed (اكتمل التحديث)، مما يشير إلى أنه تم تحديث قائمة القناة.

ملاحظة

- يجب الحصول على "بطاقة CI أو +CI" من موفر الخدمة السلكية المحلي.
- عند إزالة "بطاقة CI أو +CI"، قم بسحبها للخارج بعناية فقد تتلف "بطاقة CI أو +CI"في حالة سقوطها.

- قم بإدخال "بطاقة CI أو CI+" بالاتجاه الموضح على البطاقة.
- قد يختلف مكان فتحة COMMON INTERFACE وفقًا لطراز التلفزيون.

ميزة نصوص المعلومات

(وفقًا للبلد)

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" معلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. لعرض معلومات نصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو قد لا تظهر بعض الصفحات.

يمكنك تغيير صفحة نصوص المعلومات عن طريق تحديد الأزرار الرقمية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

تشغيل نصوص المعلومات / خلط / إيقاف التشغيل: تنشيط وضع "نصوص معلومات" للقناة الحالية. يؤدي الضغط

مرتين على هذا الزر إلى تراكب وضع "نصوص المعلومات" مع شاشة البث الحالية. اضغط على الزر مرة أخرى لإنهاء وظيفة نصوص المعلومات.

تخزين: تخزين صفحات "نصوص معلومات".

الحجم: عرض نصوص المعلومات بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولتحريك النص لمضاعفة حجم الأحرف في نصف الشاشة السفلي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. وللعرض العادي، اضغط عليه مرة أخرى.

انتظار: تعليق العرض عند الصفحة الحالية، في حالة وجود صفحات ثانوية عديدة يتم عرضها تلقائيًا. للرجوع للحالة السابقة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

أزرار الألوان (الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق): في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة الموجودة بصفحة "نصوص المعلومات" من خلال الألوان ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على اللون المتوافق مع الموضوع الذي اخترته. وبالتالي، يتم عرض الصفحة التي تم ترميزها بلون جديدة. ويتم تحديد العناصر بالطريقة نفسها. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

الوضع: تحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST/FLOF)، وفي حالة الضغط أثناء وضع LIST، يتم التبديل

إلى وضع حفظ "القائمة". وفي وضع حفظ "القائمة"، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في قائمة باستخدام الزر (تخزين).

صفحة فرعية: عرض الصفحة الفرعية المتوفرة.

لأعلى: عرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية.

لأسفل: عرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة.

فهرس: عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض نصوص المعلومات.

إظهار: عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

إلغاء الأمر: تصغير حجم عرض "نصوص المعلومات" حتى يمكن تبادلها مع قناة البث الحالية.

صفحة نصوص المعلومات النموذجية

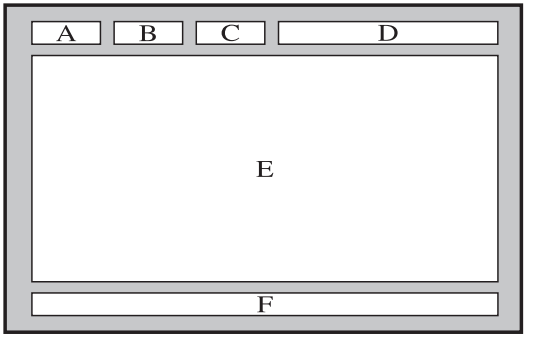

الجزء	المحتويات
أ	رقم الصفحة المحددة.
ب	هوية قناة البث.
ج	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
د	التاريخ والوقت.
هـ	النص.
و	معلومات الحالة. معلومات FASTEXT.

قفل Kensington لمنع السرقة

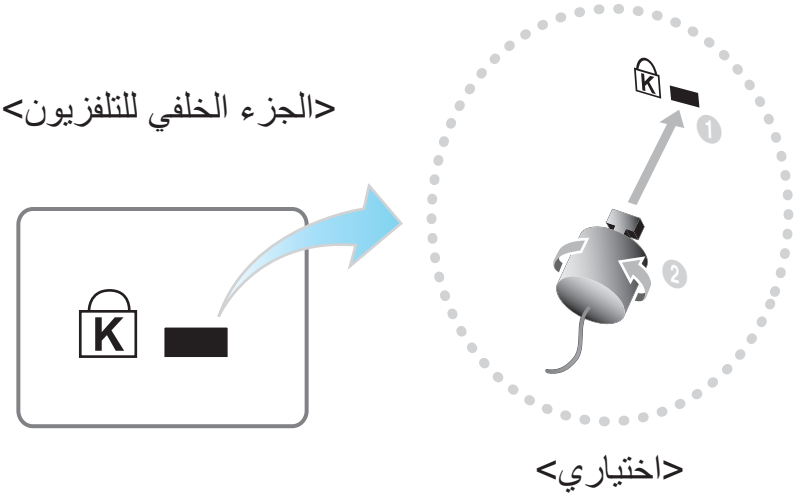

قفل Kensington هو جهاز يمكنك استخدامه لتثبيت التلفزيون في مكانه عند استخدامه في مكان عام.

قم بلف كبل Kensington حول جسم كبير ثابت وقم بتركيب القفل بفتحة Kensington الموجودة بالجزء الخلفي للتلفزيون.

قد يختلف شكل قفل الأمان وطريقة تأمين المنتج عن الطريقة الموضحة أدناه وفقًا للشركة المصنّعة.

راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل Kensington" للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام السليم، علمًا بأن شركة Samsung لا توفر قفل Kensington.

الرجاء البحث عن الرمز "🔒" بالجزء الخلفي للتلفزيون، علمًا بأن فتحة Kensington توجد بجوار الرمز "🔒".

لتأمين المنتج، اتبع الخطوات الآتية:

1. قم بلف كبل قفل Kensington حول شيء كبير وثابت كمكتب أو كرسي.

2. اسحب نهاية الكبل مع القفل الملحق خلال النهاية المعقودة بكبل قفل Kensington.
3. أدخل أداة القفل في فتحة Kensington الموجودة بالمنتج.
4. اقفل القفل.

- هذه هي الإرشادات العامة. للإطلاع على الإرشادات الدقيقة، راجع "دليل المستخدم" المرفق مع القفل.
- يجب شراء جهاز الأمان بشكل منفصل.
- قد يختلف موضع فتحة Kensington باختلاف طراز التلفزيون.

الترخيص

تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories، علمًا بأن كل من Dolby ورمز D المزدوج علامتين تجاريتين لشركة Dolby Laboratories.

Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © 2011 DTS, Inc. All .Rights Reserved

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and .other countries

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

إشعار تراخيص المصادر المفتوحة

في حالة استخدام برامج مصادر مفتوحة، تتوفر "تراخيص المصادر المفتوحة" بقائمة المنتج.

تتم كتابة "إشعار تراخيص المصادر المفتوحة" باللغة الإنجليزية فقط.